

Instrukcja Obsługi


Niania elektryczna

Model: YE10-C3

Spis Treści

1. [Opis Urządzenia](#)
 - [Kamera](#)
 - [Wyświetlacz](#)
2. [Ikony Menu](#)
3. [Połączenie Kamery z Wyświetlaczem](#)
4. [Zasilanie Urządzenia](#)
5. [Korzystanie z Funkcji](#)
 - [Metoda Użycia](#)
 - [Budzik](#)
 - [Pasek Menu](#)
 - [Tryb Noktowizji](#)
 - [Włączanie Alarmu](#)
 - [Wyświetlanie Dźwięku z Kamery](#)
 - [Tryb Połączenia](#)
 - [Regulacja Głośności](#)
 - [Regulacja Jasności Ekranu](#)
 - [Kołysanki](#)
 - [Powiększenie \(Zoom\)](#)
 - [Funkcja VOX](#)
 - [Wyświetlacz Temperatury i Alarm](#)
6. [Zawartość Opakowania](#)
7. [Uwagi](#)
 - [Brak Obrazu](#)
 - [Zakłócenia Dźwięku](#)

1. Opis Urządzenia

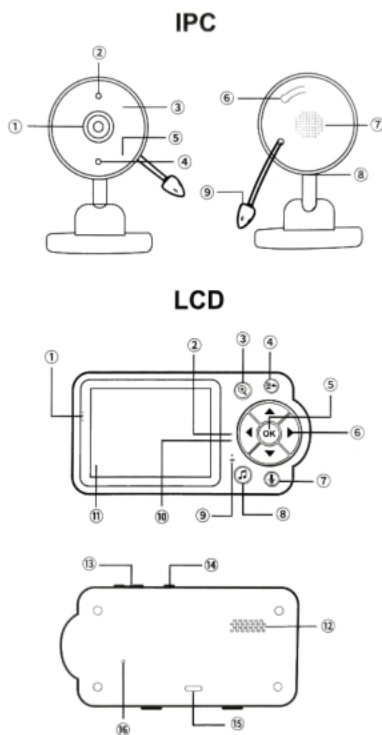

1.1 Kamera (IPC)

1. **Kamera HD:** Wysokiej rozdzielczości kamera rejestrująca obraz.
2. **Czujnik Światła:** Wykrywa jasność otoczenia i steruje włączeniem oświetlenia podczerwieni.
3. **Światło Podczerwieni:** Umożliwia widzenie w nocy dzięki oświetleniu w podczerwieni.
4. **Wskaźnik Pracy:** Po uruchomieniu świeci się zielonym światłem; światło noktowizyjne włącza się automatycznie i wyłącza po pewnym czasie.
5. **Mikrofon:** Rejestruje dźwięk do nagrań wideo.
6. **Przycisk Parowania:** Umożliwia parowanie kamery z wyświetlaczem.
7. **Głośnik:** Odtwarza dźwięk, np. głos lub kotysanki.
8. **Gniazdo Zasilania typu C:** Do podłączenia zasilacza 5V/1A.
9. **Czujnik Temperatury:** Odczytuje temperaturę otoczenia w czasie rzeczywistym.

1.2 Wyświetlacz (LCD)

1. **Wskaźnik Poziomu Dźwięku:** Pokazuje poziom dźwięku rejestrowanego przez kamerę.
 2. **Wskaźnik Ładowania:** Świeci się na czerwono podczas ładowania, zmienia kolor na zielony po pełnym naładowaniu.
 3. **Przyciski Powiększania/Pomniejszania:** Umożliwiają powiększenie obrazu (Zoom) 2x lub 4x.
 4. **Przycisk Menu:** Służy do wejścia w interfejs menu lub powrotu do poprzedniego ekranu.
 5. **Przycisk Potwierdzenia (OK):** Służy do potwierdzania wyborów w menu.
 6. **Przyciski Strzałek:** Umożliwiają nawigację po menu oraz regulację jasności ekranu.
 7. **Przycisk Interkomu:** Po naciśnięciu umożliwia dwukierunkową komunikację głosową z kamerą.
 8. **Przycisk Kołysanek:** Służy do uruchamiania lub zatrzymywania odtwarzania kołysanek.
 9. **Mikrofon:** Rejestruje dźwięk po stronie wyświetlacza.
 10. **Wskaźnik Pracy:** Po włączeniu świeci się niebieskim światłem.
 11. **Wyświetlacz:** 2,8-calowy kolorowy ekran LCD TFT.
 12. **Głośnik:** Odtwarza dźwięk, np. z kamery lub kołysanki.
 13. **Przyciski Głośności (+/-):** Umożliwiają regulację poziomu głośności.
 14. **Przycisk Zasilania:** Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie; krótkie naciśnięcie blokuje ekran.
 15. **Gniazdo Ładowania typu C:** Do podłączenia zasilacza 5V/1A.
 16. **Przycisk Resetowania:** Umożliwia zresetowanie urządzenia za pomocą cienkiego przedmiotu (np. igły).
-

2. Ikony Menu

 Settings	 Volume
 Give an alarm	 Battery level display
 Brightness control	 Camera not connected
 Cell number	 Lullaby playing display
 Call mode	 Paired camera number
 Connection icon	 Cameras added and removed
 Temperature display	 VOX sound detection triggers the lighting screen
 Timed alarm clock	 Night vision mode (screen becomes black and white)

- **Ustawienia:** Dostęp do konfiguracji urządzenia.
- **Głośność:** Regulacja poziomu głośności.
- **Włącz Alarm:** Aktywacja funkcji alarmu.
- **Poziom Baterii:** Wyświetla stan naładowania baterii.
- **Regulacja Jasności:** Ustawienie jasności ekranu.
- **Kamera Niepołączona:** Informacja o braku połączenia z kamerą.
- **Numer Kamery:** Wyświetla numer aktualnie wybranej kamery.
- **Odtwarzanie Kołysanki:** Informacja o odtwarzaniu kołysanek.
- **Tryb Połączenia:** Status połączenia między kamerą a wyświetlaczem.
- **Numer Sparowanej Kamery:** Pokazuje, z którą kamerą wyświetlacz jest sparowany.
- **Ikona Połączenia:** Status sygnału między urządzeniami.
- **Dodane i Usunięte Kamery:** Informacja o zarządzaniu kamerami.
- **Wyświetlacz Temperatury:** Pokazuje aktualną temperaturę otoczenia.
- **Wykrywanie Dźwięku (VOX):** Funkcja uruchamiająca ekran po wykryciu dźwięku.
- **Zegar Alarmowy:** Ustawienie alarmu czasowego.
- **Tryb Noktowizji:** Ikona informująca o aktywacji trybu nocnego (czarno-biały obraz).

3. Połączenie Kamery z Wyświetlaczem

Kamera (TX/IPC) i Wyświetlacz (RX/LCD)

1. Automatyczne Parowanie:

- Włącz zasilanie kamery i wyświetlacza. Urządzenia są fabrycznie sparowane i powinny automatycznie się połączyć.

2. Ponowne Parowanie:

- Jeśli urządzenia zostały zresetowane lub wymagają ponownego sparowania:
 - Naciśnij przycisk parowania na kamerze (wskaźnik parowania zacznie migać).
 - Na wyświetlaczu naciśnij przycisk "Ustawienia", aby wejść w tryb parowania i zwiększyć zasięg połączenia.
 - Po udanym sparowaniu wskaźnik na kamerze zaświeci się na stałe, a na wyświetlaczu pojawi się obraz z kamery oraz aktualna siła sygnału.

3. Brak Połączenia:

- Jeśli wyświetlacz nie jest połączony z kamerą lub znajduje się poza zasięgiem, wyemituje sygnał dźwiękowy.
- Przesuń wyświetlacz bliżej kamery, aż do ponownego nawiązania połączenia.

4. Przypomnienie o Rozłączeniu:

- Jeśli kamera jest offline, wyświetlacz pokaże komunikat o rozłączeniu i wyemituje sygnał dźwiękowy.

4. Zasilanie Urządzenia

1. Kamera:

- Podłącz kabel USB typu C do gniazda zasilania kamery, a drugi koniec do zasilacza sieciowego 5V/1A i gniazdka elektrycznego.
- Po podłączeniu zasilania wskaźnik pracy zaświeci się na zielono (automatycznie wyłączy się po uruchomieniu trybu noktowizji, aby nie razić światłem nocnym).
- Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza.

2. Wyświetlacz:

- Podłącz kabel USB typu C do gniazda zasilania wyświetlacza, a drugi koniec do zasilacza sieciowego 5V/1A i gniazdka elektrycznego.
- Wyświetlacz posiada wbudowaną baterię litowo-jonową o pojemności 2600 mAh.
- Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie przez około 8 godzin.

- Podczas ładowania wskaźnik świeci się na czerwono; po pełnym naładowaniu zmienia kolor na zielony.

3. Niski Poziom Baterii:

- Gdy bateria w wyświetlaczu jest na wyczerpaniu, wskaźnik zacznie migać na czerwono, a urządzenie wyemituje sygnał ostrzegawczy.
- Należy niezwłocznie naładować urządzenie.

5. Korzystanie z Funkcji

5.1 Metoda Użycia

- Umieść kamerę w stabilnej i dogodnej lokalizacji (np. na stole lub przy łóżeczku), skierowaną w stronę obszaru, który chcesz monitorować.
- Ręcznie dostosuj kąt kamery, obracając ją w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aż uzyskasz pożądaną obraz na wyświetlaczu.
- Upewnij się, że kamera i przewody są poza zasięgiem dziecka.
- Jeśli jakość obrazu lub dźwięku jest niezadowalająca, spróbuj zmienić położenie urządzeń i upewnij się, że nie są one w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.

5.2 Budzik

- Naciśnij przycisk "Ustawienia", aby wejść do menu budzika.
- Ustaw żądany czas alarmu, korzystając z przycisków nawigacyjnych.
- Potwierdź ustawienia, naciskając przycisk "OK".

5.3 Pasek Menu

- Pasek menu pozwala na dostęp do różnych funkcji urządzenia.
- System automatycznie opuści menu po 30 sekundach braku aktywności.
- Poruszaj się po menu za pomocą przycisków strzałek i potwierdzaj wybory przyciskiem "OK".

5.4 Tryb Noktowizji

- Kamera jest wyposażona w osiem diod LED podczerwieni, które umożliwiają monitorowanie w ciemności.
- Gdy czujnik światła wykryje niski poziom oświetlenia, tryb noktowizji włączy się automatycznie.
- Obraz na wyświetlaczu przejdzie w tryb czarno-biały, a na ekranie pojawi się ikona noktowizji.

5.5 Włączanie Alarmu

- W menu "Ustawienia" możesz aktywować funkcję alarmu.
- Wybierz poziom czułości alarmu: wysoki, średni lub niski.
- Alarm zostanie uruchomiony, gdy zostanie wykryty dźwięk przekraczający ustawiony poziom czułości.

5.6 Wyświetlanie Dźwięku z Kamery

- Na wyświetlaczu znajdują się 4 diody LED, które pokazują poziom dźwięku rejestrowanego przez kamerę:
 - **Zielona (niski poziom)**
 - **Zielona (średni poziom)**
 - **Pomarańczowa (wysoki poziom)**
 - **Czerwona (bardzo wysoki poziom)**

5.7 Tryb Połączenia

- Umożliwia dwukierunkową komunikację głosową między kamerą a wyświetlaczem.
- Aby rozmawiać z osobą przy kamerze, przytrzymaj przycisk "Interkom" na wyświetlaczu.
- Podczas aktywnego połączenia na ekranie pojawi się ikona interkomu.

5.8 Regulacja Głośności

- Naciśnij przyciski głośności "+" lub "-" na wyświetlaczu, aby dostosować poziom dźwięku.
- Na ekranie pojawi się wskaźnik głośności, który umożliwia wybór poziomu od 0 do 8.

5.9 Regulacja Jasności Ekranu

- Użyj przycisków strzałek lewo/prawo, aby regulować jasność ekranu.
- Możesz wybrać poziom jasności od 0 do 8.
- Ustawienia te są dostępne w pasku menu na ekranie wyświetlacza.

5.10 Kołysanki

- Aby odtworzyć kołysankę, naciśnij przycisk “Kołysanki” na wyświetlaczu.
- Możesz wybrać spośród 6 dostępnych kołysanek lub odtwarzać je w pętli.
- Dostosuj głośność i czas odtwarzania kołysanek w menu.
- Podczas odtwarzania na ekranie pojawi się ikona muzyki.

5.11 Powiększenie (Zoom)

- Naciśnij przycisk “Zoom” na wyświetlaczu, aby powiększyć obraz.
- Dostępne są poziomy powiększenia 2x i 4x.
- Na ekranie pojawi się ikona informująca o aktywnym powiększeniu.

5.12 Funkcja VOX

- **VOX (Voice Operated Exchange - Sterowanie Głosem):** funkcja uruchamiająca ekran po wykryciu dźwięku.
- W menu “Ustawienia” możesz włączyć lub wyłączyć funkcję VOX oraz ustawić poziom czułości: wysoki, średni, niski lub wyłączony.
- Gdy dźwięk przekroczy ustawiony poziom czułości, ekran wyświetlacza automatycznie się włączy.

5.13 Wyświetlacz Temperatury i Alarm

- W menu “Ustawienia” możesz wybrać jednostkę temperatury: °C (stopnie Celsjusza) lub °F (stopnie Fahrenheita).
 - Ustaw progi alarmu dla niskiej i wysokiej temperatury.
 - Gdy temperatura przekroczy ustawione wartości, wyświetlacz wyemituje alarm.
 - Aktualna temperatura jest wyświetlana na ekranie.
-

6. Zawartość Opakowania

- Kamera
 - Wyświetlacz
 - Zasilacze x2 (do kamery i wyświetlacza)
 - Zestaw Montażowy (wkręty i kołki)
 - Certyfikat Zgodności
 - Instrukcja Obsługi
-

7. Uwagi

7.1 Brak Obrazu

- Upewnij się, że urządzenia są naładowane lub podłączone do zasilania.
- Spróbuj zresetować wyświetlacz, naciskając przycisk "Reset".
- Jeśli problem nie ustępuje, odłącz oba urządzenia od zasilania i ponownie je podłącz, a następnie spróbuj ponownie sparować kamerę z wyświetlaczem.
- Upewnij się, że wybrałeś właściwą kamerę w menu ustawień.

7.2 Zakłócenia Dźwięku

- Upewnij się, że kamera i wyświetlacz nie są zbyt blisko siebie; zaleca się odległość co najmniej 1,5 metra, aby uniknąć sprzężenia zwrotnego.
- Sprawdź, czy w pobliżu nie znajdują się inne urządzenia elektroniczne (np. telewizory, komputery, telefony komórkowe), które mogą powodować zakłócenia.
- Inne urządzenia korzystające z pasma 2,4 GHz (np. sieci Wi-Fi) mogą wpływać na jakość sygnału. Staraj się utrzymać odległość co najmniej 1,5 metra od takich urządzeń.

7.3 Zagrożenie Uduszeniem

- **Ostrzeżenie:** Dzieci mogą udusić się przewodami zasilającymi.
- Przewody powinny być umieszczone w taki sposób, aby były poza zasięgiem dzieci (minimum 1,5 metra od łóżeczka).
- Nie używaj przedłużaczy z zasilaczami sieciowymi; używaj wyłącznie dołączonych zasilaczy.