




INSTRUCTION MANUAL

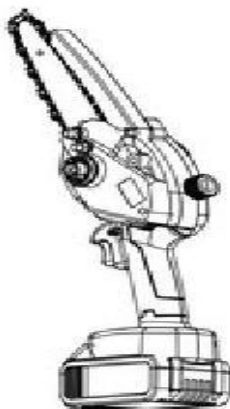

IMPORTANT:



Read this instruction manual before operating this product,
keep the instruction manual for future reference.

WAŻNE:

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu przeczytaj
niniejszą instrukcję obsługi,

INSTRUCTIONS

English..... 1

Polski.....8



After-sales Services:
Send internal mail to us: Sign in--Your Order--Contact Seller

*Dear customer, your satisfaction is very important to us, please contact us first if you have any questions about the product. :)

*Szanowny kliencie, Twoja satysfakcja jest dla nas bardzo ważna, dlatego jeśli masz jakiegolwiek pytania dotyczące produktu, skontaktuj się z nami.

IMPACT WRENCH


English:

1. APPLICATION:

⚠ WARNING! To reduce risk of injury, only use Gisam battery pack. Other type of battery pack may burst causing personal injury and damage.

2. Function Description:

Install the guide plate onto the host, making sure the guide plate hole is flush with the first screw.

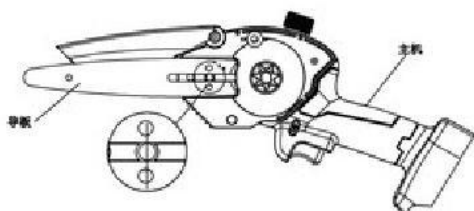

Loosen the nut counterclockwise and remove the side cover

PRODUCT SPECIFICATION:

IMPACT WRENCH

Input Voltage: 110V-240V


Output Voltage: 18V-21V

Motor Type: Brushless Motor

⚠ WARNING! Packaging material are not toys! Children must not play with plastic bags!
Danger of suffocation!

3. Operating Instruction:

How To Remove Chain: loosen compression button,remove the side cover. After remove the side cover as picture ,remove the guide directly.

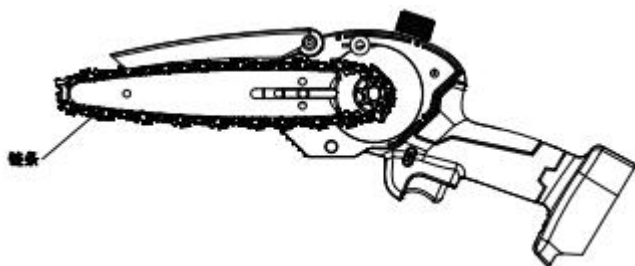


How To Install The Chain Guide Plate: first load the chain into the guide plate,and the middle guide tooth just sticks into the guide plate guideslot.Note:the chain blade should be forward.

Note: the chain blade should be forward.Note:The charging chainsaw has a device to adjust the tensioning of the chain.When installing the guide plate,make sure that the adjusting block gets stuck into the positioning adjusting hole at the end of the guide plate!




Turn the knob on the guide cover to align the guide adjustment screw boss with the first screw hole.


IMPACT WRENCH

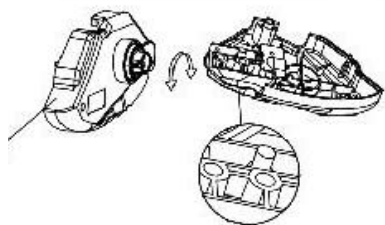

Align the screw boss on the guide cover with the guide cover to the empty space. Install the guide cover

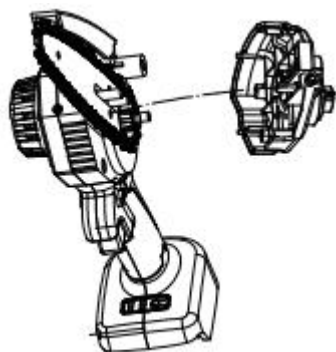


Turn the knob on the guide cover clockwise, pull the chain down while turning the knob, and when the chain is released, it will rebound quickly.

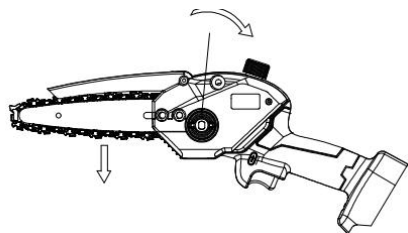


Manually screw the M6 nut into the machine.

IMPACT WRENCH

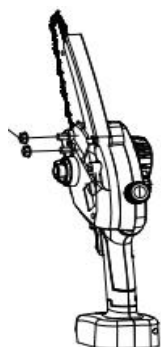


Use a socket wrench to tighten the hexagonal nut, and then screw the ST3X14 screw into the hole of the guide plate.

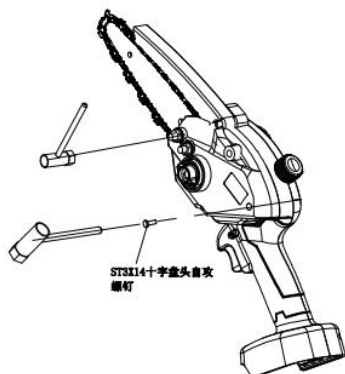

Unscrew the oil can cap, pour the lubricating oil into the oil can, and then tighten the oil can cap.

IMPACT WRENCH

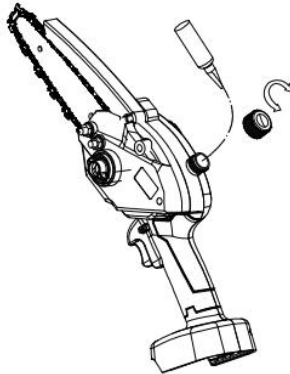

4. GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS:

4.1. The chain tightness is shown as below


Note:1-3 middle guide teeth are exposed in the pull-down chain

The new chain will be stretched in the early stage of use.Please check and adjust to the appropriate tension frequently,because the loose chain is easy to derail,which may lead to rapid wear of the chain and guide plate.

4.2 The chain must be stuck to the sprocket.After installation,please check it again.

Drop-down chain,

Pull down the chain to expose the three middle guide teeth.



5. Troubleshooting:

Open/Close Open
Battery runs out of use
Charging
Battery not connected
connect battery
Open/Close Open
Switch on/off Failure Delivery to the Service Centre
Intermittent operation

IMPACT WRENCH

Internal connection	
The blade gets hot	
Blade blunted	
Sharpening or changing blades	
Repair effect is not good lubrication is not in place, resulting in excessive	
Dirty blades	
Clean chain	
Blade blunt	
Sharpen or replace	
Poor repair techniques	
Read the instruction	
Battery not fully charged	
Charge the battery	
Unable to charge	
Battery not properly placed in charger	
Correct charge	
Charger red light flashing battery charger incorrect	
Correct joint	
Battery joint dirty	
Clear	
Battery not working	
Change the battery	
Battery charger not working	
Change the battery charger	

6. Battery Pack:

6.1 Charging the battery

- 1) Do not expose the battery to extreme conditions such as high temperature or shock.

IMPACT WRENCH

Otherwise, it will cause personal injury due to the leakage of the electrolytic solution.

- 2) Before charging, check that the surface of the battery is clean and dry.
- 3) Before delivery, the battery of this product is not fully charged. Therefore before the first use, it must be sufficient electricity.
- 4) Do not charge the battery for long periods of time, and do not run out of all the power in the soap tank, otherwise it will damage the battery.
- 5) This warranty does not cover failures caused by improper use. The Essential Security Department does not include failure due to incorrect use.
- 6) If the battery with sufficient electricity is significantly shorter, it must be
- 7) replaced if the battery is exhausted.
- 8) The user can only use the battery pack manufactured by the original equipment operated by the customer center.
- 9) Always keep in mind applicable safety instructions and protection requirements and environmental information.

6.2

- 1) Put the charger in the room between +10 and +22M, and stops moisture entering.
- 2) Check that the switch is in off position.
- 3) Connect the charger to the corresponding connector for the battery pack
- 4) Make sure the power is consistent with the rated values on the charger and adapter.
- 5) When the red light on the charger is on, it means the battery is charging, and when the green light is on, it means charging is complete. The average charging time is 2 hours. When the red light is on the charger, it indicates that the battery is charging, and the green light indicates that the charge is completed · the average charge time is 2 hours.
- 6) When charging is complete, drive the connector from the power source and then cut off the connector and battery connection.
- 7) When the battery is not used for a long time, please ensure that it is recharged at least once every three months.

6.3

Working parts

Maintain charging temperature 0-C-45-C for soap charger and battery pack.
discharge temperature -1-CTC for battery pack -60°C.

Operating Instructions

Please wear suitable clothing and work gloves when using this parent. Before each use make sure the belt is running normally. start/off switch and safety switch must be available for normal use. When loosening the start switch, the power must be turned off. If the switch is damaged, stop using the device. Make sure the voltage of the power supply is consistent with the voltage on the nameplate. The risk of injury can be reduced by wearing protective devices and ensuring that the devices are functioning properly.

IMPACT WRENCH

Confirm the frequency of the operation to ensure that the operation is in the best condition.

In order to save the use of electric batteries and ensure the best service life of pruning and shearing, do not allow this load of overloaded lice to cut wet and dry branches over 60mm diameter and 20mm.

When cutting the knife edge mode to stop the operation, turn off the power switch and splash down the battery box.

7. Cutting Skills

- 1) When the device is running, say your other hand is at least 15cm away from the cutting area of the blade, and the hand must not be put into the knife edge.
- 2) Do not use this equipment to force the bigger branches, otherwise it may make the blade deform and make the pruning stick.
- 3) In cold or humid weather, to protect the battery pack, put it under waterproof clothing. do not use this equipment in rainy days.
- 4) We recommend that after daily use, the connection between the pruning number and the battery pack must be cut, and the power switch (8) is closed and put together into the matching tool box.
- 5) If the user feels the electricity is not enough or the cutting is not smooth enough, check if the electricity is exhausted or the blade is dull.


Polski:

1. ZASTOSOWANIE:

△OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy używać wyłącznie akumulatorów Gisam. Akumulator innego typu może pęknąć, powodując obrażenia ciała i uszkodzenia.

2. Opis funkcji:

Zamontuj płytę prowadzącą na komputerze, upewniając się, że otwór płyty prowadzącej jest na równi z pierwszą śrubą.

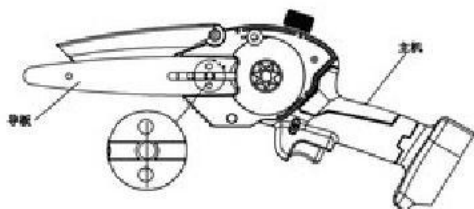

Odkręć nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij boczną pokrywę

IMPACT WRENCH

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Napięcie wejściowe: 110V-240V


Napięcie wyjściowe: 18V-21V

Typ silnika: Silnik bezszczotkowy

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Materiały opakowaniowe nie są zabawkami! Dzieci nie mogą bawić się plastikowymi torbami! Niebezpieczeństwo uduszenia!


3. Instrukcja obsługi:

Jak zdjąć łańcuch: poluzuj przycisk kompresji, zdejmij osłonę boczną. Po zdjęciu osłony bocznej, jak na zdjęciu, zdejmij bezpośrednio prowadnicę.

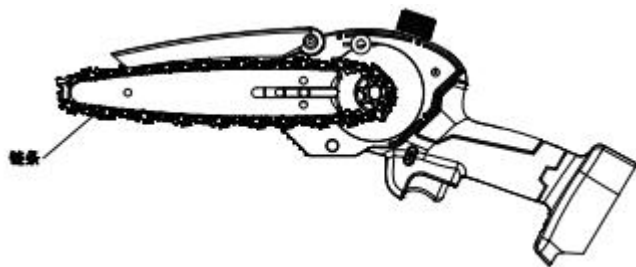


Jak zainstalować płytkę prowadzącą łańcuch: najpierw załaduj łańcuch do płytki prowadzącej, a środkowy ząb prowadzący po prostu wsunie się w szczelinę płytki prowadzącej. Uwaga: ostrze łańcucha powinno być skierowane do przodu.


Uwaga: ostrze łańcucha powinno być skierowane do przodu. Uwaga: ładowana piła łańcuchowa ma urządzenie do regulacji napięcia łańcucha. Podczas instalowania płytki prowadzącej upewnij się, że blok regulacyjny utknął w otworze regulacyjnym na końcu płytki prowadzącej!

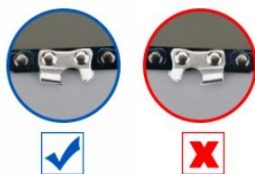


Obróć pokrętkę na pokrywie prowadnicy, aby wyrównać występ śruby regulacyjnej prowadnicy z pierwszym otworem na śrubę.

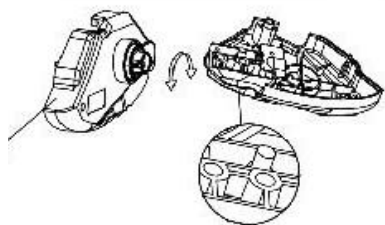


Wyrównaj występ śruby na pokrywie prowadnicy z pokrywą prowadnicy do pustej przestrzeni. Zainstaluj pokrywę prowadnicy.

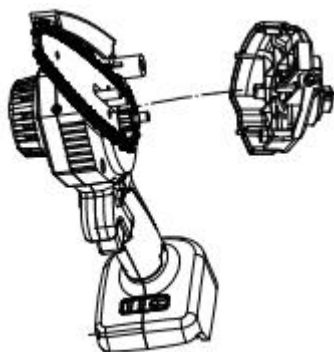


Obróć pokrętło na pokrywie prowadnicy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, pociągnij łańcuch w dół, jednocześnie obracając pokrętło. Po zwolnieniu łańcucha szybko powróci on do pierwotnego położenia.

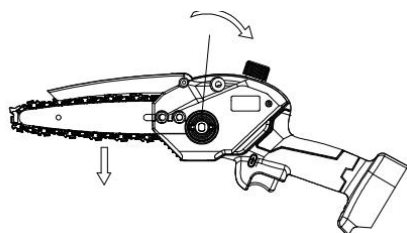


Ręcznie przykręć nakrętkę M6 do maszyny.

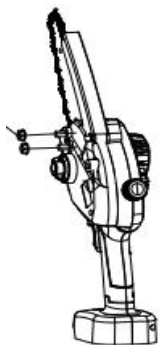

a pomocą klucza nasadowego dokręć nakrętkę sześciokątną, a następnie wkręć śrubę ST3X14 w otwór w płycie prowadzącej.

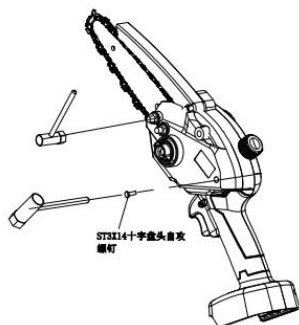

Odkręć korek olejarki, wlej olej smarujący do olejarki, a następnie dokręć korek olejarki.

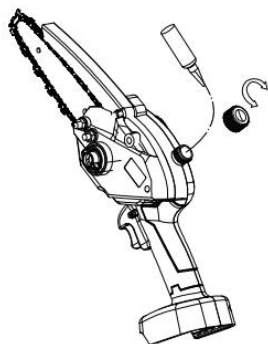


4. OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRONARZĘDZI:

4.1 Naciąg łańcucha pokazano poniżej

Uwaga: 1-3 środkowe zęby prowadzące są odsłonięte w łańcuchu rozwijanym
Nowy łańcuch zostanie rozciągnięty na wczesnym etapie użytkowania. Należy często sprawdzać i regulować odpowiednie napięcie, ponieważ luźny łańcuch łatwo się wykołaja, co może prowadzić do szybkiego zużycia łańcucha i płytki prowadzącej.

4.2 Łańcuch musi być przyklejony do zębaki. Po instalacji należy to ponownie sprawdzić.
Łańcuch rozwijany
Pociągnij łańcuch w dół, aby odsłonić trzy środkowe zęby prowadzące.



5. Rozwiązywanie problemów:

Otwórz/Zamknij Otwórz

Akumulator jest rozładowany

Ładowanie

Akumulator nie jest podłączony

podłącz akumulator

Otwórz/Zamknij Otwórz

Włącz/wyłącz Awaria Dostawa do punktu
serwisowego

Przerywana praca

Wewnętrzne połączenie

Ostrze się nagrzewa

Ostrze jest stępione

Ostrzenie lub wymiana ostrzy

Efekt naprawy nie jest dobry, nie ma smarowania,
co powoduje nadmierne

Brudne ostrza

Wyczyść łańcuch

Ostrze jest stępione

Naostrz lub wymień Słabe techniki naprawy Przeczytaj instrukcję Akumulator nie jest w pełni naładowany Naładuj akumulator Nie można naładować Akumulator nie jest prawidłowo umieszczony w ładowarce Prawidłowe ładowanie Ładowarka miga na czerwono nieprawidłowa ładowarka akumulatora Prawidłowe złącze Złącze akumulatora jest brudne Wyczyść Akumulator nie działa Wymień akumulator Ładowarka akumulatora nie działa Wymień ładowarkę akumulatora	
---	--

6. Paczka baterii:

6.1 Ładowanie akumulatora

- 1) Nie wystawiaj akumulatora na działanie ekstremalnych warunków, takich jak wysoka temperatura lub wstrząs. W przeciwnym razie może to spowodować obrażenia ciała z powodu wycieku roztworu elektrolitu.
- 2) Przed ładowaniem sprawdź, czy powierzchnia akumulatora jest czysta i sucha.
- 3) Przed dostawą akumulator tego produktu nie jest w pełni naładowany. Dlatego przed pierwszym użyciem musi być wystarczająca ilość energii elektrycznej.
- 4) Nie ładuj akumulatora przez długi czas i nie rozładowuj całego zbiornika na mydło, w przeciwnym razie akumulator zostanie uszkodzony.
- 5) Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Dział Essential Security nie obejmuje awarii spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.
- 6) Jeśli akumulator z wystarczającą ilością energii elektrycznej jest znacznie krótszy, należy go

7) wymienić, jeśli jest rozładowany.

8) Użytkownik może używać wyłącznie akumulatora wyprodukowanego przez oryginalny sprzęt obsługiwany przez centrum obsługi klienta.

9) Zawsze należy pamiętać o obowiązujących instrukcjach bezpieczeństwa, wymogach ochrony i informacjach dotyczących ochrony środowiska.

6.2

1) Umieścić ładowarkę w pomieszczeniu o temperaturze od +10 do +22°C, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci.

2) Sprawdzić, czy przełącznik jest w pozycji wyłączonej.

3) Podłączyć ładowarkę do odpowiedniego złącza akumulatora

4) Upewnić się, że moc jest zgodna z wartościami znamionowymi ładowarki i adaptera.

5) Gdy na ładowarce świeci się czerwona lampka, oznacza to, że akumulator się ładuje, a gdy świeci się zielona lampka, oznacza to, że ładowanie jest zakończone. Średni czas ładowania wynosi 2 godziny. Gdy na ładowarce świeci się czerwona lampka, oznacza to, że akumulator się ładuje, a zielona lampka oznacza, że ładowanie jest zakończone · średni czas ładowania wynosi 2 godziny.

6) Po zakończeniu ładowania odłączyć złącze od źródła zasilania, a następnie odłączyć złącze i połączenie akumulatora.

7) Gdy akumulator nie jest używany przez dłuższy czas, upewnić się, że jest ładowany co najmniej raz na trzy miesiące.

6.3

1) Części robocze

1. Utrzymuj temperaturę ładowania 0°C-45°C dla ładowarki mydła i akumulatora. temperatura rozładowania -1°C-10°C dla akumulatora -60°C.

Instrukcje obsługi

Podczas korzystania z tego urządzenia należy nosić odpowiednie rękawice ochronne i robocze. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że pas działa normalnie. Przełącznik start/off i wyłącznik bezpieczeństwa muszą być dostępne do normalnego użytkowania. Podczas luzowania przełącznika startowego należy wyłączyć zasilanie. Jeśli przełącznik jest uszkodzony, należy przerwać korzystanie z urządzenia.

Upewnić się, że napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. Ryzyko obrażeń można zmniejszyć, nosząc urządzenia ochronne i upewniając się, że urządzenia działają prawidłowo.

Potwierdź częstotliwość operacji, aby upewnić się, że operacja jest w najlepszym stanie.

Aby oszczędzać baterie elektryczne i zapewnić najlepszą żywotność przycinania i strzyżenia, nie należy dopuszczać, aby ten ładunek przeciążonych wszytnął mokre i suche gałęzie o średnicy powyżej 60 mm i grubości 20 mm.

Podczas cięcia w trybie krawędzi noża, aby zatrzymać operację, wyłącz przełącznik zasilania i zachłapaj skrzynkę baterii.

7. Umiejętności cięcia

1) Gdy urządzenie jest uruchomione, powiedzmy, że twoja druga ręka znajduje się co najmniej 15 cm od obszaru cięcia ostrza, a ręka nie może być umieszczona na ostrzu noża.

11) Nie używaj tego sprzętu do wymuszania większych gałęzi, w przeciwnym razie ostrze może się odkształcić i spowodować, że przycinanie będzie się kleić.

12) W zimną lub wilgotną pogodę, aby chronić akumulator, umieść go pod wodoodporną odzieżą. Nie używaj tego sprzętu w deszczowe dni.

13) Zalecamy, aby po codziennym użyciu odłączyć połączenie między numerem przycinania a akumulatorem, zamknąć wyłącznik zasilania (8) i umieścić go w pasującej skrzynce narzędziowej.

Jeśli użytkownik uważa, że prąd jest niewystarczający lub cięcie nie jest wystarczająco płynne, sprawdź, czy prąd jest wyczerpany lub czy ostrze nie jest stępione.