


Shark

StainStriker

INSTRUKCJA OBSŁUGI
PX200EU/PX200EUT

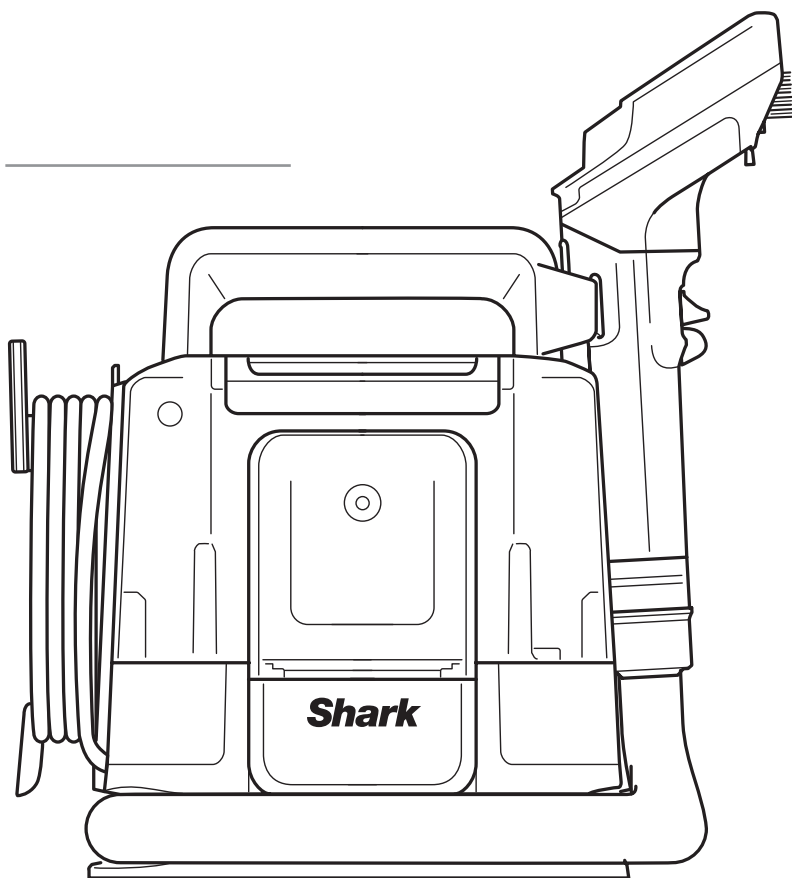

SPIS TREŚCI

Ważne instrukcje bezpieczeństwa	3
Zawartość zestawu	4
Pierwsze kroki	5
Użytkowanie końcówek	6
Konserwacja	7
Czyszczenie zbiornika na brudną wodę	7
Czyszczenie końcówek	7
Usuwanie zatorów z systemu	7
Przechowywanie	8
Instrukcja czyszczenia i suszenia	8
Roztwory czyszczące Shark	9
Specyfikacje techniczne.....	9
Rozwiązywanie problemów.....	10



Symbol ten oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby zapobiec możliwym zagrożeniom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanej utylizacji odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie źródeł materiałów. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono ten produkt. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA – TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM – ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ. TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO;
PRZED UŻYCIEM TEGO ODKURZACZA PIORĄCEGO DO DYWANÓW/TAPICERKI PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE,

⚠ OSTRZEŻENIE ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM, OBRAŻEŃ CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA:




To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.

1. Nieprawidłowe połączenie przewodu uziemiającego dla urządzeń może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Jeżeli masz wątpliwości, czy gniazdo jest prawidłowo uziemione, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
2. **NIE** modyfikuj wtyczki dołączonej do urządzenia.
3. **NIE** wkładaj wtyczki na siłę do gniazdka ani nie próbuj go modyfikować.
4. **NIE** ciągnij za przewód, nie przytrzymuj go drzwiami ani nie owijaj go wokół ostrych krawędzi lub narożników. Aby odłączyć, chwyc za wtyczkę, nie za przewód. Trzymaj przewód z dala od rozgrzanych powierzchni.
5. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem z powodu uszkodzenia elementów wewnętrznych, używaj **WYŁĄCZNI** preparatów Shark Deep Clean Pro/Oxy Multiplier we właściwych zbiornikach, przeznaczonych do użytku z tym urządzeniem. Zapoznaj się ze wskazówkami w niniejszej instrukcji.
6. Obszary wokół pranego miejsca mogą namoknąć, dlatego zachowaj ostrożność, aby uniknąć poślizgnięcia się i upadku.
7. Zachowaj ostrożność podczas zdejmowania i ponownego podłączania końcówek do odkurzacza piorącego, aby uniknąć przypadkowej aktywacji roztworu czyszczącego.
8. **NIE** rozpylaj roztworu na skórę lub do oczu.
9. **NIE** napełniaj zbiorników na roztwory, gdy są zamocowane do urządzenia. Zdejmij je przed napełnieniem.
10. **NIE** używaj urządzenia, jeśli jego zewnętrzna powierzchnia jest zamoczona. Jeśli urządzenie jest mokre, przed użyciem wytrzyj je do sucha szmatką.
11. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i niezamierzonego włączenia urządzenia, przed przystąpieniem do regulacji, czyszczenia, konserwacji lub usuwania usterek wyłącz odkurzacz piorący i odłącz go od zasilania.
12. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź każdą część pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Jeśli część jest uszkodzona lub zużyta, natychmiast zaprzestań jej używania.
NIE używaj odkurzacza piorącego, jeśli którakolwiek część jest uszkodzona lub nie działa on prawidłowo, został upuszczony, pozostawiony na zewnątrz lub wpadł do wody.
13. **NIE** zanurzaj odkurzacza piorącego w cieczach ani nie spryskuj jego korpusu wodą. Aby wyczyścić jego powierzchnię, wytrzyj suchą ściereką.
14. **NIE** pozwalaj na używanie urządzenia jako zabawki przez dzieci. Jeśli urządzenie jest używane w pobliżu dzieci, konieczny jest ścisły nadzór.
15. **NIE** dotykaj wtyczki ani odkurzacza piorącego mokrymi rękami.
16. **NIE** używaj urządzenia bez założonego zbiornika na brudną wodę, zbiornika na roztwór czyszczący lub filtra.
17. Używaj tylko identycznych części zamiennych marki Shark®. Używaj wyłącznie filtrów i akcesoriów marki Shark®.
18. Jeśli podłączasz urządzenie do przedłużacza, upewnij się, że długość przewodu nie przekracza 15 m, aby zapobiec uszkodzeniu silnika.
19. **NIE** stawiaj odkurzacza piorącego na nierównych powierzchniach.
20. **NIE** używaj urządzenia do zbierania:
 - a) Dużych przedmiotów
 - b) Twardych lub ostrych przedmiotów (szkła, gwoździ, śrub lub monet)
 - c) Dużych ilości pyłu (np. z płyty karton-gips)
 - d) Palących się lub płonących przedmiotów (rozżarzonych węgla, niedopałków papierosów lub zapalek)
 - e) Materiałów łatwopalnych lub zapalnych (płyn do zapalniczek, benzyna lub nafta)
 - f) Materiałów toksycznych (wybielacz chlorowy, amoniak lub środek do czyszczenia odpływów)
21. **NIE** używaj urządzenia w poniższych miejscach:
 - a) Obszarach słabo oświetlonych
 - b) Obszary na zewnątrz
 - c) Miejscach zamkniętych, w których mogą znajdować się wybuchowe lub toksyczne spaliny bądź opary (płyn do zapalniczek, benzyna, nafta, farba, rozpuszczalnik do farby, substancje przeciwmolowe lub łatwopalny pył)

NIE: Naciśnij dźwignię rozpylacza, chyba że jest on skierowany na zabrudzony obszar. **OSTRZEŻENIE:** Rozpylacz może działać nawet po wyłączeniu urządzenia.


ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

- A** Zbiornik na preparat Deep Clean Pro
- B** Zbiornik na brudną wodę
- C** Zbiornik na preparat StainStriker
- D** Końcówka szczelinowa
- E** Końcówka do uporczywych plam
- F** 2x Szczotka dwustronna
- G** Preparat Deep Clean Pro 177 ml
- H** Preparat OXY Multiplier 355 ml
- I** Dźwignia rozpylacza
- J** Przycisk zasilania
- K** Przycisk rozłączania
- L** Szeroka końcówka do uporczywych plam*
- M** Przystawka do plam po zwierzętach*

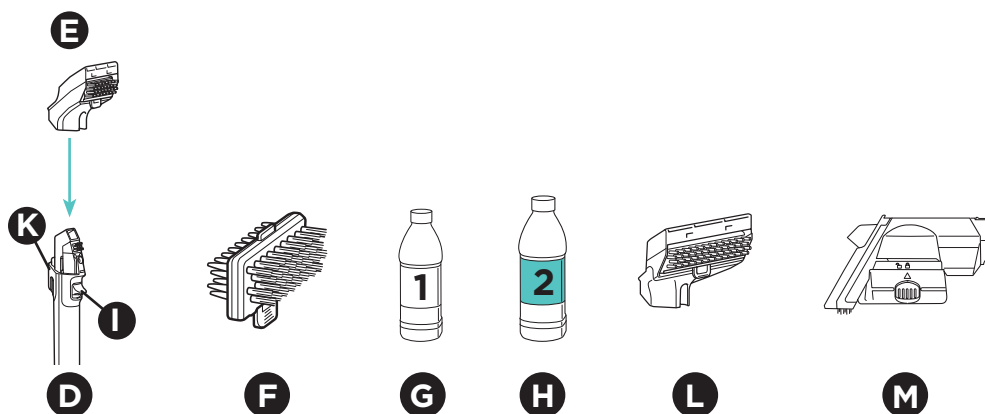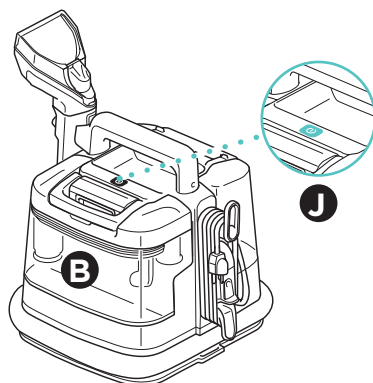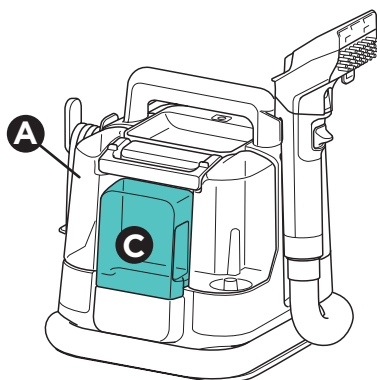


* Końcówki sprzedawane osobno


UWAGA: Nie wszystkie akcesoria są dostarczane ze wszystkimi urządzeniami. Różne modele mogą mieć różne końcówki. Więcej dostępnych akcesoriów znajdziesz na stronie www.sharkclean.eu

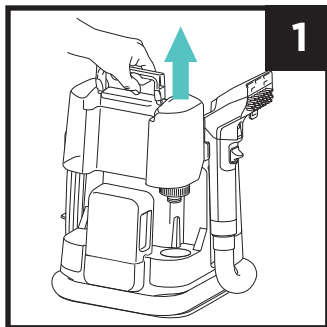


1. Odłącz zbiornik na preparat Deep Clean Pro od urządzenia. Odwróć zbiornik, odkręć i zdejmij zakrętkę.

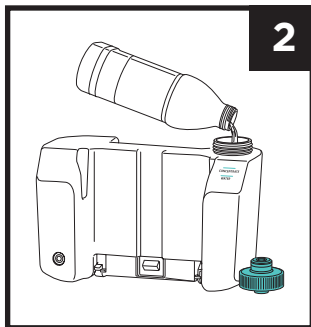


2. Dolej wodę do zbiornika na preparat Deep Clean Pro do kreski Water. Następnie dolej preparat Deep Clean Pro aż do kreski Concentrate.

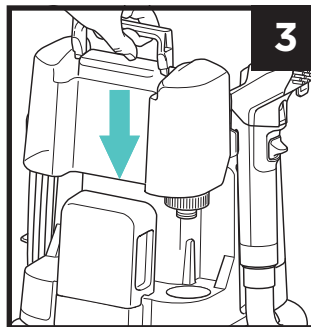


3. Załóż zakrętkę i zamocuj zbiornik z powrotem, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

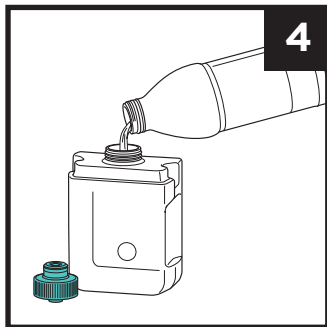

4. Odłącz zbiornik na preparat StainStriker od urządzenia i odwróć go. Odkręć zakrętkę i wlej preparat StainStriker do zbiornika.

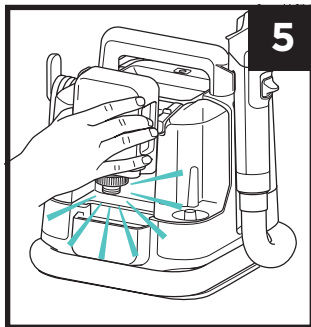


5. Załóż zakrętkę i zamocuj zbiornik z powrotem, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

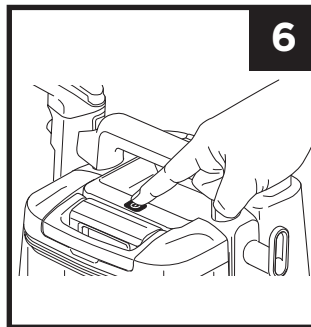

6. Rozwiń przewód zasilający i podłącz go do gniazdka elektrycznego. Włącz urządzenie, aby rozpocząć czyszczenie.


WAŻNE: Przed użyciem urządzenia Stain Striker najpierw odkurz obiekt zwyczajnym odkurzaczem.
Używaj **WYŁĄCZNIE** roztworów czyszczących marki Shark – Deep Clean Pro/Oxy Multiplier.

CZYSZCZENIE MOKRYCH PŁAM

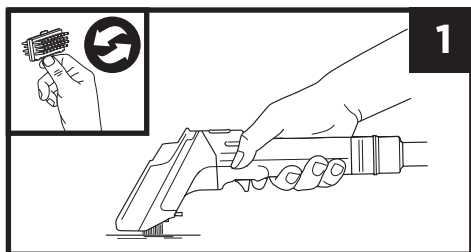

1. W przypadku mokrych plam kieruj się wskazówkami czyszczenia zamieszczonymi na końcówce. Włącz urządzenie przyciskiem zasilania i zbierz ciecz. Spryskaj zaplamione miejsce. Wyszoruj szczotką, a następnie pochyl końcówkę do przodu i przeciągnij po plamie, aby usunąć ciecz. W razie potrzeby powtórz. Nie przesadzaj z rozpylaniem roztworu, aby uniknąć długotrwałego schnięcia powierzchni.

CZYSZCZENIE SUCHYCH PŁAM

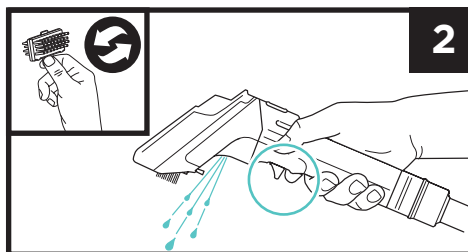

2. W przypadku suchych plam kieruj się wskazówkami czyszczenia zamieszczonymi na końcówce. Włącz urządzenie przyciskiem zasilania. Wytrzyj zaplamione miejsce, a następnie spryskaj i wytrzyj ponownie, po czym pochyl końcówkę do przodu i przeciągnij ją po zaplamionym miejscu, aby usunąć ciecz. W razie potrzeby powtórz. Nie przesadzaj z rozpylaniem roztworu, aby uniknąć długotrwałego schnięcia powierzchni.




Uwaga: Aby dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, możesz skorzystać z samej przystawki szczelinowej bez dodatkowej końcówki.

Wskazówka: Wybór szczotki – gumowa szczotka najlepiej nadaje się do delikatniejszych powierzchni i tapicerki. Twarda szczotka doskonale poradzi sobie z uporczywymi zabrudzeniami na trudno ścieralnych powierzchniach.


PRZYSTAWKA DO PŁAM PO ZWIERZĘTACH

Przystawka do plam po zwierzętach jest dołączona do wybranych modeli. Usuwa ona niehigieniczne zabrudzenia, zapobiegając ich przedostawaniu się do węża i wnętrza urządzenia. **NIE** używaj tej przystawki do usuwania sierści zwierząt domowych. Sposób użycia: spryskaj mokrą plamę, a następnie usuń ją zgodnie ze wskazówkami powyżej. Nie przesadzaj z rozpylaniem roztworu, aby uniknąć przemoczenia powierzchni. **NIE** przekraczaj kreski **MAX FILL** napełniając zbiorniczek przystawki do plam po zwierzętach.


Trzymaj przystawkę poziomo i nie przechylaj, aby zapobiec przedostawaniu się plamy do węża. Po każdym użyciu wyłącz zasilanie urządzenia głównego i opróżnij zbiorniczek przystawki odpowiednio do potrzeb. Po każdym użyciu dokładnie umyj zbiorniczek, filtr i resztę przystawki wodą z mydłem.

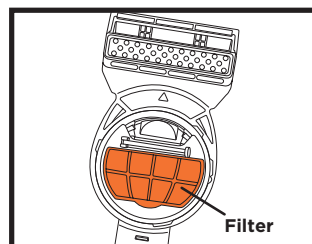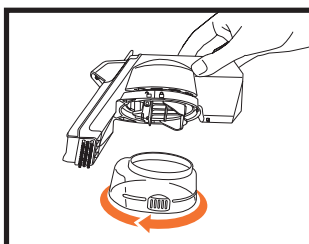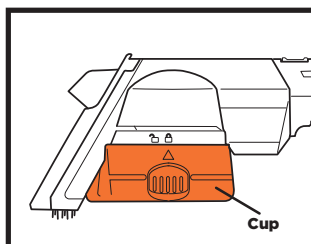


KONSERWACJA

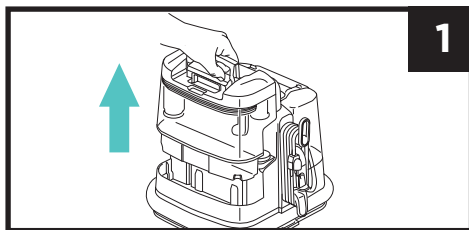


1. Odłącz zbiornik na brudną wodę, trzymając go w pionie, po czym odstaw na równą powierzchnię. Popchnij uchwyt do tyłu, aż zatrzaśnie się, po czym podnieś pokrywę.

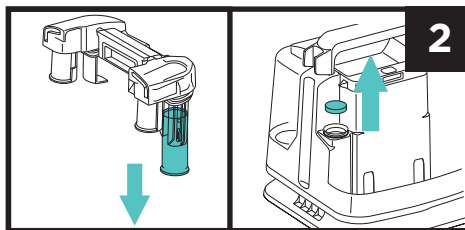


2. Wyczyść zawór pływakowy i upewnij się, że może się swobodnie poruszać. Wyjmij filtr piankowy z urządzenia na czas czyszczenia.

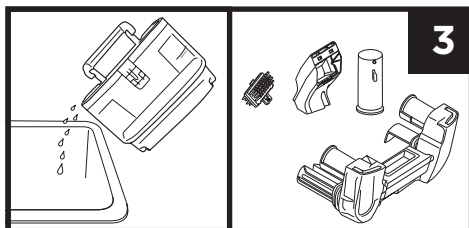

3. Wylej brudną ciecz ze zbiornika brudnej wody, usuwając wszelkie luźne zanieczyszczenia. Usuń wszelkie inne zanieczyszczenia z końcówek, szczotek, pokrywy i zaworu pływakowego. Dokładnie opłucz wszystkie części wodą z mydłem i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed zamontowaniem z powrotem.

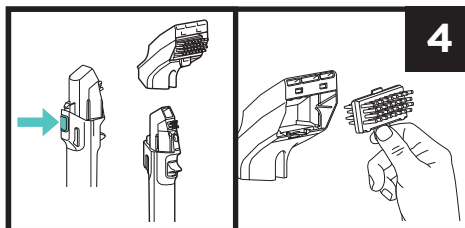


4. Odłącz końcówkę, naciskając przycisk zwalniający. Zdejmij pokrywę z końcówki, aby oczyścić przewód powietrza. Dokładnie umyj szczotkę na końcówce.

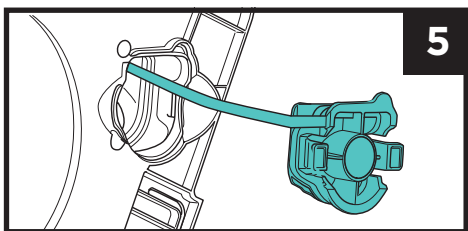


5. Aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia zapychające urządzenie, wyjmij złączkę znajdującą się w dolnej części urządzenia. Usuń wszystkie zanieczyszczenia, a następnie zamknij drzwi.

UWAGA: Czyść urządzenie po każdym użyciu, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów, rozwoju bakterii i pleśni.

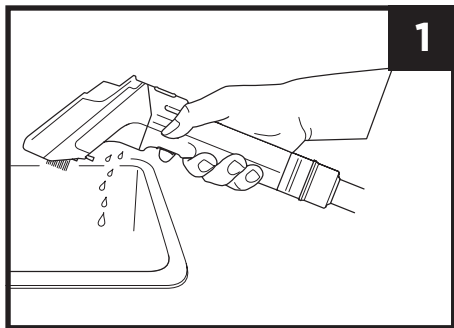

1. Odłącz urządzenie i umieść je w pobliżu zlewu, toalety lub odpływu, aby usunąć pozostały płyn z podłączonej przystawki. Wyczyść urządzenie i wszystkie jego części (patrz „Konserwacja”).

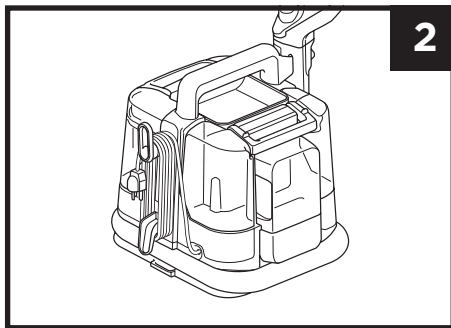

2. Po zakończeniu czyszczenia i wyschnięciu wszystkich części podłącz je do urządzenia. Zwiń przewód zasilający. Owiń wąż wokół podstawy urządzenia i umieść końcówkę w uchwycie.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I SUSZENIA

CZYSZCZENIE:

- Roztwór czyszczący nanosząc na płamę tylko na początku procesu czyszczenia. Unikaj nadmiernego nasączenia danego miejsca lub ciągłego spryskiwania podczas czyszczenia.
- W przypadku starszych i trudniejszych plam odczekaj od 5 do 20 minut, aby roztwór czyszczący wniknął w plamę i zaczął działać.
- Świeże plamy możesz wyczyścić natychmiast po spryskaniu.
- Zawsze dokładnie rozprowadź roztwór na powierzchni, aby rozbić plamę. Poruszaj szczotką w różnych kierunkach, aby uzyskać najlepsze rezultaty.
- Przygotowując urządzenie do czyszczenia, zawsze stosuj prawidłowe proporcje rozcieńczenia roztworu.

SUSZENIE:

- Podczas usuwania płynu przejeżdżaj po czyszczonym obszarze równomiernie, dociskając do dołu.
- Ustaw przystawkę pod kątem, aby otwory ssące znajdowały się równolegle do czyszczonej powierzchni, co zapewni optymalne zasysanie.
- Przesuwaj urządzenie po czyszczonym obszarze, aż ciecz przestanie wypływać przez okienko w przystawce.



Shark Deep Clean Pro
Profesjonalny preparat do
dogłębego czyszczenia
dywanów usuwający brud
i zanieczyszczenia.



Shark OXY Multiplier
Preparat do usuwania
uporczywych plam
i nieprzyjemnych
zapachów.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Seria PX200: 220–240 V , 60 Hz, 450 W

Problem	Rozwiązanie
Nieregularne działanie rozpylacza lub brak strumienia	Upewnij się, że w obu zbiornikach znajduje się roztwór czyszczący. Upewnij się, że zbiornik na preparat Deep Clean Pro jest prawidłowo zamocowany. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i włączone.
Słabe ssanie lub brak ssania	Upewnij się, że zbiornik na brudną wodę nie jest przepełniony i jest prawidłowo zamocowany. Sprawdź punkt dostępowy na spodzie urządzenia i usuń wszelkie zanieczyszczenia uwięzione na końcu węża. Jeśli podłączona jest przystawka czyszcząca, upewnij się, że jest poprawnie podpięta. Usuń wszelkie zanieczyszczenia z przystawek czyszczących.
Urządzenie nie włącza się	Upewnij się, że urządzenie jest dokładnie podłączone. Spróbuj użyć innego gniazdka. Upewnij się, że przycisk włączania/wyłączania został naciśnięty.
Wyciek płynu z urządzenia	Zbiornik na brudną wodę może być przepełniony. Upewnij się, że zbiornik na brudną wodę i zbiornik na preparat Deep Clean Pro są prawidłowo zamocowane. Upewnij się, że zawór pływakowy w zbiorniku na brudną wodę nie jest zaklinowany. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na stabilnej, równej powierzchni.
Nieszczelne zbiorniki na roztwór	Upewnij się, że korki zbiorników na roztwór są szczelnie dokręcone. Upewnij się, że oba zbiorniki są prawidłowo zamontowane, a korki zatrzasknęły się na swoich miejscach.



www.sharkclean.eu

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

©2024 SharkNinja Operating LLC.

SHARK i STAINSTRIKER są zarejestrowanymi w Unii Europejskiej znakami towarowymi SharkNinja Operating LLC.

**SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Anglia, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk**

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Niemcy
www.sharkclean.eu**