

Instrukcja obsługi




Koniec problemów z wodą!

Do wytwornic Battistella
stosuj zwykłą
wodę z kranu.



Wytwornica pary z żelazkiem Vaporbaby Inox



STRIMA®
WWW.STRIMA.COM

Instrukcja obsługi



Koniec problemów z wodą!

Do wytwornic Battistella
stosuj zwykłą
wodę z kranu.



Wytwornica pary z żelazkiem Vaporbaby Inox

Dystrybucja i serwis:

WAŻNE!

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki o tym jak bezpiecznie, właściwie i ekonomicznie używać urządzenie. Stosowanie się do jej zaleceń pozwoli uniknąć różnych zagrożeń, zmniejszyć przestoje w pracy, zwiększyć niezawodność i trwałość urządzenia. Instrukcja obsługi musi być zawsze dostępna na stanowisku pracy. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez pracownika przeszkolonego w zakresie BHP, po przeczytaniu niniejszej instrukcji obsługi. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa.

UWAGA: Aby zminimalizować ryzyko pożaru, ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub ryzyko skaleczenia stosuj się do poniższych zasad:

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości
- Zwracaj uwagę na otoczenie w jakim pracuje urządzenie, nie wystawiaj go na działanie wilgoci.
- Nie instaluj urządzenia w pomieszczeniu o dużym zapyleniu, gdzie w powietrzu są aerozole lub w pomieszczeniu do którego dostarczany jest tlen.
- Staraj się dobrze oświetlić swoje miejsce pracy
- Uważaj na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Podczas prasowania unikaj kontaktu z uziemionymi elementami (rury, grzejniki itp.)
- Uważaj na ubiór. Luźne włosy lub elementy odzieży mogą zostać zaczepione przez ruchome części urządzenia.
- Uważaj by nie uszkodzić przewodu zasilającego i nie narażać go na kontakt z olejem, z ostrymi lub rozgrzanymi przedmiotami.
- Odłącz urządzenie z sieci zasilającej gdy jej nie używasz.
- Uważaj aby nie uruchomić urządzenia przez przypadek.
- W przypadku nawet najmniejszego uszkodzenia zawsze sprawdź czy dana część nie wymaga wymiany.
- Nie montuj nigdy na urządzeniu przystawek i akcesoriów innych niż zalecane przez producenta i sprzedawcę.
- Nie wykonuj samodzielnie żadnych modyfikacji maszyny.
- Nie pozostawiaj w pobliżu urządzenia bez nadzoru osób postronnych i dzieci.

Instalacja elektryczna

- Sprawdź czy napięcie zasilające w gnieździe odpowiada danym na tabliczce znamionowej urządzenia: może to być napięcie trójfazowe 400V 50Hz (3x400V) lub napięcie jednofazowe 230V 50Hz.
- Sprawdź prawidłowość połączeń elektrycznych we wtyczce i gnieździe zasilającym **zwracając uwagę na ochronę przeciwporażeniową.**
- Nie używaj przedłużaczy elektrycznych.
- Stosuj się do aktualnie obowiązujących norm elektrycznych i BHP.

UWAGA - wszystkie prace związane z instalacją elektryczną musi wykonywać wykwalifikowany elektryk.

Pamiętaj!

Gdy zauważysz jakąkolwiek nieprawidłowość w funkcjonowaniu urządzenia wyłącz je natychmiast i powiadom mechanika lub przełożonego.


Po skończonej pracy wyłącz urządzenie oraz wyjmij wtyczkę z sieci zasilającej.

Odłącz urządzenie z sieci w przypadku awarii sieci zasilającej.

MONTAŻ


- rozpakuj urządzenie
- nośnik kabli (pejcz) włóż w otwór w tylnej części wytwornicy
- zamocuj kable żelazka na haku
- połóż podstawkę silikonową żelazka
- umocuj wytwornicę na podstawie przykręcając ją śrubą specjalną (rys. na następnej stronie)

Wytwornica musi pracować zawsze w pozycji poziomej.

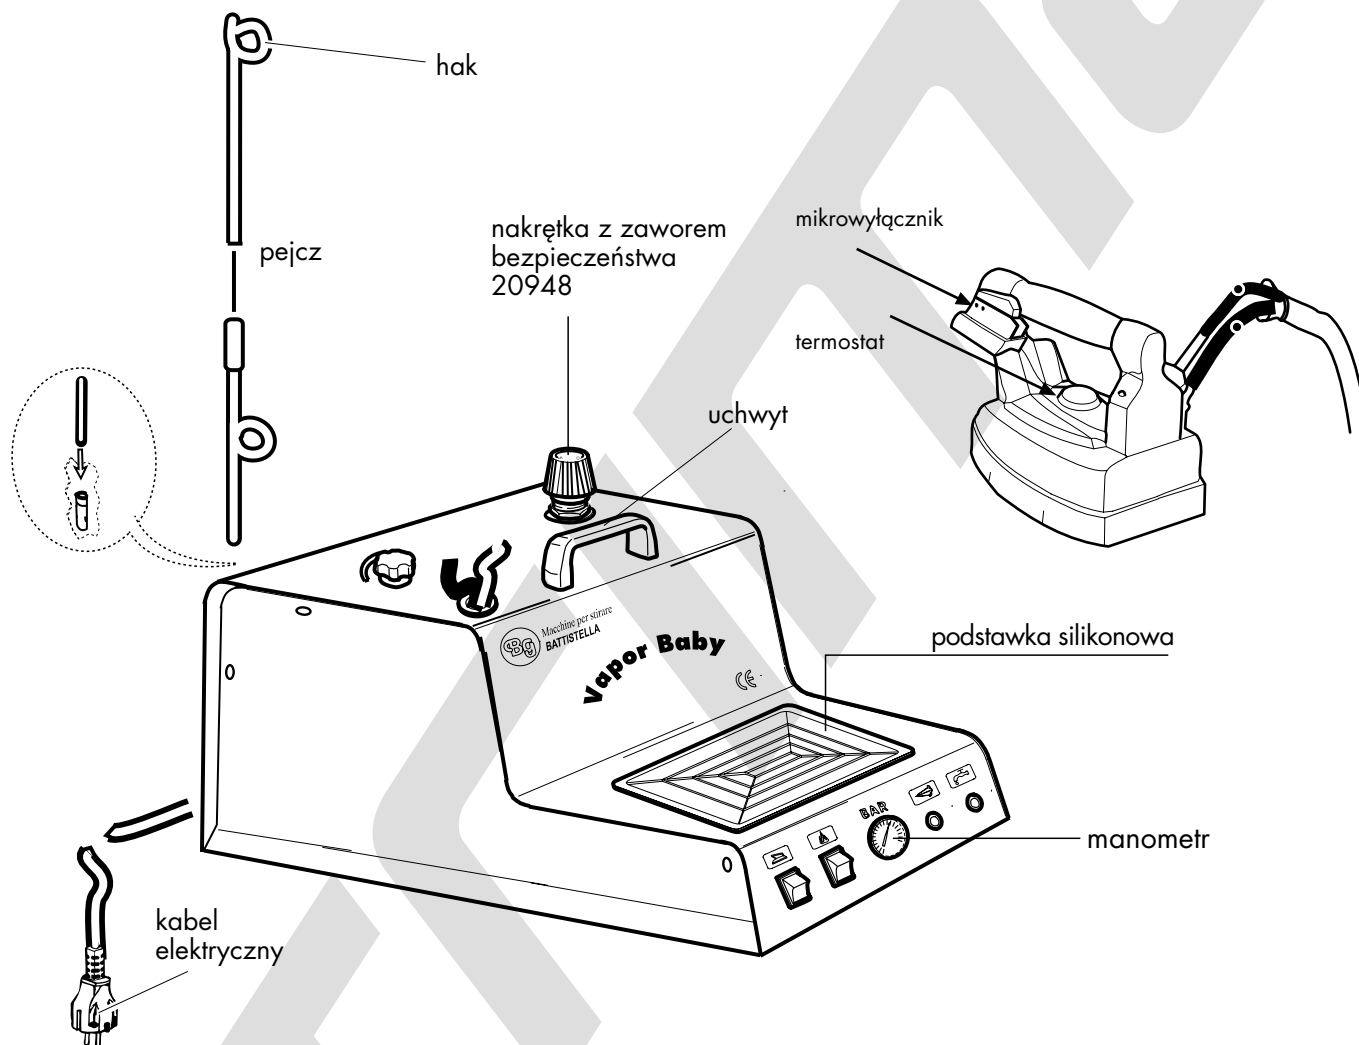

DANE TECHNICZNE

zasilanie	230V 50Hz
moc całkowita	1800 W
moc grzałki kotła	1000 W
moc żelazka	800 W
pojemność kotła	1,5 litra
ciśnienie pary	2,5 bara
czas pracy	ok. 2 godz.
waga	6 kg
wymiary	34 x 27 x 21 cm

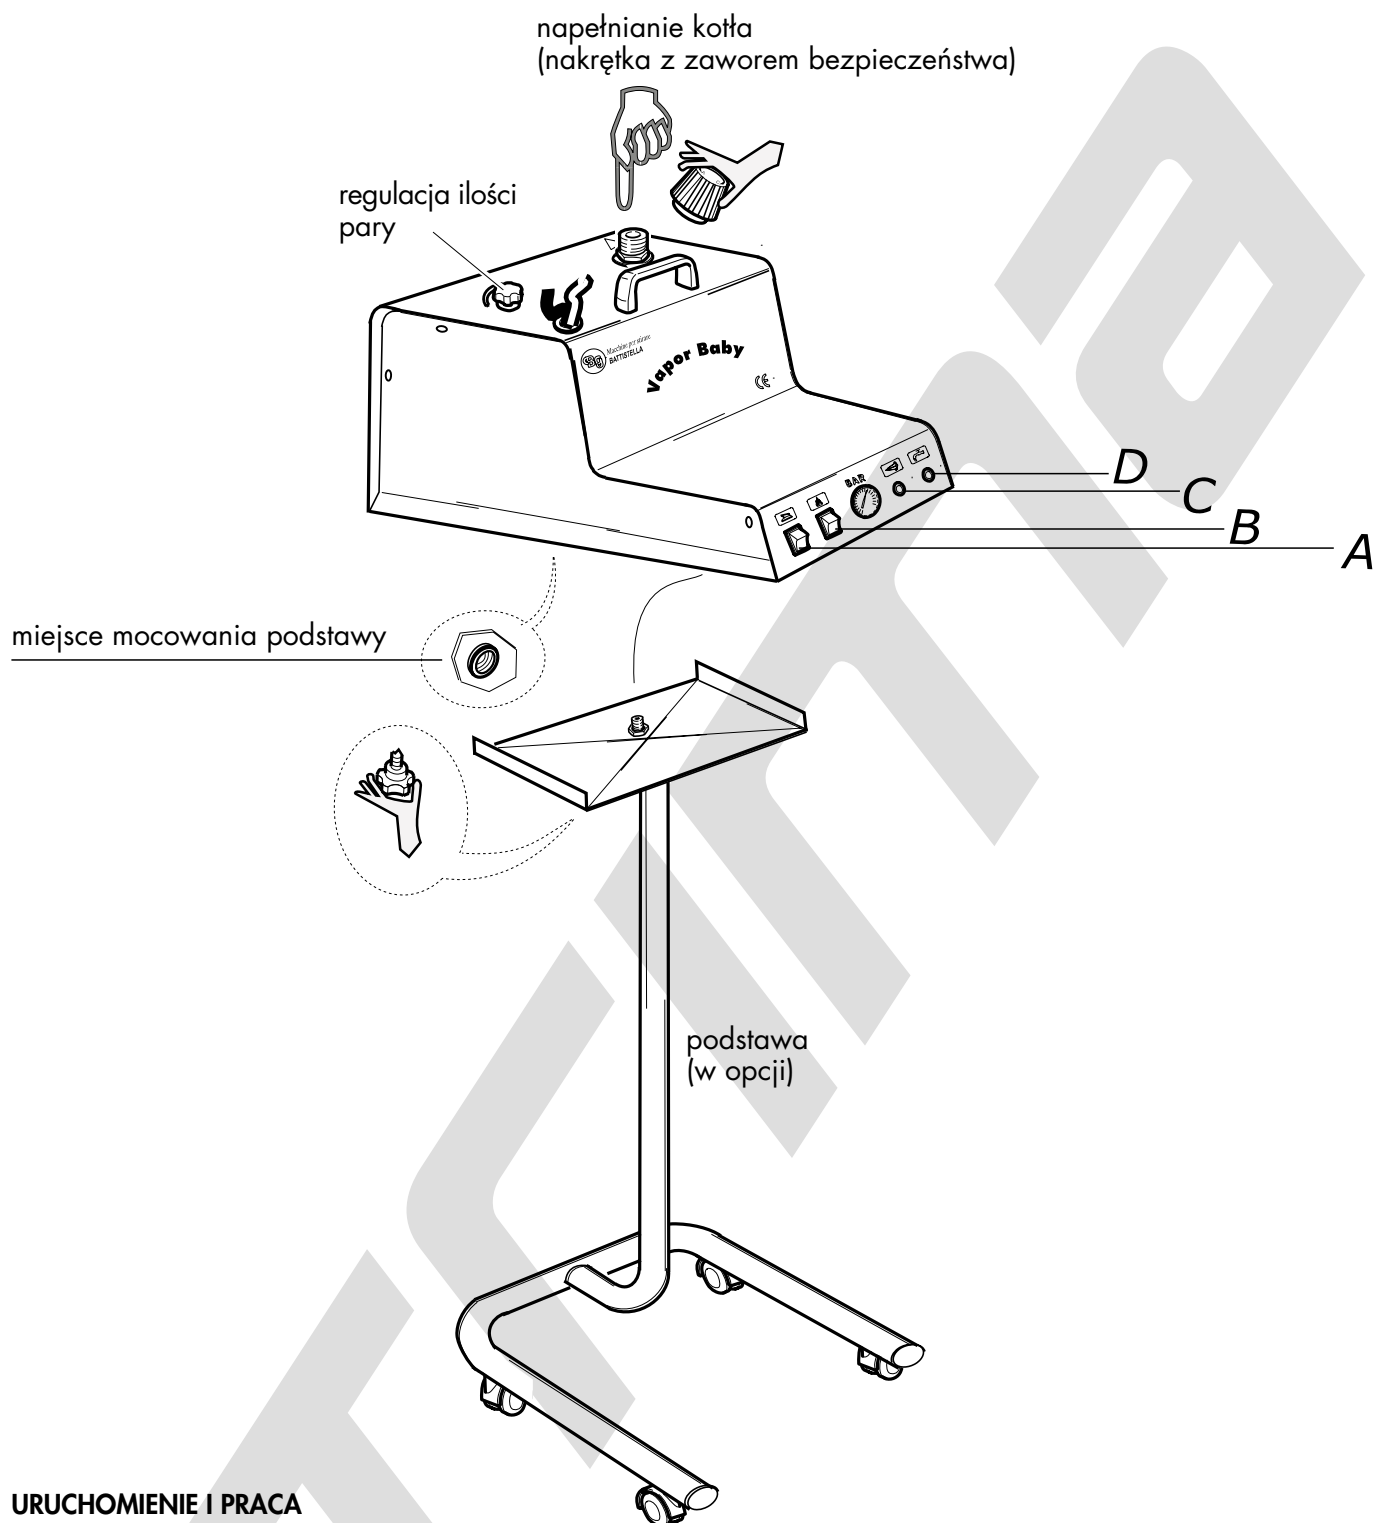

URUCHOMIENIE I PRACA

- odłącz wytwornicę z sieci (wyciągnij wtyczkę z sieci)
- odkręć nakrętkę z zaworem bezpiecz. i napełnij kocioł wodą aż do momentu przelania
- zamknij wlew tą nakrętką dokręcając ją z wyczuciem
- włóż wtyczkę do gniazda sieci zasilającej 230V 16A z bolcem zerującym
- włącz wytwornicę (przyciskiem B) zapali się kontrolka C oraz włącz żelazko (przycisk A) i ustaw termostat na pozycję "bawełna" (cztery kropki)
- poczekaj aż zgaśnie kontrolka C, manometr pokaże ciśnienie 2,5 bara, co oznacza, że kocioł jest już pod właściwym ciśnieniem
- weź żelazko do ręki i naciśnij 3-4 razy mikrowyłącznik (patrz rys. żelazka) - wydobywająca się para ogrzeje przewód parowy żelazka, co zapobiegnie zmoczeniu wyrobów kroplami wody w pierwszej fazie prasowania.
- wyreguluj ilość pary na wytwornicy oraz ustaw termostat żelazka na potrzebną wartość

Podczas pracy wytwornicy kontrolka C zapala się i gaśnie, co sygnalizuje właściwą pracę wytwornicy (załączanie grzałki)

UZUPEŁNIANIE WODY

Podczas prasowania ilość wypuszczanej pary zmniejsza się, co oznacza, że kończy się woda w kotle, zapala się kontrolka D

- wyłącz wytwornicę (przycisk B) i wyciągnij wtyczkę z gniazda elektrycznego
- odkręć nakrętkę z zaworem bezpieczeństwa o 360 stopni i poczekaj żeby para przestała wylać całkowicie (ciśnienie na manometrze musi wynosić zero)
- ostrożnie odkręć nakrętkę do końca i odczekaj minutę
- napełnij powtórnie kocioł wodą
- zamknij wlew nakrętką
- włóż wtyczkę do gniazda i włącz wytwornicę i żelazko
- poczekaj aż zgaśnie kontrolka C - urządzenie jest gotowe do pracy

WAŻNE

- Gdy wytwornica jest rozgrzana nigdy nie uzupełniaj wody częściowo. Nalewaj ją zawsze po całkowitym opróżnieniu kotła, zawsze do pełna.

UWAGA!

- Stosuj tylko normalną wodę z sieci wodociągowej, bez żadnych chemicznych dodatków zmiękczających. Zapomnij o problemach i wydatkach związanych z zakupem specjalnej wody. Wszystkie wytwornice pary Battistella pracują na zwykłą wodę.

Nakrętka z zaworem bezpieczeństwa.

Nigdy nie zamieniaj jej na inny typ. Zawór bezpieczeństwa umieszczony w nakrętce ustawiony jest fabrycznie na 4,5 bara i nie podlega żadnej regulacji. Nakrętkę z zaworem należy wymieniać raz na 3 lata pracy.

KONSERWACJA URZĄDZENIA

- raz na tydzień opróżniaj kocioł z wody
- raz na 3 lata wymień nakrętkę z zaworem bezpieczeństwa
- raz na 3 lata wymień termostat kotła
- wymień przewód parowy i elektryczny żelazka, gdy nosi ślady zużycia

RYZIKO PORAZENIA PRĄDEM

Następujące sytuacje i czynniki mogą być niebezpieczne dla użytkownika:

- uszkodzone kable żelazka
- przegrzane żelazko
- prasowanie w czasie burzy
- czyszczenie i mycie żelazka wodą
- zalanie urządzenia wodą
- utrata wody i przegrzanie kotła

RYZIKO POPARZENIA

Następujące sytuacje i czynniki mogą być niebezpieczne dla użytkownika

- dotykание stopy żelazka podczas pracy
- dotykание elektrozaworu podczas pracy
- dotykание nakrętki z zaworem bezpieczeństwa podczas pracy
- próba otwarcia kotła podczas pracy (kocioł pod ciśnieniem)
- bezpośrednie kierowanie gorącej pary na ciało

WARUNKI GWARANCJI

- Urządzenie wykorzystywane w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego jest objęte 24-miesięczną gwarancją, wykorzystywane do celów zarobkowych 12-miesięczną
- Producent/dostawca cofnie gwarancję użytkownikowi na urządzenie gdy:
- Urządzenie jest nieprawidłowo złożone
- Użytkownik nie postępuje wg instrukcji obsługi
- Przeglądy i naprawy będą wykonywane przez osoby nieuprawnione
- Użyte zostaną nieoryginalne części zamienne.



Przemysłowe żelazko parowe z kompletu Vaporbaby Inox

Uruchomienie żelazka

- Podłącz żelazko do wytwornicy pary używając odpowiedniej wtyczki zasilającej. Przewód parowy wsuń na króciec elektrozaworu i zabezpiecz opaską zaciskową.
- Włącz żelazko odpowiednim przyciskiem na wytwornicy pary lub przyłączy parowym.

Regulacja temperatury

- Ustaw pokręteł termostatu żądaną temperaturę. Możesz wykorzystać do tego celu poniższą tabelkę, w której znajdują się max. zakresy temperatur pracy żelazka.

nylon	•
jedwab, wełna	••
bawełna, len	•••

- Weź żelazko do ręki, kciukiem naciśnij wyłącznik przy ręczce i wyreguluj pokręteł na elektrozaworze ilość pary wychodzącej z żelazka. Dostosuj ilość pary do rodzaju prasowanego materiału.

Ważne

1. Stopa teflonowa.

Niezbędnym zalecanym wyposażeniem żelazka jest stopa teflonowa, która:

- zapobiega powstawaniu połysku na prasowanej odzieży,
- powoduje lepsze rozprzestrzenianie się pary.

Serwis

Podłączenia żelazka oraz wszelkie naprawy może dokonywać wyłącznie uprawniony do tego wykwalifikowany elektryk. Połączenia wewnętrzne żelazka wykonane są ze specjalnych przewodów, które po zużyciu wymagają wymiany na przewody takiego samego typu.

Zasady bezpiecznego użytkowania

- nigdy nie dotykaj gorącej stopy żelazka
- jeśli nie używasz specjalnego zawiesia do żelazka odkładaj je na podstawkę silikonową
- nie zanurzaj żelazka w wodzie ani w innych cieczach
- nie pozostawiaj żelazka niepotrzebnie włączonego do sieci
- przerwij pracę gdy zauważysz nieprawidłowe jego działanie
- UWAGA! Urządzenie może być źródłem niebezpiecznych temperatur dlatego dzieci i osoby postronne nie powinny zbliżać się do niego w czasie pracy

Dane techniczne:


napięcie zasilające: 230 V


waga: ok. 1,70 kg

moc grzałki: 800W

max. temperatura pracy: 250°C

Lista części zamiennych żelazka wytwornicy Vaporbaby Inox

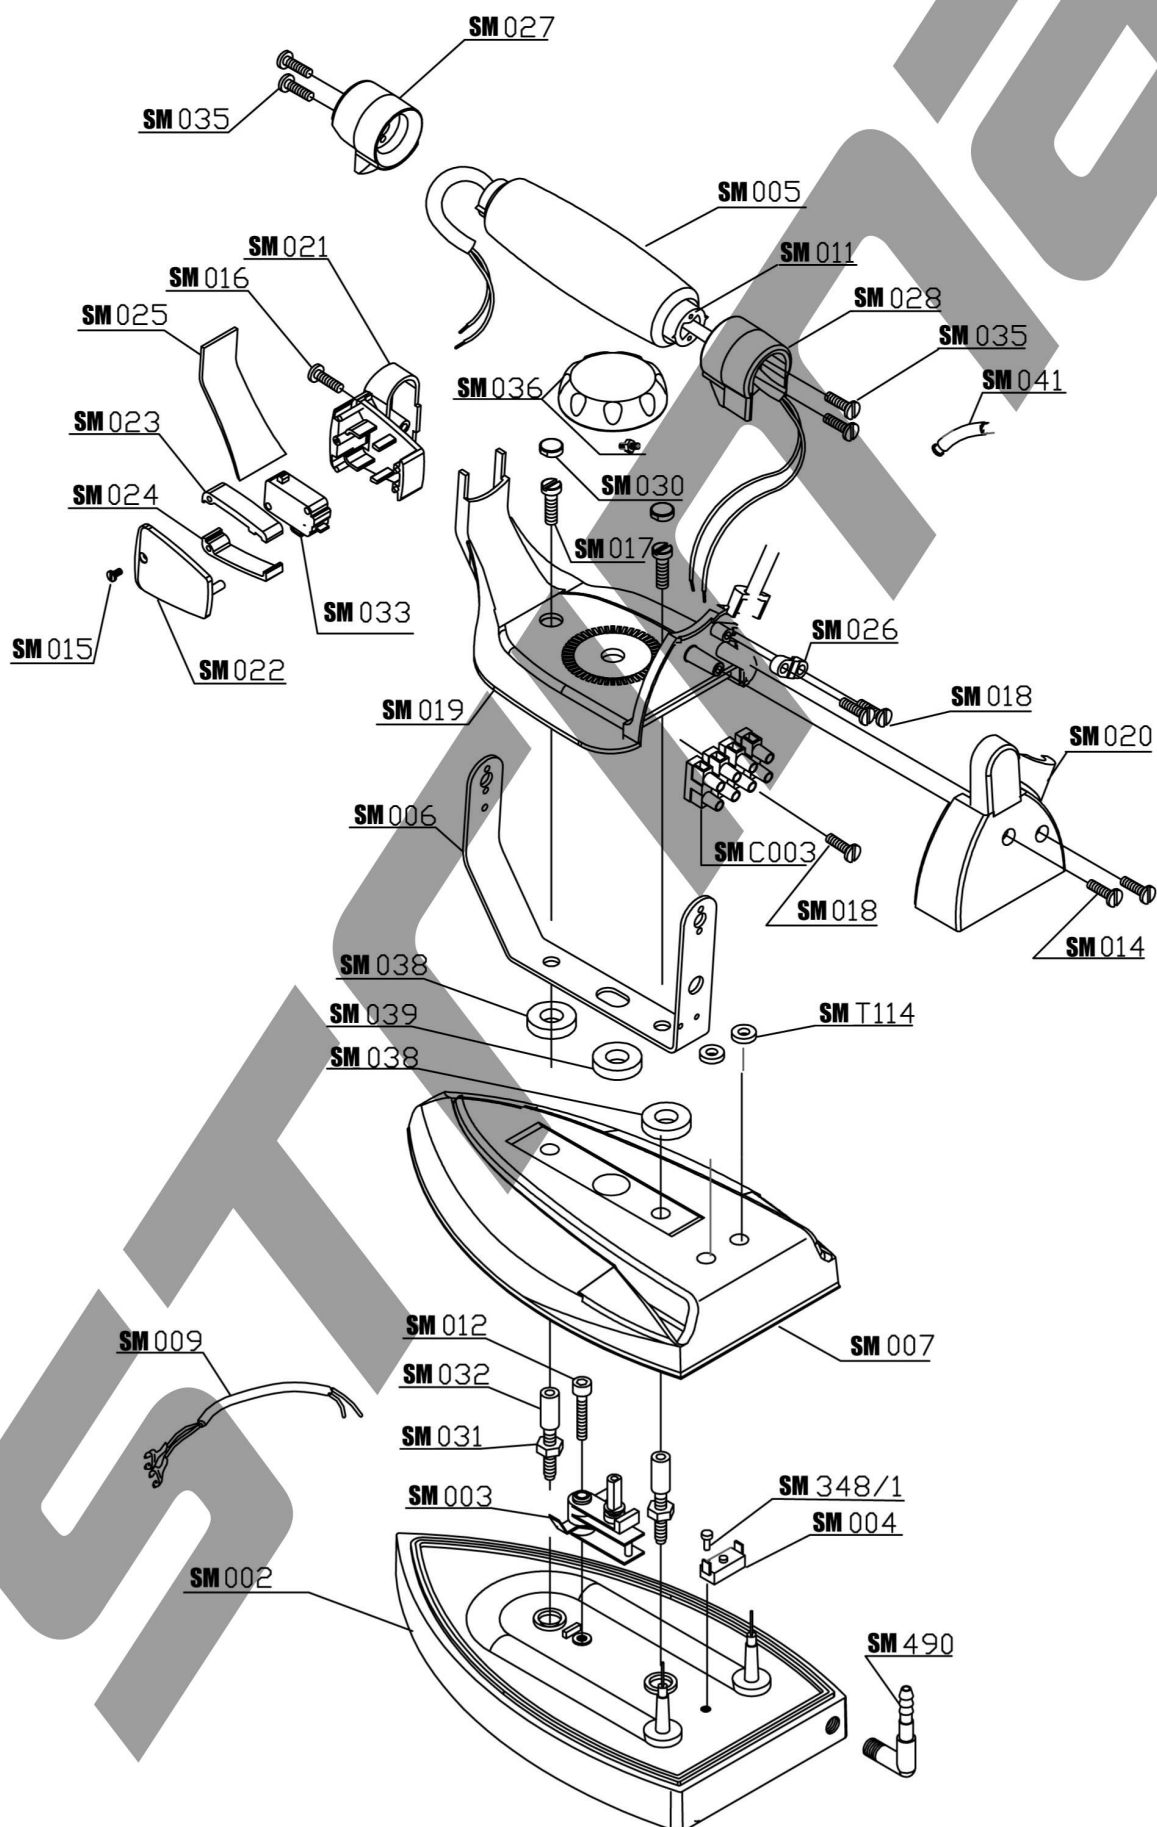

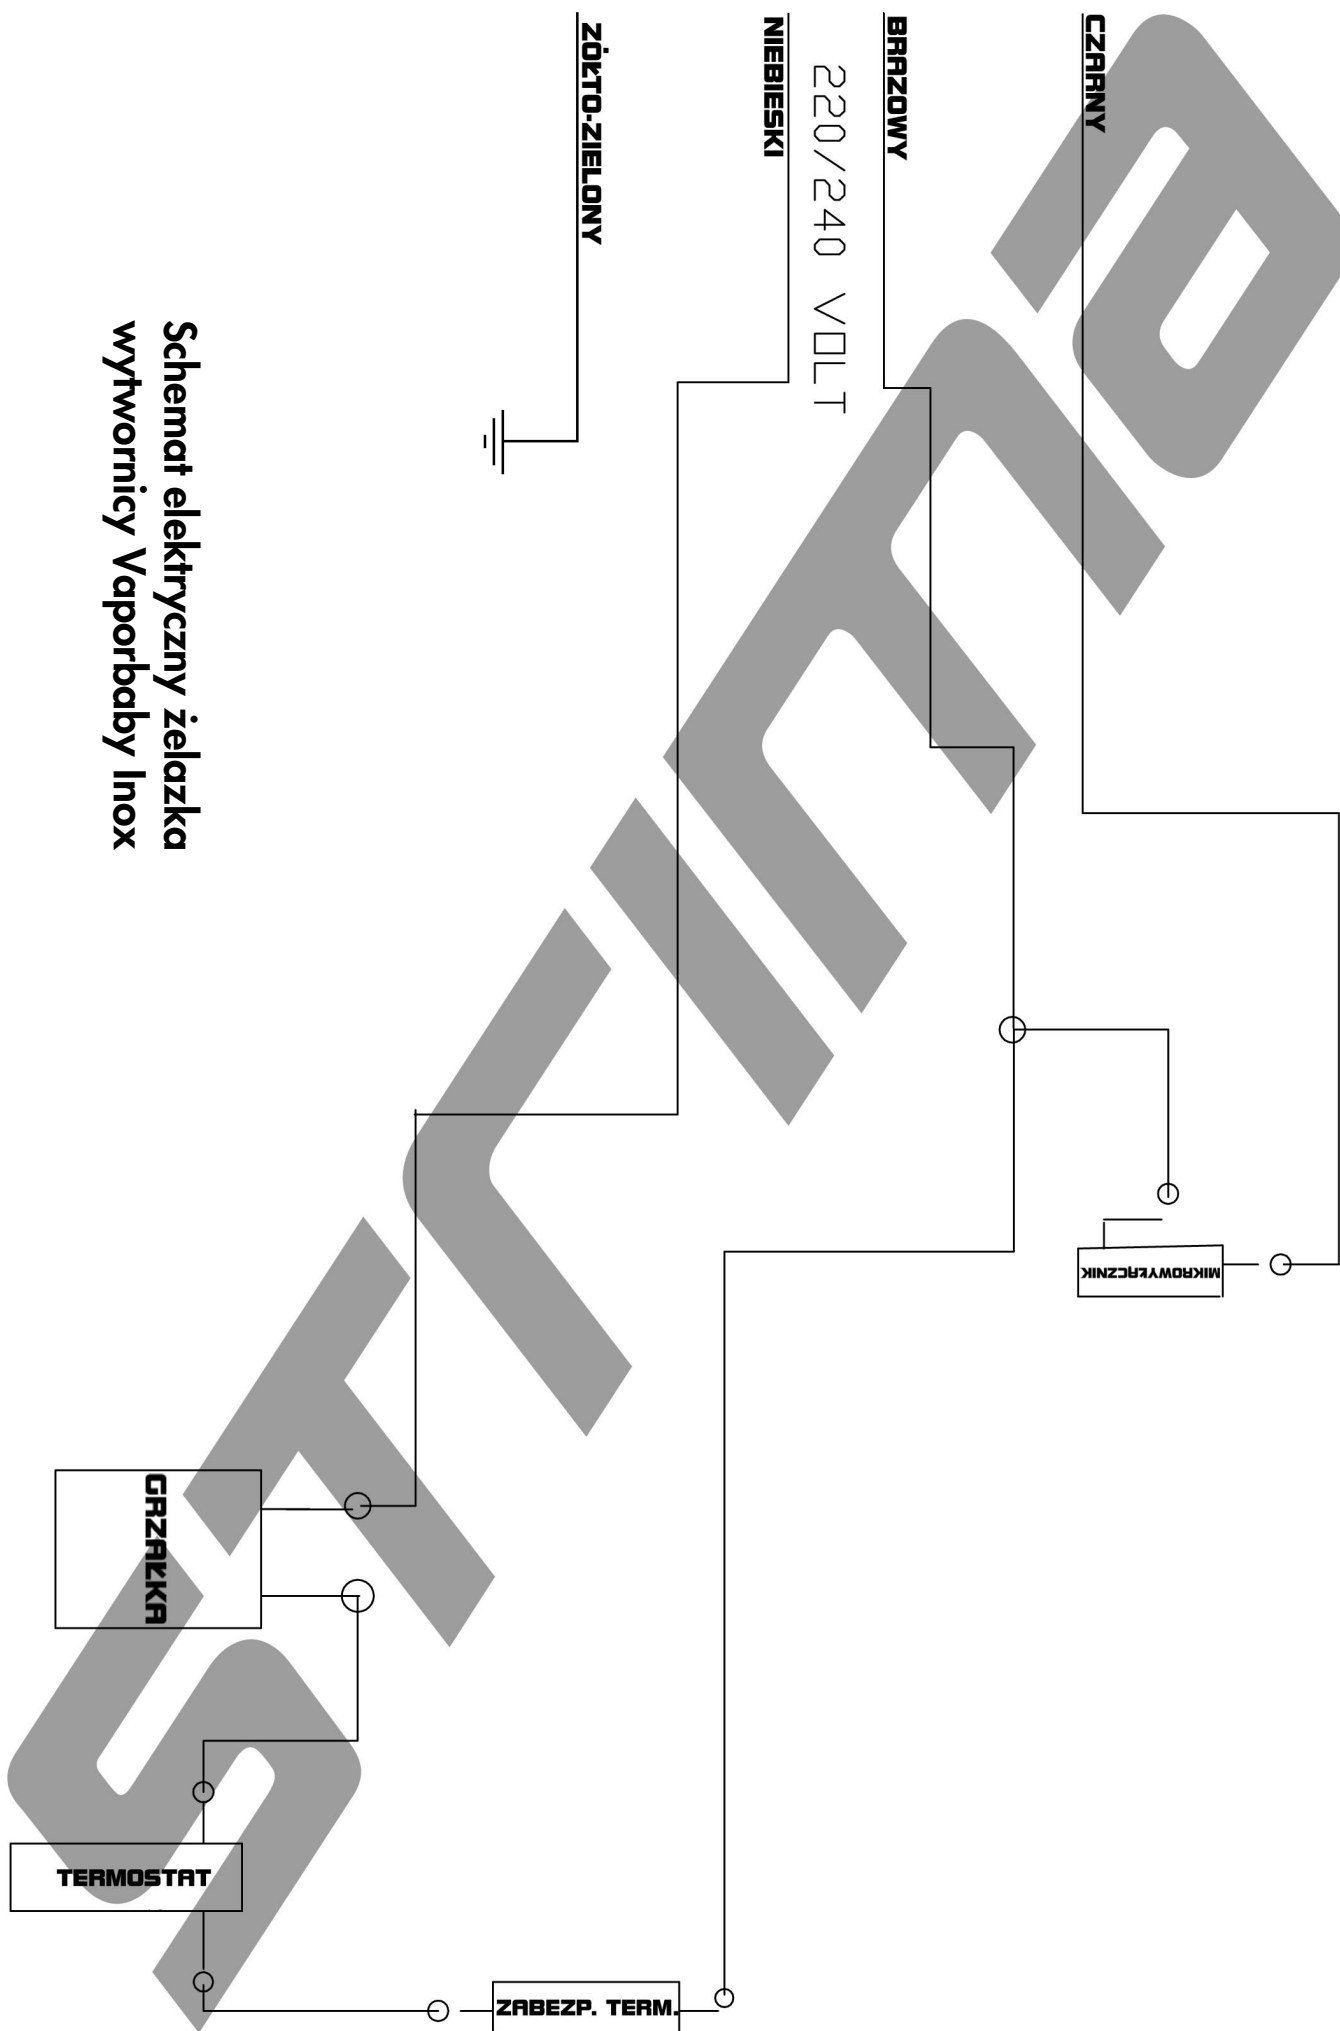

Schemat elektryczny żelazka
wytwornicy Vaporbaby Inox

Pomyśl także o ...



BATTISTELLA T220P CHROM
Stół prasowniczy z odsysaniem pary



DOMESTIC BUCK
Prasulec



20709
stopa teflonowa zabezpieczy odzież
przed wytłuszczeniem.



DECAPFER PRZEM.
Dbaj o czystość żelazka