



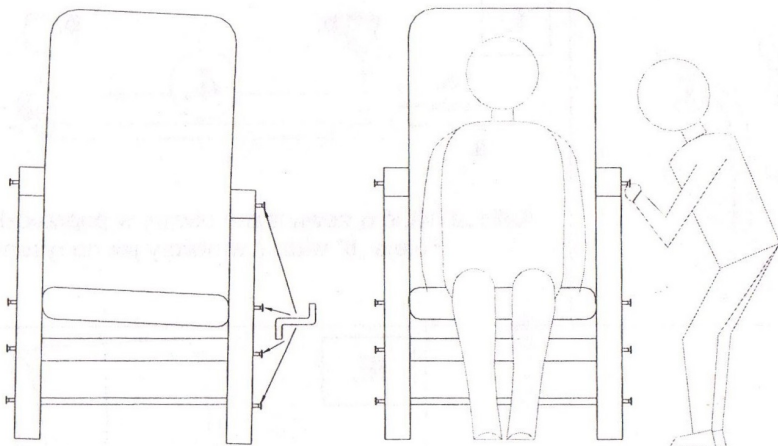


Niejednakowe ugięcia stelaży fotela można zniwelować w niewielkim stopniu w następujący sposób:


- poluzować śruby łączące stelaż z siedziskiem i oparciem,
- jedna osoba siada na fotelu i ustawia fotel w odpowiednim położeniu,
- druga osoba dokręca w/w śruby.

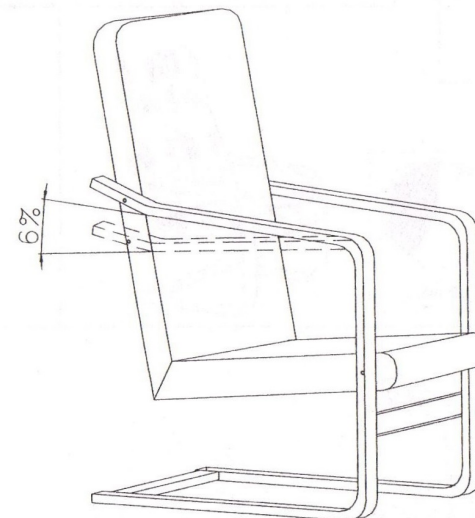


Gwarant dopuszcza trwałe odkształcenie stelaży foteli gięto - klejonych do 6% wartości nominalnej ze względu na sprężystość foteli.

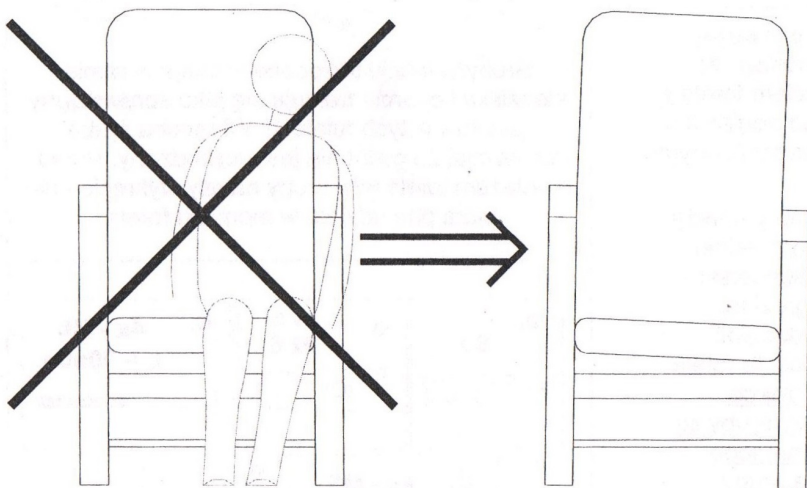



Obciążanie fotela tylko po jednej stronie może doprowadzić do niejednakowych ugięć stelaży gięto - klejonych.

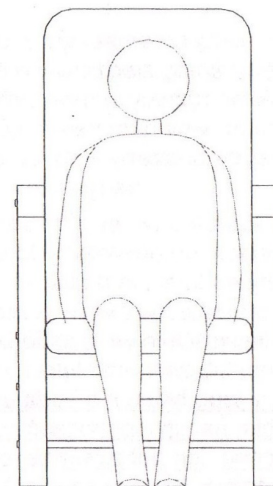


Fotel powinien być obciążony symetrycznie- tzn. siedzieć należy na środku siedziska.

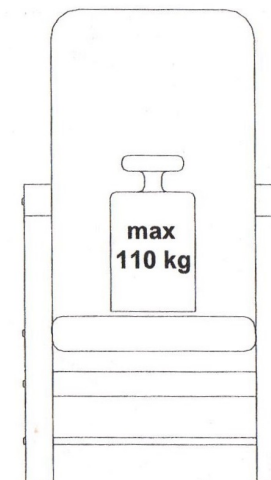

Maksymalne obciążenie fotela nie może przekroczyć 110kg.

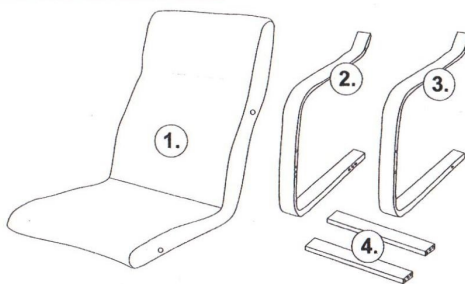
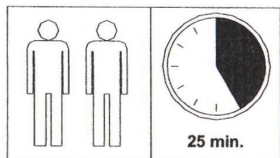


I.

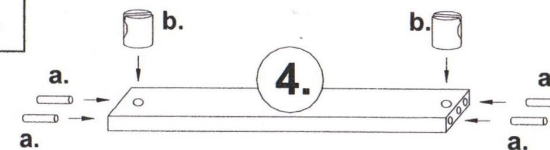


Kołki „a” wbić w zewnętrzne otwory w poprzeczkach nr „4”.
Tuleje „b” włożyć w otwory jak na rysunku.

II.

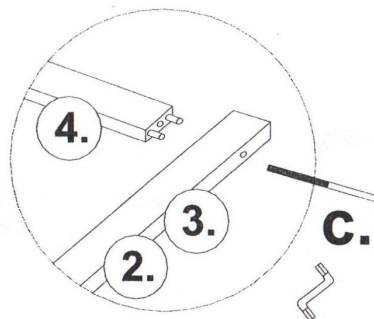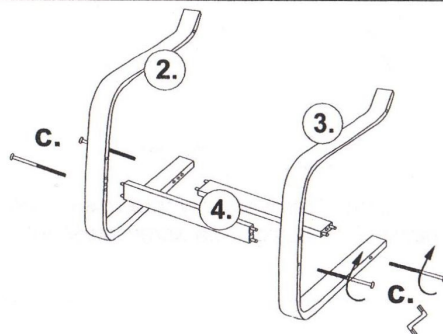


UWAGA – nie przykręcać śrub „c” do oporu.

III.

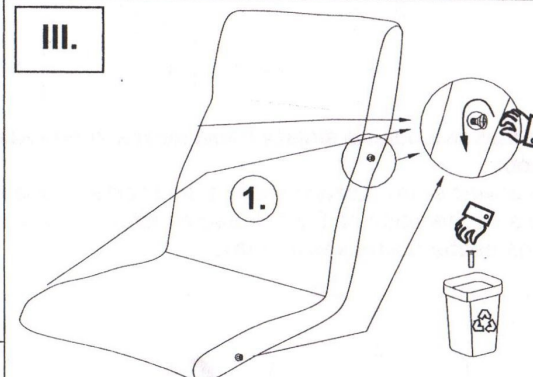

Śruby/zaślepki wkręcone w tuleje w ramie siedziska i oparcia traktuje się jako sprawdziany gwintów w tych tulejach. Wkręcona śruba zapewnia, że gwint nie jest uszkodzony. Przed montażem fotela w/w śruby należy wykręcić - nie biorą one udziału w montażu fotela.

IV.

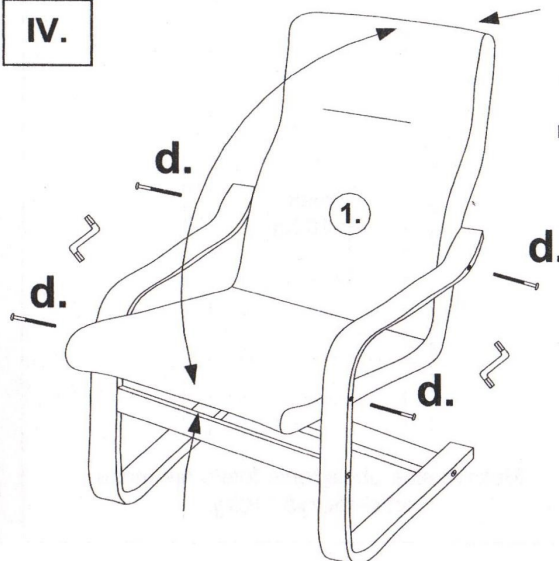

Przy montażu stelaża drewnianego z fotelem należy w pierwszej kolejności wkręcić śruby siedzeniowe a następnie oparciowe. W przypadku wystąpienia różnicy w otworach pomiędzy oparciem fotela a otworami w stelażu drewnianym należy oparcie fotela lekko dociąć lub rozgiąć w zależności od potrzeby – zgodnie ze strzałkami zaznaczonymi na rysunku.

UWAGA!!! Śrub nie wolno wkręcać w tuleje pod kątem. Śruby należy wkręcać prostopadłe do otworów w tulejach zwracając uprzednio uwagę na to, aby do tulei nie dostał się żaden materiał tapicerski. Wciągnięcie materiału/włókny przez śrubę do tulei grozi jej zerwaniem. Niewłaściwe wkręcanie śruby może spowodować uszkodzenie gwintu lub zerwanie tulei i uniemożliwić skrócenie fotela - reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane. W trakcie użytkowania mebla, należy sprawdzać co pewien czas, czy śruby są dobrze dokręcone. Ich poluzowanie jest wynikiem normalnego użytkowania fotela. W pierwszej fazie skręcania fotela śruby mocujące stelaż drewniany należy wkręcać ręcznie (2-3 obroty) po czym należy sprawdzić, przez lekkie pociągnięcie śruby do siebie czy jest ona poprawnie wkręcona. Po "wstępnym" skręceniu (śruby nie dociągnięte) całego fotela śruby można dokręcać kluczem.

