
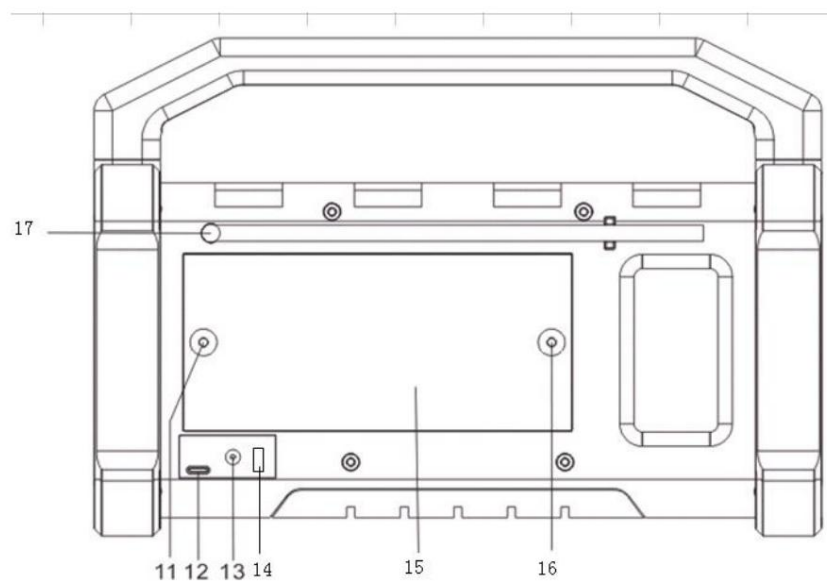


Instrukcja obsługi produktu XR-C8-8AM/FM

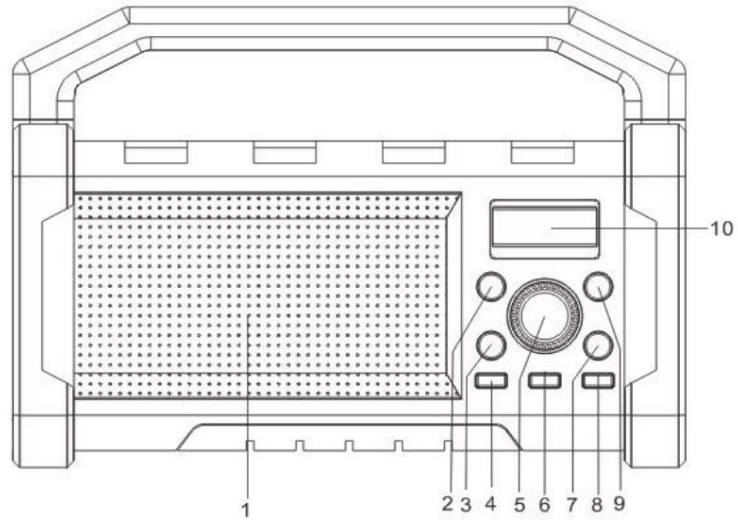

Przegląd produktu

System

- 1. Głośnik 2.
- Przycisk trybu 3.
- Przycisk trybu wstępnego/
- odtworzenia 4. Przycisk
- menu/informacji 5. Pokrętko głośności/
- skanowania/wprowadzania/uśpienia 6.
- Przycisk pomijania/wyszukiwania/
- regulacji w górę 7. Przycisk wyboru
- regulacji
- charakterystyki
- częstotliwościowej 8. Pomiń
- Przycisk /wyszukiwanie/regulacja w dół 9.
- Przycisk włączania/wyłączania 10.
- Monitor 11.16. Śruba
- pokrywy baterii 12. Port wejściowy
- DC 5 V typu c 13.
- Port
- wejściowy DC 9 V 14. Port USB 15. Zewnętrzny moduł zasilacza suchego akumulatora 17. FM
- Zasilanie anteny Podłącz przewód zasilający do
- gniazda z tyłu radia, a zasilacz do gniazdka sieciowego. Aby uzyskać najlepszy odbiór,
- wysuń antenę. Włączanie/wyłączanie zasilania radia: Naciśnij przycisk ON/OFF, aby przejść do stanu włączenia. Wybierz
- tryb: Naciśnij przycisk MODE na radiu. Wybrany tryb pojawi
- się na wyświetlaczu. Dostępne tryby do wyboru: FM/AM/Bluetooth/USB Regulacja głośności: Obróć pokrętko VOLUME w radiu, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność.

Tryb FM

- Przycisk Mode w radiu, aż na wyświetlaczu pojawi się „FM”. Aby uzyskać najlepszy
- odbior sygnału FM, wysuń antenę do tyłu i umieść ją w pozycji zapewniającej najlepszy odbior sygnału. Tryb FM zawiera 30 zaprogramowanych miejsc,
- dzięki czemu możesz zapisać swoje ulubione stacje FM i mieć do nich szybki dostęp. Wyszukiwanie ręczne: 1. Dostosuj częstotliwość FM:
- naciśnij lub /



Automatyczne wyszukiwanie:

- 1. Wyszukiwanie automatyczne: naciśnij i przytrzymaj przycisk VOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE.
- Wszystkie stacje zostaną zapisane w zaprogramowanym
- stanie. Odtwórz
- zaprogramowaną stację radiową: 1. Naciśnij krótko przycisk
- PRESET/PLAY MODE . 2. Obróć pokrętko VOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE lub naciśnij przycisk / , aby wybrać stację 3. Naciśnij przycisk
- VOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE, aby odtworzyć wybraną stację. Wybrana stacja radiowa jest teraz odtwarzana.

Ręczne zapisywanie stacji w ustawieniach

wstępnych: Stacje można zapisywać ręcznie w

ustawieniach wstępnych. 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET/TRYB ODTWARZANIA .

2. Obróć pokrętkę TVOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE lub naciśnij przycisk / , aby wybrać numer stacji, którą chcesz zapisać.

3. Naciśnij przycisk VOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE, aby zapisać stację.

Wyświetlane

informacje Naciśnij klawisz MENU/INFO, aby przełączać się pomiędzy różnymi

wyświetlanymi informacjami. . Można przełączać wyświetlanie

informacji pomiędzy:

- 1. Tekst radiowy 1. Tekst radiowy 2. PTY
- 3. Nazwa 4. Stereo/
- Mono 5. Godzina 6. Data
- Data

Menu FM: 1.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU/INFO, aby wejść do menu.

2. Użyj pokrętki VOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE lub naciskaj przyciski / w celu przewijania opcji.

3. Naciśnij przycisk VOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE, aby potwierdzić wybraną opcję. Uwaga:

Naciśnij ponownie klawisz informacji/menu, aby wyjść z menu MENU.

Ustawienia skanowania	Wszystkie stacje	Skanuj i zapisuj wszystkie stacje w pamięci podczas wyszukiwania stacji. Skanuj i zapisuj
Ustawienia skanowania	Wszystkie stacje	wszystkie stacje w pamięci podczas wyszukiwania stacji.
	Silne stacje Silne stacje	Podczas wyszukiwania stacji zapisuj tylko stacje o silnym sygnale do zaprogramowania.
Ustawienia dźwięku	Siła mono	Zawsze odtwarzaj dźwięk w trybie mono (1 kanał) Zawsze
Ustawienia dźwięku	Wymuś mono	odtwarzaj dźwięk w trybie mono (1 kanał)
	Dozwolone stereo	Zezwalaj na odtwarzanie dźwięku w stereo, jeśli jest obsługiwane (2 lub więcej kanałów) Zezwalaj na odtwarzanie
	dźwięku w stereo, jeśli jest obsługiwane, Zezwól na odtwarzanie dźwięku w stereo (2 lub więcej kanałów)	
Układ systemowy	Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Ustawienia systemu	

Tryb AM

Przycisk Mode w radiu, aż na wyświetlaczu pojawi się „AM”

Tryb AM zawiera 30 zaprogramowanych miejsc, dzięki czemu możesz zapisać swoje ulubione stacje FM i mieć do nich szybki dostęp.

Wyszukiwanie ręczne: 1. Dostosuj częstotliwość przycisk.

AM: naciśnij

lub / Wyszukiwanie automatyczne: 1. Wyszukiwanie automatyczne: naciśnij i przytrzymaj

przycisk VOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE. Wszystkie

stacje zostaną zapisane

w zaprogramowanym stanie. Odtwórz zaprogramowaną

stację radiową: 1. Naciśnij krótko przycisk PRESET/PLAY MODE . 2. Obróć pokrętkę VOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE lub naciśnij

przycisk / , aby wybrać stację. 3. Naciśnij przycisk VOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE, aby odtworzyć

wybraną stację. Wybrana stacja radiowa jest teraz odtwarzana.

Ręczne zapisywanie stacji w ustawieniach

wstępnych: Stacje można zapisywać ręcznie w

ustawieniach wstępnych. 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET/TRYB OTWARZANIA .

2. Obróć pokrętkę TVOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE lub naciśnij przycisk / , aby wybrać numer stacji, którą chcesz zapisać.

3. Naciśnij przycisk VOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE, aby zapisać stację.

Menu AM: 1.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu/ Informacje , aby wejść do menu.

2. Użyj pokrętła VOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE lub naciskaj przyciski / w celu przewijania opcji.

3. Wciśnij pokrętkę VOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE, aby potwierdzić wybraną opcję. Uwaga:

Naciśnij ponownie klawisz informacji/menu, aby wyjść z menu MENU.

Krok AM	Wybierz 9K HZ dla częstotliwości skoku AM, a częstotliwość AM będzie zmieniać się w górę lub w dół o 9K HZ podczas wyszukiwania stacji radiowych.
	Wybierz 10K HZ, a częstotliwość AM będzie zmieniać się w górę lub w dół o 9K HZ podczas wyszukiwania stacji radiowych.
Układ systemowy	Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Ustawienia systemu

Instrukcje

Bluetooth 1. Naciskaj przycisk trybu radia, aż na wyświetlaczu pojawi się „Bluetooth”. 2. Jeśli radio nie jest podłączone do urządzenia Bluetooth, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „odłączono” i będzie migać. 3. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu Bluetooth. 4. Znajdź „Nazwę parowania Bluetooth” pod dostępnymi połączeniami Bluetooth na swoim urządzeniu Bluetooth i wybierz ją. 5. Twoje połączenie Bluetooth powinno teraz pokazywać „Połączono” na urządzeniu Bluetooth, a na wyświetlaczu pojawi się tekst „Połączono”. 6. Teraz radio odtworzy dźwięk z urządzenia Bluetooth. 7. Uwaga: Podczas odtwarzania przez Bluetooth pamiętaj o włączeniu głośności urządzenia Bluetooth. 8. Uwaga: Przed podłączeniem nowego urządzenia Bluetooth do radia należy pamiętać o wyłączeniu połączenia Bluetooth z aktualnie podłączonym urządzeniem Bluetooth. Radio może być połączone jednocześnie tylko z jednym urządzeniem Bluetooth.

Sterowanie

Bluetooth: 1. Odtwarzanie/pauza: Naciśnij przycisk GŁOŚNOŚĆ/SKANOWANIE/ENTER/SNOOZE. 2.

Poprzedni utwór lub następny utwór: Naciśnij przycisk lub

Funkcja EQ

1. Urządzenie udostępnia 5 różnych trybów dźwięku, które poprawiają wrażenia słuchowe. Możesz wybrać

żądany efekt, naciskając wielokrotnie przycisk „EQ” poniżej 2. Sekwencja:

Flat.Rock.Pop.Jazz.Classical Normal - Rock - Jazz - Pop - Classical

System Ustawienia systemowe Ustawienia systemowe można wprowadzić w dowolnym trybie: 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU/

INFO , aby wejść do menu. 2. Użyj pokrętła VOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE i naciskaj przyciski / w celu przewijania opcji. 3. Naciśnij przycisk

VOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE, aby potwierdzić wybraną opcję. Uwaga: Naciśnij ponownie

klawisz informacji/menu, aby wyjść z menu MENU.

Układ systemowy	Sen sen (wył., 15, 30, 45, 60, 90)	Radio jest ustawione na przejście w tryb czuwania po określonej liczbie minut.
	Budzik z budzikiem	Ustaw alerty. Instrukcje dotyczące konfiguracji znajdują się w sekcji Alarmy

	(Alarm 1, Alarm 2)		
	Czas, czas	Ustawienie czasu. Instrukcje konfiguracji znajdziesz w części Czas	
	Podświetlenie	Przekroczenie limitu czasu (10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 lub mniej)	Timer w sekundach, kiedy wyświetlacz przejdzie w tryb oszczędzania energii, jeśli nie otrzyma sygnału od użytkownika. Ustaw na ON, aby wyłączyć tryb oszczędzania energii. Ustaw na off, aby wyłączyć tryb oszczędzania energii.
		Na poziomie (Wysoki, Średni lub Niski)	Ustaw poziom jasności wyświetlacza po włączeniu. Ustaw jasność wyświetlacza po włączeniu.
		Poziom przyciemnienia	Ustaw poziom podświetlenia tła w trybie oszczędzania energii. Ustaw poziom podświetlenia tła w trybie oszczędzania energii.
	Język język	Wybierz język Wybierz język English.Dutsch.Ltaliano.Francais.Norsk,Espanol.Neder lands.Svenska Angielski, holenderski, włoski, francuski, norweski, hiszpański, holenderski, słoweński.	
	Reset do ustawień fabrycznych Reset do ustawień fabrycznych	Zresetuj system do ustawień domyślnych Zresetuj system do ustawień domyślnych	
	Wersja oprogramowania Wersja oprogramowania	Wyświetl aktualną wersję oprogramowania Wyświetl aktualną wersję oprogramowania	

Ustawianie

budzika 1. Podczas ustawiania budzika użyj pokrętki VOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE w radiu lub naciśnij przycisk / , aby zmienić ustawienie i  naciśnij przycisk VOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE, aby potwierdzić wybór . 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU/INFO , aby wejść do menu, następnie wybierz System->Alarm, następnie wybierz Alarm 1 (Alarm 1) lub Alarm 2 (Alarm 2). 3. Ustaw alarm (włączony/wyłączony). Naciśnij przycisk VOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE (wybierz), aby potwierdzić. 4. Ustaw godzinę alarmu. Potwierdź, aby kontynuować. 5. Ustaw minuty alarmu. Potwierdź, aby kontynuować. 6. Ustaw czas trwania alarmu. Potwierdź, aby kontynuować. 7. Ustaw tryb źródła alarmu (brzęczyk//FM/AM). Potwierdź, aby kontynuować. 8. Ustaw tryb cyklu (raz/weekend/dni powszednie/codziennie). Potwierdź, aby kontynuować. Jeśli wybierzesz raz w trybie cyklicznym, musisz wybrać datę alarmu. Wybierz żądany dzień, miesiąc i rok i potwierdź swój wybór, naciskając przycisk Wybierz. Jeśli wybrałeś datę z przeszłości, na ekranie pojawi się komunikat „Nieprawidłowa data”. 9. Ustaw głośność alarmu. Potwierdź, aby kontynuować. 10. Aby wyłączyć alarm, musisz wyłączyć alarm. Aby wyłączyć alarm, wybierz opcję Wyłącz.

Drzemka Gdy

włączy się alarm, wciśnij pokrętkę VOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE lub przycisk trybu, aby opóźnić alarm o 9 minut. Aby anulować alarm lub wyłączyć drzemkę, naciśnij przycisk włączania/wyłączania radia.

Uśpienie Funkcja

uśpienia umożliwia zaprogramowanie systemu w celu przejścia w tryb gotowości po 15, 30, 45, 60 i 90 minutach. Wybierz „Hibernacja”, aby wyłączyć funkcję hibernacji.

Ustawianie zegara 1.

- Użyj opcji Ustaw godzinę/datę, aby ustawić godzinę i datę radia. Naciśnij przycisk GŁOŚNOŚĆ/SKAN/ENTER/SNOOZE (wybierz), aby potwierdzić.
- 2.Ustaw 12/24-godzinny Ustaw zegar na 12- lub 24-godzinny. Naciśnij przycisk GŁOŚNOŚĆ/SKANUJ/ENTER/SNOOZE (wybierz), aby potwierdzić.
- 3.Ustaw format daty Ustaw format wyświetlania zegara Naciśnij przycisk VOLUME/SCAN/ENTER/SNOOZE (wybierz), aby potwierdzić.

Podświetlenie 1. Użyj

opcji Limit czasu , aby zmienić czas tymczasowego odpoczynku radia. Do wyboru jest 10.20.30.45.60.90.120.180 sekund. Aby wyłączyć, wybierz opcję Wyłącz radio. Dostępne są trzy ustawienia (niski, średni, wysoki). 3. Użyj przycisku na poziomie, aby zmienić poziom podświetlenia radia. Dostępne są trzy ustawienia (niski, średni, wysoki).

Timing Timing 1.

Użyj opcji Ustaw czas włączenia , aby ustawić czas włączenia radia. Aby je wyłączyć, wybierz opcję Wyłącz.

2. Użyj opcji Ustaw czas wyłączenia , aby ustawić czas wyłączenia radia. Aby je wyłączyć, wybierz wyłączony.

Dane techniczneSpecyfikacje

Odtwarzanie

MP3 Ładowanie/

odtworzenie przez USB Radio FM z 30 zaprogramowanymi stacjami Radio AM z 30 zaprogramowanymi stacjami

Bluetooth V5.0

Wyjście głośnika: 1*5 W LCM

Wyświetlacz Gumowa

antena

Wielojęzyczny

Zasilanie z gniazdka sieciowego

Zewnętrzne zasilanie baterią AA (bateria nie jest dołączona do zestawu)) Obsługuje power bank typu c

5 V Wejście zasilania: 9 V = 2 A

Napięcie zasilania: 100~240 V, 50/60 Hz Rozmiar produktu: 27,3 x 11,5 x 19,5 cm