

QUIGG

Wielofunkcyjna kuchenka mikrofalowa 3 w 1

MD 10807



PODRĘCZNIK



27058558
AA 33/22 C
5855

Spis treści

1. Informacje o tej instrukcji	5
1.1. Znaczenie symboli	5
2. Przepisy bezpieczeństwa	7
2.1. Cel użycia	7
2.2. Bezpieczeństwo dzieci i dorosłych	8
2.3. Ogólne bezpieczeństwo	9
2.4. Gorące powierzchnie	12
2.5. Specjalne środki ostrożności podczas korzystania z kuchenek mikrofalowych	14
2.6. Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące podgrzewania cieczy.....	16
2.7. Czyszczenie i konserwacja urządzenia	17
3. Zawartość dostawy	18
4. Przegląd urządzenia	19
4.1. Akcesoria	19
4.2. Wskazania wyświetlacza	20
4.3. Sterowanie	21
5. O kuchenkach mikrofalowych	22
5.1. Wpływ mikrofal na żywność	22
5.2. Kuchenka mikrofalowa	22
6. Gotowanie i gotowanie w kuchenie mikrofalowej	23
6.1. Materiały nadające się do użytku w kuchenie mikrofalowej.....	23
6.2. Ograniczone odpowiednie materiały	24
6.3. Nieodpowiednie materiały	25
7. Przed pierwszym użyciem	26
7.1. Instalacja urządzenia	26
7.2. Otwórz/zamknij drzwi.....	27
7.3. Czyszczenie urządzenia po raz pierwszy	27
7.4. Ogrzewanie pustego urządzenia	27
7,5. Instalowanie akcesoriów	28
8. Operacja	29
8.1. Ustaw czas	30
8.2. Blokada rodzicielska	31
8.3. Gotowanie i gotowanie przy użyciu energii mikrofalowej	31
8.4. Szybki start.....	32
8,5. Rozmrażanie	33
8.6. Ustawienie konwekcji/grillu.....	34
8.7. Automatyczne gotowanie i gotowanie	37
9. Czyszczenie i konserwacja	39
10. Likwidacja	40
11. Rozwiązywanie problemów	40

12. Przetwarzanie odpadów	41
13. Dane techniczne.....	41

1. O tej instrukcji



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z urządzenia.

Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję bezpieczeństwa.

Należy przestrzegać ostrzeżeń znajdujących się na urządzeniu i w nim

postępować zgodnie z instrukcją użytkowania.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w zasięgu ręki. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia należy zawsze dołączyć niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ stanowi ona zasadniczą część produktu.

1.1. Znaczenie symboli

Jeśli obszar tekstowy jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać niebezpieczeństw opisanych w tekście, aby uniknąć ewentualnych zagrożeń tam wymienionych.



To hasło ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie wysokiego ryzyka, które może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.



To hasło ostrzegawcze oznacza zagrożenie o średnim ryzyku, które może prowadzić do poważnych lub śmiertelnych obrażeń.



To hasło ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie niskiego ryzyka, które może skutkować lekkimi lub umiarkowanymi obrażeniami.

Uwaga!

To słowo ostrzegawcze ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie o ryzyku porażenia prądem!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie o ryzyku związanym z gorącymi powierzchniami!



Ten symbol dostarcza przydatnych dodatkowych informacji na temat instalacji lub użytkowania.



Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi!



Prąd przemienny



Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw UE (patrz rozdział „Informacje o zgodności”).



Urządzenie i jego opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska (patrz „12. Utylizacja” na stronie 41)

2. Przepisy bezpieczeństwa

**WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAJ
UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!**

2.1. Cel użycia

Kuchenki mikrofalowej można używać wyłącznie do podgrzewania odpowiedniej żywności w odpowiednich opakowaniach i naczyniach przeznaczonych do kuchenki mikrofalowej. Urządzenie nie może być używane na zewnątrz.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach domowych, na przykład:

- w kuchniach dla pracowników sklepów, urzędów i innych firm;
- w gospodarstwach;
- przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów noclegowych;
- w pensjonatach.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, przemysłowego ani laboratoryjnego.

- Należy pamiętać, że używanie urządzenia do celów innych niż te, do których jest przeznaczone, powoduje utratę odpowiedzialności.
- Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji, a w szczególności wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każda inna forma użytkowania jest uważana za niewłaściwą i może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzami materialnymi.

2.2. Bezpieczeństwo dzieci i dorosłych



Ryzyko obrażeń!

Ryzyko obrażeń u dzieci i osób z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową (np. osoby niepełnosprawne i osoby starsze z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową) lub osób nieposiadających wiedzy i doświadczenia (np. starsze dzieci).

-Trzymaj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem dzieci.

-To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób dla nich zrozumiały zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzenia.

-Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

-Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są pod nadzorem innej osoby.

-Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z daleka od urządzenia i kabla łączącego.



Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko udławienia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

-Wszystkie zużyte materiały opakowaniowe (worki, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

-Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi.

2.3. Ogólne bezpieczeństwo



Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem! Istnieje ryzyko porażenia prądem przez części pod napięciem.

- Przed użyciem i po każdym użyciu sprawdź kuchenkę mikrofalową i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli samo urządzenie lub przewód zasilający są w widoczny sposób uszkodzone.
- Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony i nie przebiega pod kuchenką mikrofalową, nad gorącymi powierzchniami lub wzdłuż ostrych krawędzi.
- Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest zagięty i nie jest nigdzie przyciśnięty.
- W przypadku uszkodzeń transportowych należy niezwłocznie skontaktować się z Serwisem.
- Kuchenkę mikrofalową należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego i zabezpieczonego elektrycznie gniazdka. Napięcie sieciowe musi odpowiadać danym technicznym urządzenia.
- Upewnij się, że gniazdko jest łatwo dostępne, aby w razie potrzeby kuchenkę mikrofalową można było szybko odłączyć od sieci.



Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko obrażeń spowodowanych promieniowaniem mikrofalowym.

- Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, w wyniku nieszczelności może wydostać się promieniowanie mikrofalowe. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem.

-Jeśli obudowa, pokrywy, drzwi, uszczelki drzwi lub zamek drzwi są uszkodzone, kuchenki mikrofalowej nie wolno w żadnym wypadku używać. W takim przypadku należy natychmiast wyciągnąć przewód zasilający z gniazdka ściennego. Nie używaj kuchenki mikrofalowej ponownie, dopóki nie zostanie naprawiona przez przeszkoloną osobę.

-OSTRZEŻENIE! Z wyjątkiem przeszkolonego personelu wykonywanie prac konserwacyjnych lub napraw wymagających zdjęcia osłony zabezpieczającej przed promieniowaniem mikrofalowym jest niebezpieczne dla kogokolwiek.

-W żadnym wypadku nie należy samodzielnie dokonywać jakichkolwiek zmian w urządzeniu ani próbować samodzielnie otwierać i/lub naprawiać jakiegokolwiek części urządzenia. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, zlecaj naprawę kuchenki mikrofalowej i przewodu zasilającego wyłącznie profesjonalnej firmie naprawczej lub skontaktuj się z Centrum Serwisowym.

-Nie należy zdejmować osłon wnętrza kuchenki ani folii znajdującej się po wewnętrznej stronie okienka, w przeciwnym razie może dojść do ulatniania się promieniowania mikrofalowego.

-Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.

Kuchenki mikrofalowej nie wolno zanurzać w wodzie lub innych płynach, trzymać pod bieżącą wodą i nie wolno jej używać w wilgotnych pomieszczeniach, gdyż może to spowodować porażenie prądem.

-Odłącz kuchenkę mikrofalową:

- kiedy zamierzasz wyczyścić urządzenie;
- jeżeli do urządzenia dostała się ciecz;
- jeśli w pobliżu nie ma nikogo, kto mógłby nadzorować urządzenie;
- jeśli nie korzystasz już z urządzenia.

-Chroń kuchenkę mikrofalową przed kapiącą i rozpryskującą się wodą. Należy uważać, aby urządzenie nie miało kontaktu z wodą lub inną wodą

inne płyny. Trzymaj urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę z dala od umywalek, zlewów i tym podobnych. Jeżeli do urządzenia dostała się ciecz, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Zleć sprawdzenie urządzenia profesjonalnej firmie naprawczej.

-Nigdy nie dotykaj urządzenia i przewodu zasilającego mokrymi rękami.



Niebezpieczeństwo wybuchu!

W przypadku stosowania w atmosferze potencjalnie wybuchowej istnieje ryzyko wybuchu!

-Nie używaj urządzenia w środowiskach, w których istnieje ryzyko wybuchu. Dotyczy to na przykład punktów tankowania, obszarów przechowywania paliw i obszarów, w których przetwarzane są rozpuszczalniki. Tego urządzenia nie można również używać w środowiskach, w których występuje duża ilość drobnego pyłu (np. mąka lub pył drzewny).

Uwaga!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowej instalacji.

- Umieść kuchenkę mikrofalową na płaskiej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma ciężar urządzenia oraz maksymalną wagę gotowanej w nim potrawy.
- Używaj urządzenia wyłącznie w pomieszczeniu.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki. Unikać:

- wysoka wilgotność lub wilgoć;
- ekstremalnie wysokie i niskie temperatury;

- bezpośrednie działanie promieni słonecznych;

- otwarty ogień.

-Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu źródeł ciepła. Dodatki chemiczne zawarte w powłokach mebli mogą uszkodzić materiał nóżek urządzenia i spowodować plamy na powierzchni mebli.

-W razie potrzeby umieść urządzenie na powierzchni odpornej na ciepło.

2.4. Gorące powierzchnie



Niebezpieczeństwo wybuchu!

Mieszanki wody i oleju mogą się zapalić lub nawet eksplodować.

-Nie podgrzewaj mieszaniny wody i oleju lub tłuszczu w kuchenke mikrofalowej.

-Nie rozmrażaj zamrożonego tłuszczu ani oleju w kuchenke mikrofalowej.



Ryzyko obrażeń!

Dostępne części urządzenia mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Istnieje ryzyko poparzenia o gorące powierzchnie.

-Nie dotykaj obudowy.

-Unikaj dotykania elementów grzejnych piekarnika.

-Trzymaj dzieci poniżej 8 roku życia z daleka od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.

-W przypadku używania w trybie kombinowanym i w trybie grilla dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej ze względu na wysokie temperatury.


-Podczas korzystania z grilla talerz obrotowy nagrzewa się bardzo! Podczas wyjmowania talerza obrotowego z kuchenki mikrofalowej należy zawsze używać uchwytów do garnków lub rękawic kuchennych.



Niebezpieczeństwo pożaru!

W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z bardzo wysokimi temperaturami lub gorącymi powierzchniami istnieje ryzyko pożaru.

-Nie umieszczaj przedmiotów na kuchenie mikrofalowej. Aby zapewnić wystarczającą wentylację, należy pozostawić przestrzeń 30 cm nad urządzeniem oraz 10 cm po obu stronach i z tyłu (patrz **Figa.**). Urządzenie należy umieścić na wysokości co najmniej 85 cm.

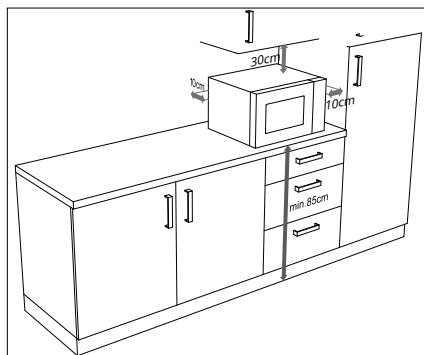

-Nie zakrywaj ani nie zatykaj otworów urządzenia.

-Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytku jako urządzenie wolnostojące. Nie używaj kuchenki mikrofalowej w zabudowie lub szafce.

-Nigdy nie zostawiaj urządzenia włączonego bez obecności drugiej osoby.

-Kuchenki mikrofalowej nie należy używać w połączeniu z zewnętrznym timerem lub oddzielnym pilotem.

-Podczas podgrzewania lub gotowania żywności w materiałach łatwopalnych, takich jak opakowania plastikowe lub papierowe, zawsze uważnie obserwuj kuchenkę mikrofalową, ponieważ może się ona zapalić.

-
- Urządzenia należy używać wyłącznie do podgrzewania odpowiedniej żywności w odpowiednich opakowaniach i naczyniach.
 - Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie naczyń lub ubrań oraz podgrzewanie poduszek, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek do czyszczenia i tym podobnych może prowadzić do obrażeń, zapłonu lub pożaru.
 - Nie używaj kuchenki mikrofalowej do przygotowywania potraw alkoholowych. Nie podgrzewaj oleju w urządzeniu i nie używaj go do smażenia!
 - Rozłóż naczynie do przygotowania równomiernie nad kuchenką mikrofalową, tak aby podczas użytkowania nie stykało się z metalową ścianką wewnętrzną urządzenia, co zapobiegnie iskrzeniu.
 - Jeśli pojawi się dym, zawsze zamykaj drzwi urządzenia, aby zapobiec powstaniu płomieni lub ugasić istniejące płomienie. Natychmiast wyłącz urządzenie wyciągając wtyczkę z gniazdka.
 - Nigdy nie przekraczaj czasu gotowania podanego przez producenta.
 - Nie przechowuj żywności ani innych przedmiotów w kuchence mikrofalowej.

2.5. Specjalne środki ostrożności przy korzystaniu z kuchenek mikrofalowych



Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku rozerwania opakowania i naczyń.

- Nie podgrzewaj naczyń ani płynów w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub naczyniach! Mogą one eksplodować wewnątrz urządzenia lub po otwarciu spowodować obrażenia. Zawsze zdejmuj pokrywkę zamykanych pojemników, takich jak butelki do karmienia.



OSTROŻNIE!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko poparzenia o gorące powierzchnie.

- Naczynia podgrzewane w kuchence mikrofalowej mogą się nierównomiernie nagrzewać. Przed użyciem sprawdź temperaturę podgrzewanych naczyń. Zawsze zamieszaj lub potrząśnij jedzeniem lub płynem przed sprawdzeniem temperatury jedzenia dla niemowląt i butelek do karmienia, aby zapobiec oparzeniom.
- Nie podgrzewaj jaj w skorupkach ani całych jaj na twardo w kuchence mikrofalowej, ponieważ mogą eksplodować podczas gotowania i po wyjęciu z kuchenki. Jajka podgrzewaj wyłącznie w naczyniach przeznaczonych specjalnie do użytku w kuchence mikrofalowej.
- Przed gotowaniem nakłuj lub pokrój żywność z zamkniętą skórą, taką jak pomidory, kiełbaski, bakłażany itp., aby zapobiec pękaniu skórki.
- Podczas otwierania opakowań lub naczyń wydziela się gorąca para. Otwierając opakowanie lub naczynia, zawsze trzymaj otwór z dala od siebie.
- Po otwarciu drzwi kuchenki mikrofalowej wydobywa się gorąca para. Dlatego zachowaj dystans.
- Podczas przygotowywania powierzchnie kuchenki mikrofalowej oraz opakowania lub naczyń stają się bardzo gorące. Używaj rękawic kuchennych. Przed czyszczeniem poczekaj, aż urządzenie, akcesoria i opakowanie lub naczynia ostygną.

Uwaga!

Możliwe szkody materialne!

Urządzenie może ulec uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

- Nigdy nie używaj urządzenia w kuchence mikrofalowej bez jedzenia.

-
- Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych lub opisanych jako odpowiednie w niniejszej instrukcji obsługi.
 - Nigdy nie używaj naczyń z metalowymi dekoracjami ani naczyń metalowych w trybie kuchenki mikrofalowej, ponieważ urządzenie i/lub naczynia mogą zostać uszkodzone przez iskry.
 - Używaj naczyń odpowiednich do kuchenki mikrofalowej. Kupując zastawę stołową, zwróć uwagę na oznaczenia takie jak „nadaje się do kuchenki mikrofalowej” lub „do kuchenki mikrofalowej”.
 - Nie przesuwaj urządzenia podczas użytkowania.

2.6. Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące podgrzewania cieczy



Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko poparzenia.

- Podczas podgrzewania płynów w kuchence mikrofalowej mogą wystąpić tzw. opóźnienia w gotowaniu. Oznacza to, że ciecz osiągnęła już temperaturę wrzenia bez typowych dla wrzenia pęcherzyków. Płyn może nagle zagotować się na skutek wibracji występujących np. po wyjęciu płynu z kuchenki mikrofalowej. Płyn może nagle wytrysnąć.
- Nie używaj wysokich, wąskich filiżanek, szklanek ani misek.
- Podczas podgrzewania płynów umieść szklany lub ceramiczny pręt w filiżance, szklance lub misce, aby zapobiec opóźnieniom w gotowaniu. Po podgrzaniu odczekaj chwilę, delikatnie postukaj w filiżankę, szklankę lub miskę i zamieszaj płyn przed wyjęciem go z kuchenki mikrofalowej.

2.7. Czyścić i konserwuj urządzenie

Uwaga!

Możliwe szkody materialne!

Urządzenie może ulec uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

- Nieprawidłowe użycie środków czyszczących podczas czyszczenia urządzenia może spowodować uszkodzenie powierzchni. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych chemicznych środków czyszczących, materiałów ściernych ani twardych gąbek.
- Urządzenia nie wolno czyścić myjką wysokociśnieniową. Para może dostać się do urządzenia, uszkadzając elektronikę i powierzchnię.
- Jeśli kuchenka mikrofalowa nie będzie utrzymywana w wystarczającej czystości, powierzchnia urządzenia może ulec uszkodzeniu. Skraca to żywotność i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Regularnie czyść urządzenie i usuwaj wszelkie pozostałości jedzenia.
- Podczas czyszczenia kuchenki mikrofalowej i sąsiadujących części postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia, patrz „9. Czyszczenie i konserwacja” na stronie 39.

3. Zawartość dostawy



Ryzyko zadławienia!


Istnieje ryzyko udławienia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

- Folie opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi.
 - Rozpakuj produkt i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Proszę
 - sprawdzić kompletność i nienaganny stan dostawy oraz poinformować nas w ciągu 14 dni od zakupu, jeśli dostawa jest niekompletna lub uszkodzona.

Zakupiony pakiet musi zawierać:



- Kuchenka mikrofalowa kombinowana 3 w 1 MD 10807
- Gramofon
- Ruszt grillowy ze stali nierdzewnej
- Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

4. Przegląd urządzenia

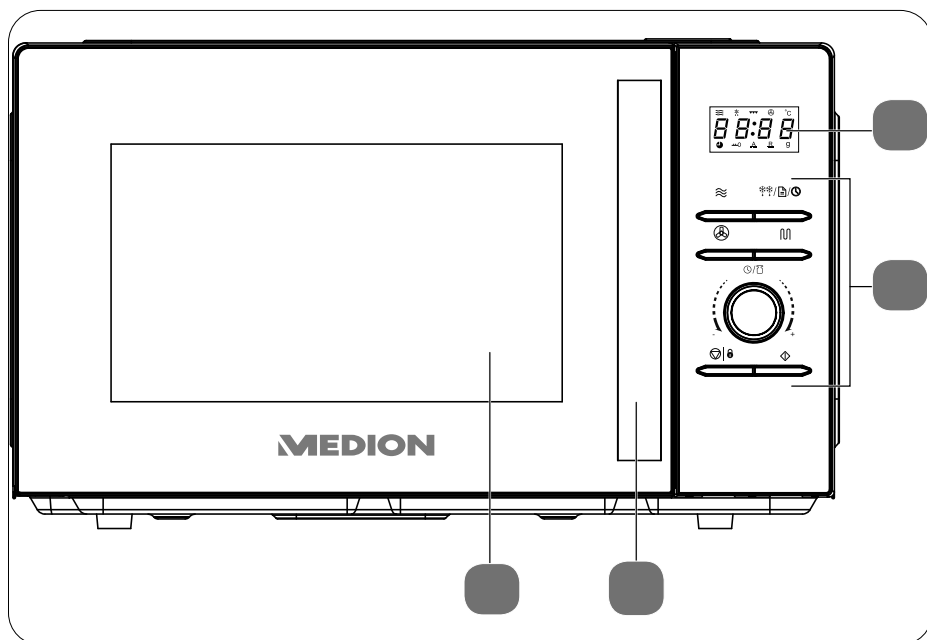


- 1) Wyświetlacz: wyświetlanie czasu gotowania, mocy, stanu i
- 2) czasu
- 3) Kłamka do drzwi
- 4) Okno podglądowe

4.1. Akcesoria

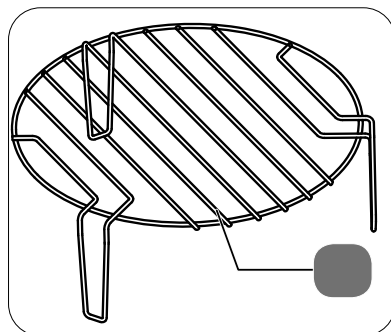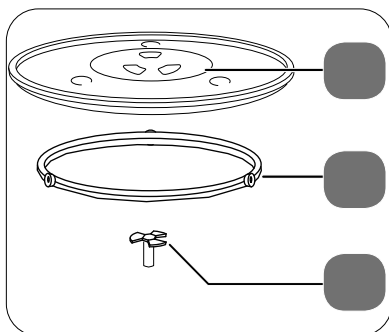


- 5) Obrotnica
- 6) Pierścień obrotowy
- 7) Wał napędowy
- 8) Stojak na grilla

4.2. Wskazania wyświetlacza

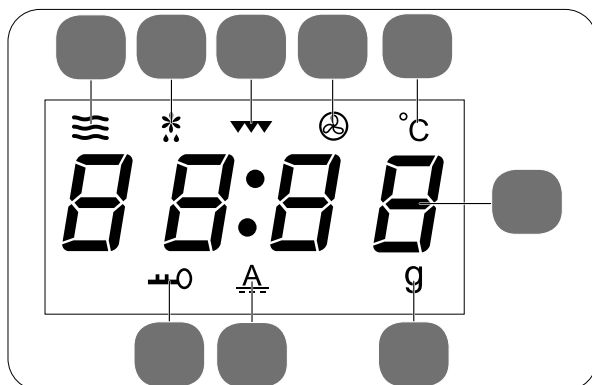

- 1) Wyświetl widoki:
 - a) Tryb mikrofalowy (**P100,P80,P50,P30,P10**)
 - b) Tryb rozmrażania
 - c) Pozycja grilla
 - d) Ustawienie gorącego powietrza
 - e) Wskazanie temperatury gotowania
 - f) Wskazanie czasu/czasu przygotowania/wagi
 - g) Wskazanie wagi
 - h) Tryb automatyczny
 - i) Blokada rodzicielska aktywna

4.3. Sterownica

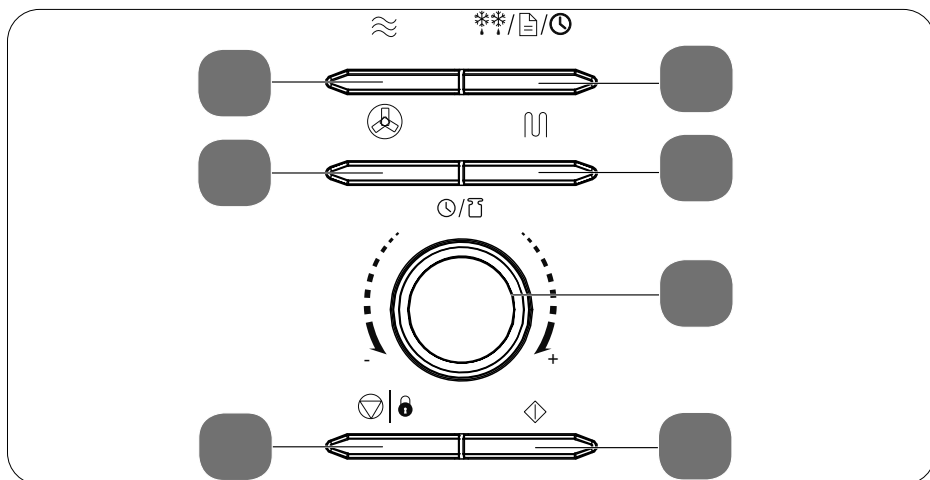

2) Sterownica:

- a) Tryb rozmrażania/Programy automatyczne/Ustawianie czasu
- b) Ustawić funkcję grilla
- c) Wprowadź czas/wagę gotowania: zwiększ wartość wejściową, zmniejsz wartość wejściową
- d) Uruchom urządzenie, potwierdź wprowadzone dane, szybki start
- e) Przerwij przygotowanie / usuń wpis / aktywuj blokadę klawiszy**
- f) Ustawić ustawienie gorącego powietrza
- g) Ustaw ustawienie kuchenki mikrofalowej

5. O kuchenkach mikrofalowych

Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, które zapewniają podgrzewanie naczyń w kuchenke mikrofalowej. Mikrofale podgrzewają wszystkie przedmioty niemetalowe. Dlatego nie używaj metalowych przedmiotów w trybie kuchenki mikrofalowej. Ogrzewanie jest lepsze, ponieważ żywność zawiera więcej wody.

Aby zapewnić optymalną dystrybucję ciepła, najlepiej pozostawić naczynia w kuchenke mikrofalowej na jedną do dwóch minut, aż do zakończenia gotowania.

5.1. Wpływ mikrofal na żywność

- Mikrofale wnikają w żywność na głębokość około 3 cm.
- Fale podgrzewają cząsteczki wody, tłuszczu i cukru (najlepiej podgrzewana jest żywność o dużej zawartości wody).
- Ciepło to następnie powoli przenika całe naczynie, powodując jego rozmrażanie, podgrzewanie i gotowanie.
- Kuchenka mikrofalowa i powietrze w kuchenke mikrofalowej nie są podgrzewane (naczynia podgrzewane są głównie przez gorące naczynia).
- Każde danie wymaga określonej ilości energii do ugotowania lub rozmrożenia. Obowiązuje zasada: duża moc – krótki czas, mała moc – długi czas.

5.2. Kuchenka mikrofalowa

- Mikrofale są generowane i prowadzone do przestrzeni wewnętrznej przez generator mikrofal, tzw. magnetron.
- Ściany kuchenki mikrofalowej i okienko odbijają mikrofale, tak że nie mogą one uciec z wnętrza.
- Moc mikrofal i czas gotowania można ustawić na różnych poziomach.
- Po upływie ustawionego czasu lub otwarciu drzwi kuchenki mikrofalowej urządzenie wyłącza się automatycznie.

6. Gotuj i gotuj w kuchence mikrofalowej

- Aby mieć pewność, że potrawa jest odpowiednio ugotowana, najgrubsze kawałki należy położyć na zewnątrz.
- Przestrzegać dokładnego czasu przygotowania.
- Wybierz najkrótszy wskazany czas przygotowania i wydłuż go w razie potrzeby.



Niebezpieczeństwo pożaru na skutek bardzo wysokich temperatur!

Mocno przegrzane naczynia mogą powodować dym lub nawet zapalenie się.

-Zawsze zwracaj szczególną uwagę podczas przygotowywania.

- Podczas gotowania lub gotowania przykryj naczynia pokrywką przeznaczoną do kuchenki mikrofalowej. Pokrycie zapobiega rozpryskiwaniu. Ponadto danie jest gotowane bardziej równomiernie.
- Potrawy takie jak kawałki kurczaka i hamburgery należy podczas przygotowywania w kuchence mikrofalowej obrócić raz, aby przyspieszyć gotowanie. Większe kawałki, takie jak pieczeń lub cały kurczak, należy obrócić przynajmniej raz.
- Ważne jest również, aby np. klopsiki odwrócić: po połowie czasu gotowania naczynia należy obrócić z góry na dół i od środka na zewnątrz.
- Jeśli to możliwe, po podgrzaniu dobrze wymieszaj przygotowane danie, aby ciepło rozłożyło się równomiernie, lub pozwól mu jeszcze chwilę się gotować.

6.1. Materiały odpowiednie do kuchenki mikrofalowej

Możesz kupić specjalną zastawę stołową i specjalne akcesoria do kuchenki mikrofalowej. Szukaj oznaczeń, takich jak „nadaje się do kuchenki mikrofalowej” lub „do kuchenki mikrofalowej”. Możesz także wykorzystać naczynia, które już masz w domu – pod warunkiem, że materiał się do tego nadaje.

6.1.1. Odpowiednie materiały

- Porcelana, szkło ceramiczne i żaroodporne;
- Plastik odporny na ciepło i nadający się do kuchenki mikrofalowej (uwaga: plastik może odbarwić się pod wpływem jedzenia lub odkształcić się pod wpływem ciepła);
- Papier do pieczenia.

6.1.2. Przegląd odpowiednich materiałów

Poniższa lista ma pomóc w wyborze właściwej zastawy stołowej:

Porcelana	Magne- tron	Grill	Puste słowa	Połączenie krawat- podstawka
Szkoło żaroodporne	Tak	Tak	Tak	Tak
Nieodporny na ciepło szkło	NIE	NIE	NIE	NIE
Ceramika żaroodporna miek	Tak	Tak	Tak	Tak
Tworzywa sztuczne, które można używać w kuchence mikrofalowej	Tak	NIE	NIE	NIE
Papier do pieczenia	Tak	NIE	NIE	NIE
Wkładka metalowa	NIE	Tak	Tak	NIE
Ruszt do grillowania w zestawie wyk	NIE	Tak	Tak	NIE
Folia aluminiowa, aluminium skale niurowe	pod zaiste ge- organizuje	Tak	Tak	pod zaiste ge- organizuje

* Tryb Combi: kuchenka mikrofalowa + grill lub kuchenka mikrofalowa + ustawienie gorącego powietrza

6.2. Ograniczone odpowiednie materiały

- Ceramika i ceramika. Do rozmrażania i krótkiego czasu gotowania używaj wyłącznie naczyń ceramicznych, w przeciwnym razie ze względu na zawartość powietrza i wody w naczyniu mogą pojawić się pęknięcia.
- Naczynia ze złotymi lub srebrnymi dekoracjami. Używaj tego tylko wtedy, gdy producent twierdzi, że nadaje się do kuchenki mikrofalowej.
- Nie używaj dużych ilości folii aluminiowej. Małymi kawałkami można na przykład zakryć części naczyń, które mogłyby się przypalić. Aby zapobiec wykipieniu, zakrywaj także rogi naczyń, ponieważ energia kuchenki mikrofalowej koncentruje się głównie w rogach. Zachowaj odległość 2,5 cm pomiędzy folią a ścianą wewnętrzną.
- Naczynia aluminiowe (na przykład do dań gotowych) nadają się pod pewnymi warunkami, ale muszą mieć co najmniej 3 cm wysokości, aby można było ich używać w kuchence mikrofalowej.

6.3. Nieodpowiednie materiały


- Metalowe, wszystkie metalowe patelnie i pokrywki.

Uwaga!

Możliwe szkody materialne!

Urządzenie może ulec uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

- Nigdy nie używaj naczyń z metalowymi dekoracjami, naczyń metalowych ani rusztu do grillowania w trybie kuchenki mikrofalowej, ponieważ urządzenie i/lub naczynia mogą zostać uszkodzone przez iskry.
- Nie używaj szkła kryształowego ani ołowiowego w trybie kuchenki mikrofalowej. Może to spowodować pękanie i odbarwienie kolorowego szkła.
- Nie używaj materiałów, które nie są odporne na ciepło. Mogą się one odkształcić lub nawet spalić.



Aby sprawdzić, czy naczynia nadają się do użytku w kuchenke mikrofalowej, należy wlać do nich odrobinę wody i wstawić do kuchenki mikrofalowej. Naciśnij klawisz **Start/Stop**. Następnie urządzenie włącza się na 1 minutę w trybie kuchenki mikrofalowej z maksymalną mocą. Jeśli okaże się, że naczynia są gorętsze od wody, nie nadają się do użytku w kuchenke mikrofalowej. Naczynia, które można używać w kuchenke mikrofalowej, podgrzewają się wyłącznie pod wpływem ciepła naczynia.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo pożaru!

Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia stwarza ryzyko pożaru.

- Jeśli zobaczysz iskry, błyski lub nawet płomień, natychmiast naciśnij przycisk i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

7. Przed pierwszym użyciem



Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku porażenia prądem i promieniowania mikrofalowego.

Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, w wyniku nieszczelności może wydostać się promieniowanie mikrofalowe. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem.

- Jeśli obudowa, pokrywy, drzwi lub zamek drzwi są uszkodzone, kuchenki mikrofalowej nie wolno w żadnym wypadku używać. W takim przypadku należy natychmiast wyciągnąć przewód zasilający z gniazdka ściennego.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli jest uszkodzona, ale skontaktuj się z centrum serwisowym.

Uwaga!

Możliwe szkody materialne!

Urządzenie może ulec uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach zamkniętych i nie należy jej używać na zewnątrz.
- Nigdy nie używaj urządzenia w kuchence mikrofalowej bez jedzenia.

7.1. Umieść urządzenie

Sprawdź, czy z urządzenia i z wewnętrznej strony drzwi usunięto wszystkie materiały opakowaniowe.

- Nie należy umieszczać kuchenki mikrofalowej w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła, w miejscach o dużej wilgotności lub w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno zdejmować nóg.
- Podłącz kuchenkę mikrofalową do łatwo dostępnego gniazdka, które jest zawsze łatwo dostępne.

7.2. Otwórz/zamknij drzwi

- Pociągnij klamkę drzwi  otworzyć drzwi.
- Aby zamknąć drzwi, naciśnij je, aż zatrzaśk drzwi słyszalnie zatrzaśnie się na swoim miejscu.

7.3. Wyczyść urządzenie po raz pierwszy

- Przed pierwszym użyciem wyczyść wnętrze urządzenia i wewnętrzne okienko wilgotną, miękką ściereczką, aby usunąć wszelkie pozostałości kurzu z materiału opakowaniowego i wszelkie pozostałości materiałów poprodukcyjnych.
- Upewnij się, że do urządzenia nie dostał się żaden płyn, a następnie dokładnie wytrzyj powierzchnie do sucha.


7.4. Podgrzej urządzenie, gdy jest puste

Przed użyciem kuchenki mikrofalowej należy ją najpierw podgrzać, gdy jest pusta, aby wszelkie pozostałości po produkcji mogły odparować. W tym celu należy ustawić urządzenie na tryb grillowania bez żywności i akcesoriów, jak opisano poniżej:

- Otwórz drzwiczki i wyjmij z kuchenki materiały opakowaniowe lub akcesoria.

Następnie ponownie zamknij drzwi.

- Naciśnij klawisz  do wyświetlacza  IGsą wyświetlane.
- Obróć pokrętkę  zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić czas gotowania na 10 minut.
- Naciśnij klawisz  aby rozpocząć ogrzewanie.




Kiedy urządzenie jest podgrzewane po raz pierwszy, może pojawić się delikatny zapach. Wydzielające się opary są nieszkodliwe i po krótkim czasie znikają. Zapewnij odpowiednią wentylację, na przykład otwierając okno.

- Po 10 minutach urządzenie wyłącza się automatycznie. Poczekaaj, aż całkowicie ostygnie.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka, następnie ponownie wyczyść urządzenie wilgotną szmatką i dokładnie wysusz kuchenkę mikrofalową.

7.5. Zainstaluj akcesoria

Po nagraniu pustej kuchenki mikrofalowej zgodnie z powyższym opisem nie należy jej ponownie używać bez prawidłowo ustawionego talerza obrotowego.

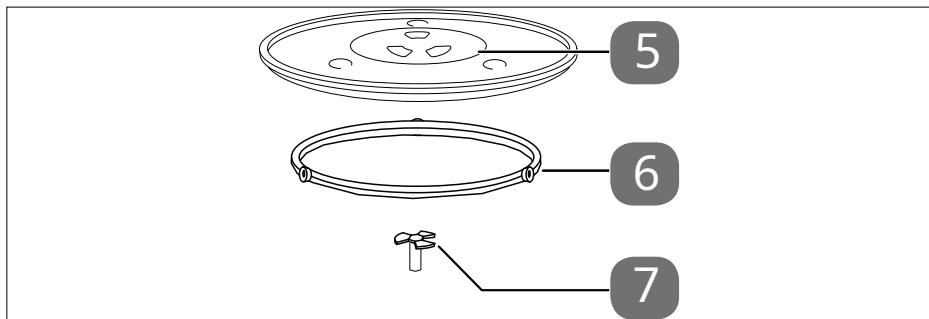

- Nie używaj kuchenki mikrofalowej bez talerza obrotowego, jeśli jest umieszczony prawidłowo.
- Sprawdź wał napędowy, jest prawidłowo osadzona we wnęce w dnie kuchenki mikrofalowej i opiera się płasko na dnie skrzydełkami. Jeśli to konieczne, obróć oś, aż zostanie prawidłowo osadzona.
- Załóż pierścień obrotowy do wgłębienia w kuchenke mikrofalowej, a następnie umieść talerz obrotowy na środku wału napędowego (patrz zdjęcie powyżej), tak aby elementy łączące gramofonu znalazły się pomiędzy skrzydełkami wału napędowego.

8. Operacja



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku porażenia prądem i promieniowania mikrofalowego.

Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, w wyniku nieszczelności może wydostać się promieniowanie mikrofalowe. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem.

- Jeśli obudowa, pokrywy, drzwi lub zamek drzwi są uszkodzone, kuchenki mikrofalowej nie wolno w żadnym wypadku używać. W takim przypadku należy natychmiast wyciągnąć przewód zasilający z gniazdka ściennego.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli jakiś przedmiot utknął w drzwiach lub jeśli drzwi nie zamykają się prawidłowo.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli jest uszkodzona, ale skontaktuj się z centrum serwisowym.

Uwaga!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Urządzenie może ulec uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

- Osłona kuchenki mikrofalowej nie jest częścią opakowania i nie wolno jej zdejmować!
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach zamkniętych i nie należy jej używać na zewnątrz.



OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych gorącymi powierzchniami!

Spód kuchenki mikrofalowej oraz opakowanie i naczynia nagrzewają się podczas użytkowania.

-Podczas wyjmowania opakowań lub naczyń należy unikać kontaktu z podłożem.

-Dlatego podczas wyjmowania naczyń z kuchenki mikrofalowej należy zawsze używać uchwyty do garnków lub rękawic kuchennych.

Uwaga!

Możliwe szkody materialne!

Kuchenka mikrofalowa może ulec uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

-Nigdy nie używaj urządzenia w kuchence mikrofalowej bez jedzenia.

- Otwórz drzwi kuchenki mikrofalowej i umieść opakowanie lub naczynia na środku talerza obrotowego.
- Zamknij drzwi.

Za każdym razem, gdy zostanie naciśnięty klawisz, rozlegnie się sygnał dźwiękowy potwierdzający.

8.1. Ustaw czas

Przy pierwszym użyciu kuchenki mikrofalowej i przerwie w dostawie prądu na wyświetlaczu pojawia się komunikat **1:00** włączone i należy ustawić godzinę.

-Przytrzymaj klawisz **2** naciśnięty przez około trzy sekundy.

Wskazanie godziny miga na wyświetlaczu.

- Obróć pokrętkę aż na wyświetlaczu pojawi się właściwa godzina.

- Naciśnij ponownie klawisz.

Wskazanie minut miga na wyświetlaczu.

- Obracaj pokrętkę, aż na wyświetlaczu pojawi się właściwa minuta.

- Naciśnij klawisz **1** lub poczekaj około 60 sekund bez naciskania żadnego klawisza, aby potwierdzić ustawienia.

Czas jest już ustawiony.

8.2. Blokada dziecięca

- Przytrzymaj klawisz wciśnięty przez około 3 sekundy. Rozlega się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawia się symbol klucza. Przyciski i pokrętło kuchenki mikrofalowej nie działają teraz.
- Aby wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi, naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie na 3 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy i symbol klucza zniknie z wyświetlacza.

8.3. Gotowanie i gotowanie za pomocą energii mikrofalowej


Aby gotować wyłącznie przy użyciu energii mikrofalowej, wykonaj następujące czynności:

- Naciśnij klawisz jeden lub więcej razy aby ustawić moc zgodnie z poniższą tabelą.

Naciśnij klawisz	Wskazanie na nim wyświetlacz	Moc (waty)
1x	P100	800 W
2x	P80	640 W
3x	P50	400 W
4x	P30	240 W
5x	P10	80W

- Obróć pokrętło aby ustawić żądany czas gotowania. Maksymalny czas przygotowania wynosi 60 minut.
- Naciśnij klawisz d.

Rozpoczyna się przygotowanie. Wyświetli się symbol ≡ i pozostały czas gotowania kuchenki mikrofalowej.



Zawsze możesz zwiększyć czas gotowania w krokach co 30 sekund, naciskając przycisk 2d nacisnąć.

8.3.1. Koniec przygotowań

Po zakończeniu procesu gotowania rozlegną się sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Koniec”. Na tym kończą się przygotowania. Sygnały dźwiękowe powtarzają się po 3 minutach, aż do otwarcia drzwi.



Ryzyko obrażeń!

Naczynia, opakowania lub naczynia czasami stają się bardzo gorące. Możesz doznać oparzeń.

- Dlatego podczas wyjmowania naczyń z kuchenki mikrofalowej należy zawsze używać uchwytów do garnków lub rękawic kuchennych.

8.3.2. Przerwanie programu

Na przykład, aby móc obrócić lub wymieszać naczynia w połowie czasu gotowania, często konieczne jest przerwanie programu.

- Otwórz drzwi lub naciśnij przycisk **2** aby wstrzymać program. Pozostały czas gotowania pozostaje na wyświetlaczu.
- Zamknij ponownie drzwi i naciśnij przycisk **2** kontynuować gotowanie.
- Naciśnij dwukrotnie klawisz **2** aby trwale przerwać program.

8.4. Szybki start

Jeśli naciśniesz klawisz **2** bez uprzedniego ustawienia mocy program gotowania uruchomi się na najwyższym poziomie mocy (800 W) w trybie kuchenki mikrofalowej.

- Naciśnij klawisz kilka razy **2** aby ustawić dłuższy czas gotowania:

Naciśnij 1 x: 0:30 minuty;

Naciśnij 2 x: 1:00 minuty,

naciśnij 3 x: 1:30

minuty, . . .

- Można ustawić czas gotowania do 60 minut.

Program gotowania rozpoczyna się automatycznie po pierwszym naciśnięciu przycisku.

8.5. Rozmrażać

To urządzenie ma dwa ustawienia rozmrażania: w oparciu o wagę lub czas.

-Naciśnij klawisz jeden lub więcej razy .

Na wyświetlaczu pojawia się symbol i „dEF1” lub „dEF2”.

Wskazanie wyświetlacza	Ustawienie rozmrażania	Wartość
dEF1	Waga	100-1500g
dEF2	Czas	maks. 60 minut

- Obróć pokrętkę  aby ustawić żądaną wagę lub czas.

- Naciśnij klawisz  aby rozpocząć rozmrażanie.



Jeśli to możliwe, mrożonki nie powinny być grubsze niż 4 cm. W takim przypadku nie trzeba ich odwracać.

Aby zoptymalizować rozmrażanie większych produktów, najlepiej obrócić żywność w połowie czasu rozmrażania (patrz „8.3.2. Przerwanie programu” na stronie 32).

Dlatego po upływie około połowy czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

- Otwórz drzwiczki i w razie potrzeby przewróć naczynie na drugą stronę, aby zapewnić równomierne rozmrożenie.
- Naciśnij ponownie klawisz  aby kontynuować program.
- Jeżeli po upływie tego czasu żywność nie została rozmrożona, należy ponownie uruchomić urządzenie na kilka minut z poziomem mocy P30, aby całkowicie rozmrozić żywność.

Po upływie czasu rozmrażania rozlegną się sygnały dźwiękowe i proces zakończy się automatycznie.

8.6. Ustawienie konwekcji/grilla



Niebezpieczeństwo pożaru!

Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia stwarza ryzyko pożaru.

-W przypadku programów, w których włączony jest tryb grilla, konwekcja lub tryb kombinowany, w żadnym wypadku nie należy używać pokrywek, takich jak pokrywka do kuchenki mikrofalowej lub naczyń nieodpornych na ciepło, ponieważ mogą się stopić lub zapalić!

Uwaga!

Możliwe szkody materialne!

Urządzenie może ulec uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

-Nie używaj naczyń z metalowymi dekoracjami, naczyń metalowych ani rusztu grilla w trybie kombinowanym, ponieważ ustawienie mikrofal może spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub naczyń w wyniku iskier.



Ryzyko obrażeń!

Części, których można dotknąć, naczynia, opakowania lub naczynia, czasami stają się bardzo gorące. Możesz doznać oparzeń.

-Dlatego podczas wyjmowania naczyń z kuchenki mikrofalowej należy zawsze używać uchwyty do garnków lub rękawic kuchennych.

Uwaga!

Ryzyko szkód materialnych!

Istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia w wyniku przegrzania.

-Należy zachować minimalne odległości urządzenia od ściany i w żadnym wypadku nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.

8.6.1. Ustawienie gorącego powietrza

W przypadku ustawienia gorącego powietrza gorące powietrze przepływa przez kuchenkę mikrofalową. Ustawienie gorącego powietrza jest szczególnie zalecane do zapiekanek i potraw, które muszą być chrupiące.

Maksymalny czas przygotowania wynosi 60 minut.

Jeśli chcesz przygotowywać dania wyłącznie za pomocą gorącego powietrza, postępuj w następujący sposób:

- Otwórz drzwiczki i umieść naczynie na środku kuchenki mikrofalowej.
- Zamknij drzwi.
- Naciśnij klawisz  na wyświetlaczu pojawi się temperatura gotowania 120 i zaświecą się symbole  i .
- Naciśnij klawisz jeden lub więcej razy  aby ustawić żądaną temperaturę gotowania.

Temperaturę można ustawić w zakresie od 120°C do 200°C.

- Obróć pokrętkę  aby ustawić żądany czas gotowania. Naciśnij
- klawisz  zacząć gotować.

Po upływie czasu gotowania rozlegną się sygnały dźwiękowe i proces zakończy się automatycznie.

8.6.2. Kombinowany tryb gorącego powietrza i mikrofali

W trybie kombinowanym ustawienie gorącego powietrza jest połączone z przygotowaniem w kuchenke mikrofalowej. Dostępne są dwa programy łączone: **C-1** i **C-2**:

- C-1** 30% czasu przygotowania w trybie mikrofal i 70% czasu przygotowania w trybie gorącego powietrza
- C-2** 55% czasu przygotowania w trybie mikrofal i 45% czasu przygotowania w trybie gorącego powietrza

Maksymalny czas przygotowania wynosi 60 minut.

Jeśli chcesz przygotowywać dania wyłącznie za pomocą gorącego powietrza, postępuj w następujący sposób:

- Otwórz drzwiczki i umieść naczynie na środku kuchenki mikrofalowej.
- Zamknij drzwi.
- Naciśnij kilkakrotnie dany  do wyświetlacza **C-1** lub **C-2** jest ponownie klawisz i symbole  i  spalany.
- Obróć pokrętkę  aby ustawić żądany czas gotowania.

-Naciśnij klawisz **zacząć gotować**.

Po upływie czasu gotowania rozlegną się sygnały dźwiękowe i proces zakończy się automatycznie.

8.6.3. Pozycja grilla

Funkcja grillowania nadaje się szczególnie do cienkich plastrów mięsa, steków, mięsa mielonego, kebabów, kiełbasek i kawałków kurczaka. Funkcja ta nadaje się również do opiekania kanapek i zapiekania potraw.

W trybie grillowania można używać dostarczonego rusztu do grillowania, pod warunkiem, że naczynia się do tego nadają używać.

Maksymalny czas przygotowania wynosi 60 minut.

- Otwórz drzwiczki i umieść naczynie na środku kuchenki mikrofalowej.
- Zamknij drzwi.
- Naciśnij klawisz **2** do wyświetlacza **G**. pojawia się i zapala się symbol .
- Obróć pokrętkę aby ustawić żądany czas gotowania. Naciśnij
- klawisz **zacząć gotować**.



W razie potrzeby po upływie połowy czasu otwórz drzwiczki, aby obrócić naczynie na drugą stronę i zoptymalizować w ten sposób proces gotowania (patrz „8.3.2. Przerwanie programu” na stronie 32). Naciśnij klawisz **2** ponownie, aby kontynuować program.

Po upływie czasu gotowania rozlegną się sygnały dźwiękowe i proces zakończy się automatycznie.

8.6.4. Kombinowane ustawienie grilla i kuchenki mikrofalowej

W trybie kombinowanym grillowanie łączy się z gotowaniem z funkcją kuchenki mikrofalowej. Dostępne są dwa programy łączone: **G-1** **G-2**:

G-1 Funkcja mikrofal przez 30% czasu przygotowania i grill przez 70% czasu przygotowania

G-2 Funkcja mikrofal przez 55% czasu przygotowania i grill przez 45% czasu przygotowania

Maksymalny czas przygotowania wynosi 60 minut.

- Otwórz drzwiczki i umieść naczynie na środku kuchenki mikrofalowej.
- Zamknij drzwi.
- Naciśnij klawisz kilka razy **2** do wyświetlacza **G-1** lub **G-2** pojawia się oraz symbole i   oparzenie.
- Obróć pokrętkę aby ustawić żądany czas gotowania.
- Naciśnij klawisz **2** **zacząć gotować**.



W razie potrzeby po upływie połowy czasu otwórz drzwiczki, aby obrócić naczynie na drugą stronę i zoptymalizować w ten sposób proces gotowania (patrz „8.3.2. Przerwanie programu” na stronie 32). Naciśnij klawisz **2** ponownie, aby kontynuować program.

Po upływie czasu gotowania rozlegną się sygnały dźwiękowe i proces zakończy się automatycznie.

8.7. Automatyczne gotowanie i gotowanie

W przypadku automatycznego gotowania i gotowania nie jest konieczne wprowadzanie czasu gotowania i mocy. Wartości są ustalane automatycznie przez kuchenkę mikrofalową, w zależności od wprowadzonej potrawy i jej wagi.

Tabela zawiera przegląd dostępnych programów automatycznych i możliwych porcji.

Wskazania na nim wyświetlacz	Program	Waga/porcja
A.1	Ziemniaki	250g
		500g
		750g
A.2	Makaron	50g
		100g
		150g
A.3	Pizza	200g
		400g
A.4	Prażona kukurydza	100g
A.5	Warzywo	200g
		400g
		600g
A.6	Napoje	1 szklanka (250ml)
		2 szklanki (500ml)
		3 filiżanki (750ml)

Wskazania na nim wyświetlacz	Program	Waga/porcja
A.7	Mięso	200g
		400g
		600g
A.8	Ryba	200g
		400g
		600g

* Używaj wyłącznie dostępnych w handlu pojemników na popcorn, które są oznaczone do przygotowywania popcornu w kuchence mikrofalowej.

** Podczas przygotowywania używaj osłony kuchenki mikrofalowej (nie wchodzi w zakres dostawy).

8.7.1. Ustaw program automatyczny

Maksymalny czas przygotowania wynosi 60 minut.

- Otwórz drzwiczki i umieść naczynie na środku kuchenki mikrofalowej.
- Zamknij drzwi.
- Naciśnij klawisz kilka razy aż na wyświetlaczu pojawi się żądany program automatyczny **A.1, A.2...** lub **A.8** pojawia się i zapala się symbol **A**. Obróć pokrętko aby ustawić żadaną porcję lub wagę.
- Naciśnij klawisz **Gotować**.

Jeżeli po zakończeniu programu potrawa nie jest całkowicie ugotowana, można ją kontynuować przez kilka minut, korzystając z programu kuchenki mikrofalowej. Podczas dalszego gotowania z funkcją grilla naczynia stają się bardziej brązowiejące.



Pamiętaj, że rozmiar, temperatura, kształt i rodzaj żywności również wpływają na wynik.

9. Czyszczenie i konserwacja



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem lub zwarcia ze względu na części pod napięciem.

-Przed czyszczeniem wyłącz kuchenkę mikrofalową i odłącz ją od prądu.

Jeśli kuchenka mikrofalowa nie będzie utrzymywana w wystarczającej czystości, powierzchnia urządzenia może ulec uszkodzeniu. Skraca to żywotność i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Dlatego należy regularnie czyścić kuchenkę mikrofalową i usuwać wszelkie resztki jedzenia.

- Utrzymuj wnętrze kuchenki mikrofalowej w czystości. Wytrzyj rozpryski i plamy ze ścianki kuchenki mikrofalowej wilgotną szmatką. W przypadku uporczywych zabrudzeń można zastosować łagodny środek czyszczący. Do czyszczenia okienka w drzwiach urządzenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków. Mogą one pozostawić rysy na powierzchni i nieodwracalnie uszkodzić szkło.
- Wyczyścić zewnętrzną część wilgotną szmatką. Aby uniknąć uszkodzenia funkcjonalnych części wewnątrz kuchenki mikrofalowej, należy uważać, aby woda nie dostała się do otworów wentylacyjnych.
- Delikatnie wyczyść drzwi, okienko i mechanizm zamykający łagodnym roztworem mydła. W szczególności należy dokładnie sprawdzić te części pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj odkurzacza parowego. Powierzchnie mogą zostać uszkodzone.
- Panel sterowania nie może zostać zamoczony. Czyść to miękką, wilgotną ściereczką. Podczas czyszczenia panelu sterowania pozostaw drzwi kuchenki mikrofalowej otwarte, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu urządzenia.
- Jeśli wewnątrz urządzenia lub na zewnątrz pojawi się para, można ją wytrzeć miękką ściereczką.
- Podczas przygotowywania potraw o dużej zawartości wody może powstać para. To jest normalne.
- Regularnie wyjmuj talerz obrotowy z kuchenki mikrofalowej, aby go wyczyścić. Umyj płaskowyż w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego roztworu mydła lub w zmywarce.
- Następnie dokładnie osusz gramfon miękką szmatką.
- Umyj ruszt grilla w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego roztworu mydła. Pozostaw uporczywy brud na chwilę do wchłonięcia.
- Spód kuchenki mikrofalowej można łatwo wyczyścić łagodnym środkiem czyszczącym.

- Możesz usunąć nieprzyjemne zapachy pozostające w kuchenie mikrofalowej, umieszczając szklankę wody z sokiem i skórką z cytryny w głębokiej misce nadającej się do kuchenki mikrofalowej i podgrzewając ją w kuchenie mikrofalowej przez 5 minut. Dokładnie wytrzyj wnętrze kuchenki mikrofalowej i osusz miękką szmatką.
- Jeśli oświetlenie w kuchenie mikrofalowej wymaga wymiany, należy skontaktować się z profesjonalną firmą naprawczą lub Centrum Serwisowym.

10. Likwidacja

Po zakończeniu procesu gotowania otwórz drzwi i wyjmij przygotowane naczynie z kuchenki mikrofalowej. Po zakończeniu procesu przygotowania urządzenie automatycznie przełącza się w tryb gotowości.

- Jeśli nie korzystasz z kuchenki mikrofalowej przez dłuższy czas, odłącz ją od prądu i przechowuj w suchym, czystym i niezakurzonym miejscu.

11. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć urządzenia.	Wtyczka nie znajduje się w gniazdku.	Włóż wtyczkę do gniazdka.
	Gniazdo jest uszkodzone.	Sprawdź gniazdko elektryczne, podłączając inne urządzenie.
Urządzenie nagrzewa się nie.	Drzwi nie są zamknięte.	Zamknij drzwi.
Oświetlenie nie działa.	Lampa jest uszkodzona.	Skontaktuj się z Centrum Serwisowym.

12. Przetwarzanie odpadów



OPAKOWANIE

Urządzenie zapakowane jest w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w transporcie. Opakowania wykonane są z materiałów, które można utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i poddać profesjonalnemu recyklingowi.



URZĄDZENIE

Zużytych urządzeń oznaczonych tutaj symbolem nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy w odpowiedni sposób zutylizować.

Substancje nadające się do ponownego użycia są w urządzeniu poddawane recyklingowi, zapobiegając w ten sposób zanieczyszczeniu środowiska.

Oddaj zużyte urządzenie do punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub do punktu sortowania odpadów.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub gminą.

13. Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc znamionowa	
Mikrofalowy:	ok. 1320 W
Znamionowa moc wyjściowa (kuchenka mikrofalowa):	ok. 850 W
Znamionowa moc wyjściowa (grill):	ok. 1200 W
Znamionowa moc wyjściowa (gorące powietrze):	ok. 2200 W
Częstotliwość mikrofal: Wymiary obudowy (szer. x wys. x gł.)	2450 MHz ok. 51x30,3x42 cm
Średnica gramofonu:	31,5cm
Waga:	ok. 16,5kg