

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CZOŁG RC WAR TANK 9993 2.4 GHZ



Kup dwa czołgi lub więcej, a będziesz mógł stoczyć realistyczną bitwę!

Uwaga!

Produkt zawiera małe elementy, należy więc przechowywać go poza zasięgiem dzieci. Elektroniczne elementy modelu mogą zostać uszkodzone w skutek kontaktu z wodą. Produktu nie należy podłączać do zasilania innego niż zalecane.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.

PARAMETRY PODSTAWOWE


- Częstotliwość pracy kontroler: 2.4GHz
- Maksymalna moc kontrolera: -1 dBm
- Maksymalny zasięg kontrolera: 10 metrów
- Maksymalny zasięg walki: 3 metry
- Akumulator:
 - Mały czołg (9993, 0163) – 4.8V
 - Duży czołg (9995, 0165) – 7.2V
 - Duży czołg (0139) – 9.6V
- Zasilanie kontrolera: 2x bateria AA

BITWA CZOŁGÓW

Dwóch lub więcej graczy korzystających z różnych częstotliwości może toczyć bitwy czołgów. Bitwa toczy się do momentu, gdy wszyscy gracze oprócz jednego utracą swoje punkty życia (światelka w tylnej części czołgu). Trafienie wrogiego czołgu trzy razy odbierze mu jeden punkt życia. Gdy któryś z czołgów utraci wszystkie życia, sygnalizujące je lampki zaczną migać. Po 30 sekundach zgasną, a czołg będzie mógł zostać zrestartowany i powrócić do bitwy.

ŻYCIE CZOŁGU


Gdy czołg otrzyma odpowiednią ilość strzałów, straci jedno życie, a światełko zgaśnie. Gdy zgasną wszystkie światła czołgu (D1, D2, D3, D4) oznacza to, że czołg został zniszczony przez inny, zatrzyma się wtedy na 30 sekund, a jego lampki będą migać. Po upływie 30 sekund czołg może zostać zresetowany i powrócić na pole bitwy.

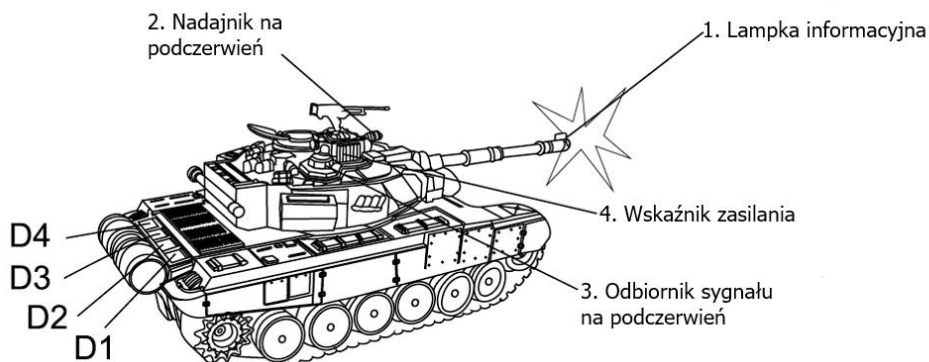


INSTRUKCJA MONTAŻU I ŁADOWANIA AKUMULATORA

Możliwe sposoby ładowania:


Zestaw z akumulatorem 4.8V

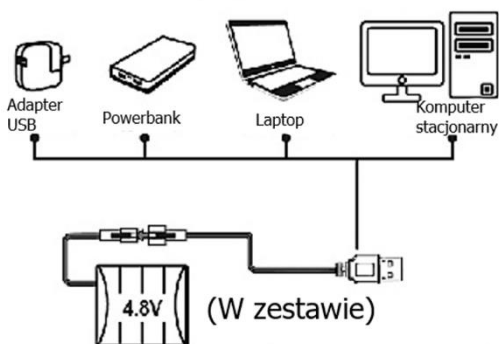

Zestaw z akumulatorem 7.2V

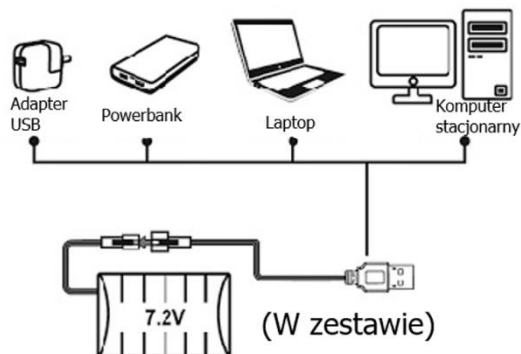


Zestaw z akumulatorem 9.6V

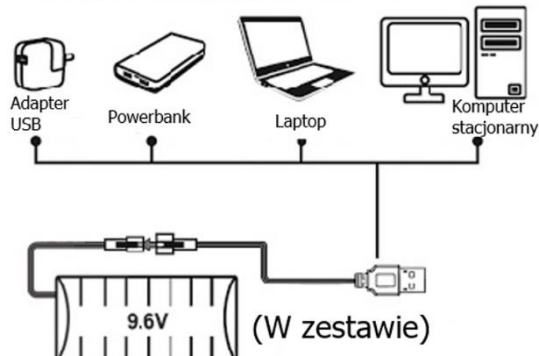

UWAGA! Pierwsze ładowanie akumulatora nie powinno trwać 8 godzin. Czas trwania kolejnych wynosi od 4 do 5 godzin. W pełni naładowany akumulator wystarcza na od 15 do 20 minut korzystania z produktu. Akumulator przeznaczony jest do ładowania z sieci 220V.

Montaż akumulatora:

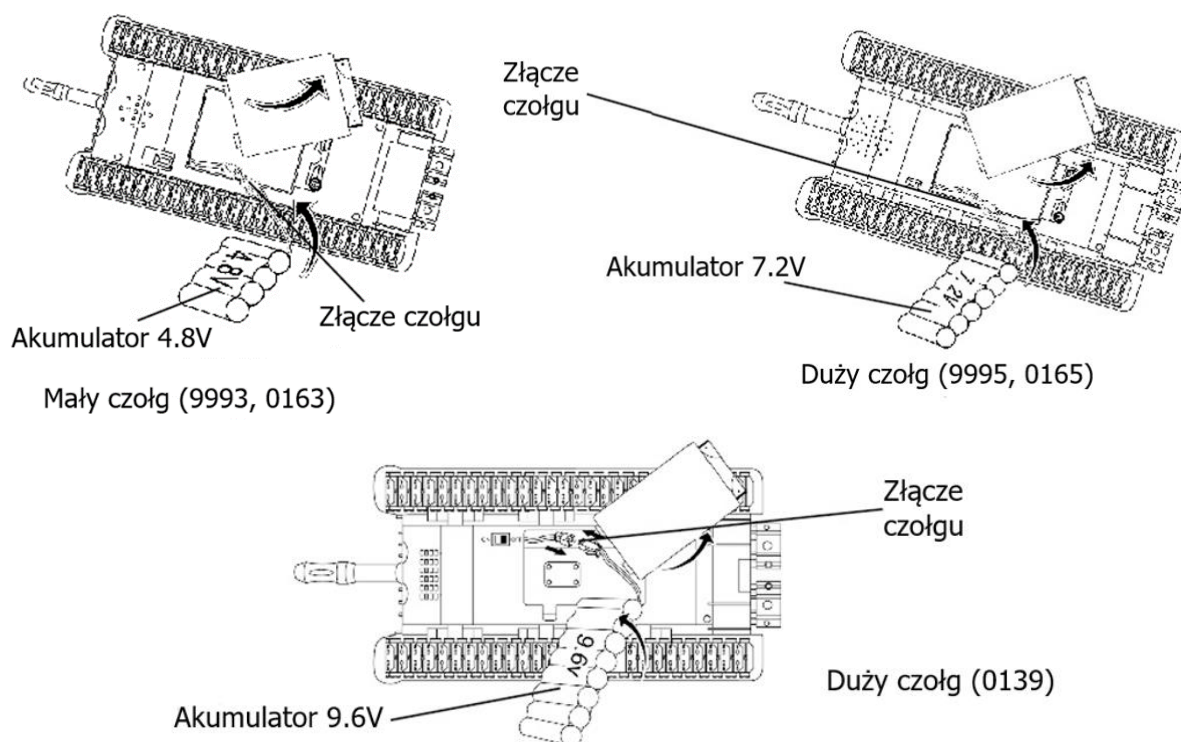


Akumulator o odpowiednim napięciu należy umieścić w odpowiednim czołgu. Należy połączyć złącze akumulatora ze złączem czołgu, następnie zamknąć i zablokować pokrywę.


OSTRZEŻENIA

1. Z produktu nie należy korzystać na drogach publicznych ani w tłumie ludzi, gdyż może to stwarzać zagrożenie.
2. W celu zwiększenia żywotności czołgu zaleca się korzystanie z niego wewnątrz budynków lub na płaskiej, czystej powierzchni.
3. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy okres, należy wyjąć z pojazdu akumulator i baterie z nadajnika, aby uniknąć wycieku baterii. Taki wyciek może spowodować duże uszkodzenia produktu.
4. Produkt należy zasilать jedynie polecanym przez producenta rodzajem baterii. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii ani z baterią wyczerpaną i nowych.
5. Jeśli oba urządzenia są włączone, ale czołg nie otrzyma żadnego sygnału z nadajnika w ciągu 10 sekund, rozpocznie on tryb automatycznego ruchu. Jeśli czołg dalej nie otrzyma żadnego sygnału po upływie 60 sekund, wyłączy się lub przejdzie w tryb uśpienia. Kontrolowanie czołgu będzie niemożliwe w przypadku, gdy występują zakłócenia częstotliwości.


OPIS ELEMENTÓW CZOŁGU I KONTROLERA

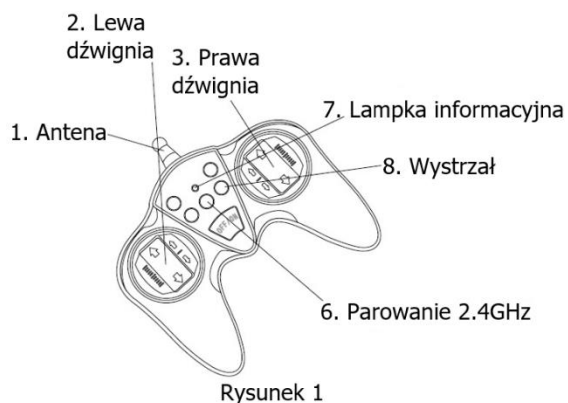



Rysunek 1

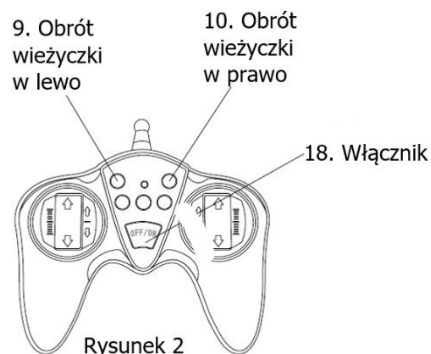


Rysunek 2

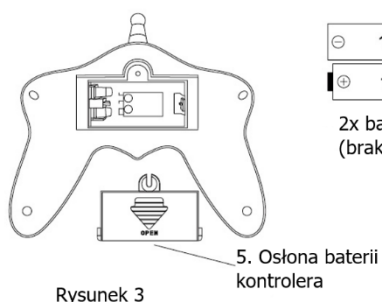


Rysunek 3

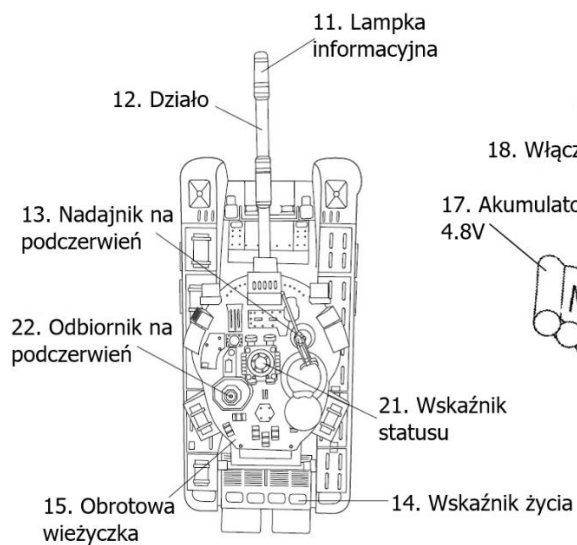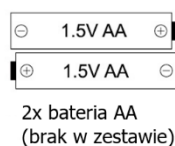

Rysunek 4

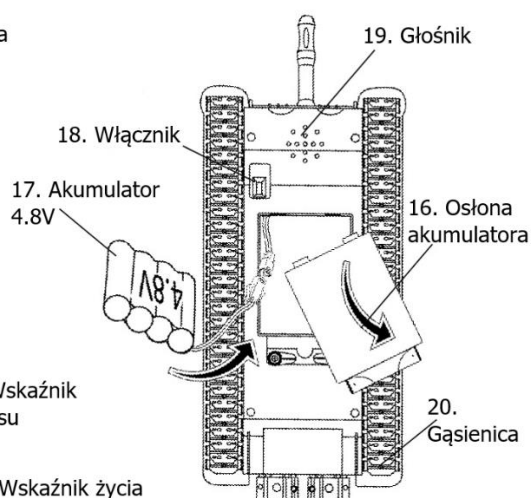

Mały czołg (9993, 0163)

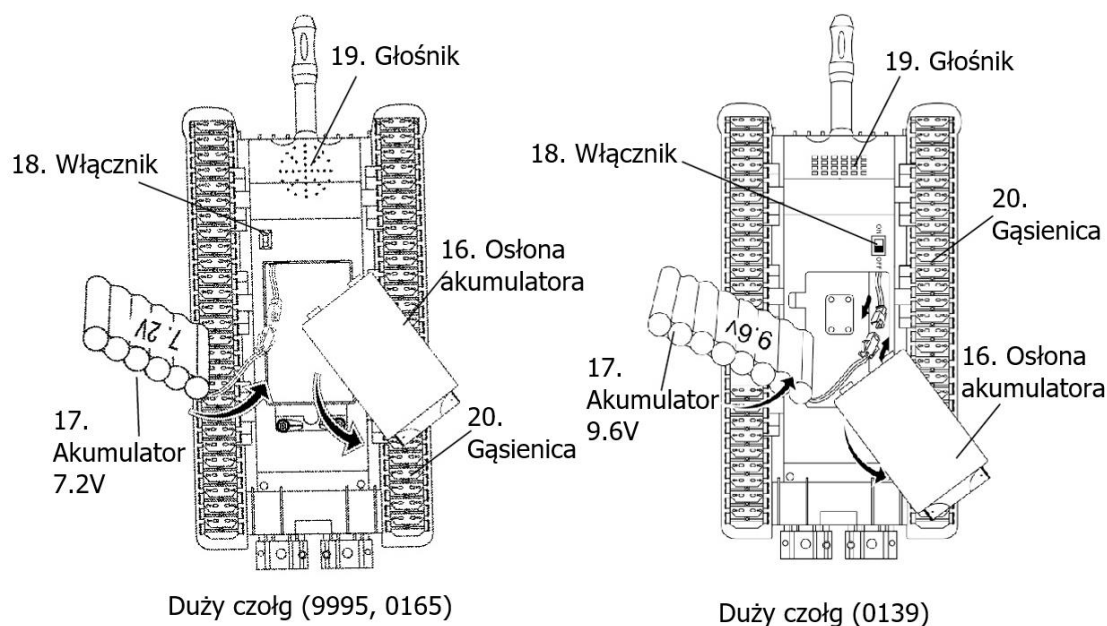

Rysunek 5

INSTRUKCJA KONTROLI CZOŁGU

1. Włączenie urządzenia

Zgodnie z rysunkiem 6, aby uruchomić produkt należy wcisnąć przycisk 18. Następnie należy wcisnąć przycisk 6 odpowiedzialny za parowanie urządzeń.

2. Obracanie wieżyczki

Rysunek 7 przedstawia sposób obracania wieżyczki, za pomocą przycisków 9 i 10.

3. Wystrzał

Rysunek 6 przedstawia, gdzie znajduje się przycisk 8 odpowiedzialny za oddanie strzału.

4. Ruch czołgu do przodu i do tyłu (Rysunek 9 i 10)

Wciśnięcie obu dźwigni do przodu sprawi, że czołg będzie jechał do przodu.

Wciśnięcie obu dźwigni do tyłu sprawi, że czołg będzie jechał do tyłu.

5. Skręcanie czołgiem

• Skręcanie podczas jazdy do przodu:

Aby skręcić jednocześnie jadąc do przodu, należy przycisnąć prawą lub lewą dźwignię do przodu, nie wciskając drugiej. (Rysunek 11)

• Skręcanie podczas jazdy do tyłu:






Aby skręcić jednocześnie jadąc do tyłu, należy przycisnąć prawą lub lewą dźwignię do tyłu, nie wciskając drugiej. (Rysunek 11)

- Obracanie czołgu: (Rysunek 12)

Aby czołg obracał się w miejscu, należy obie dźwignie wychylić w przeciwnych kierunkach.

Obrót w lewo: lewa dźwignia wychylona do tyłu, a prawa do przodu.

Obrót w prawo: lewa dźwignia wychylona do przodu, a prawa do tyłu.

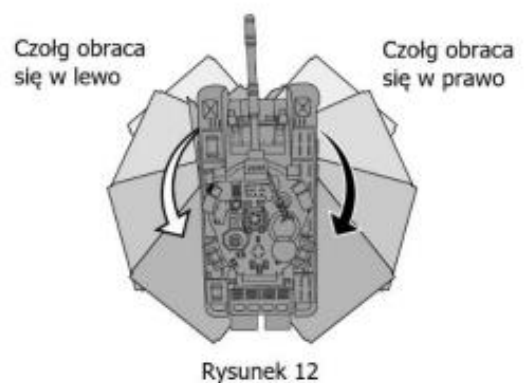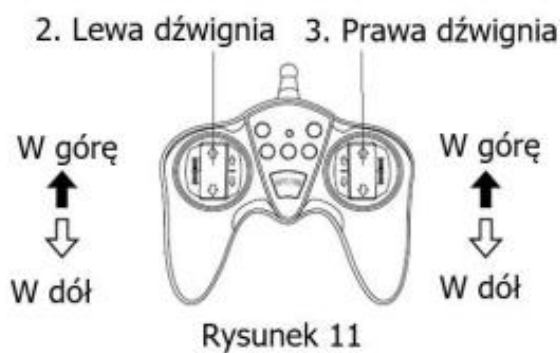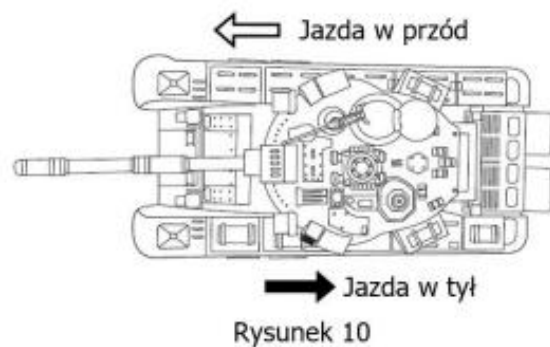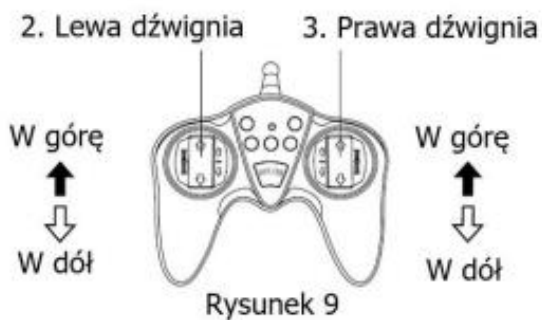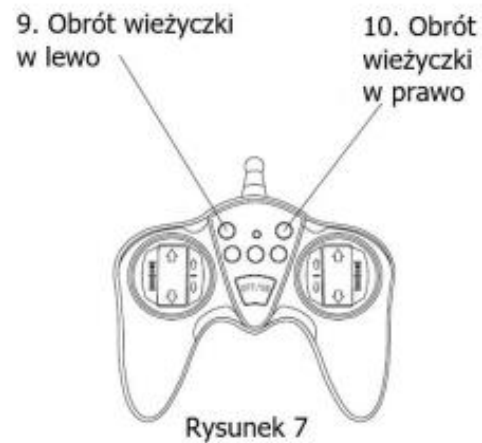

OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady.
2. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Z produktu nie należy korzystać w trakcie opadów atmosferycznych oraz w pobliżu zbiorników wodnych.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż wilgoć może trwale uszkodzić elementy elektroniczne i elektryczne.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia, gdyż mogą one trwale uszkodzić produkt.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie. Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

KX6036_1 Czołg RC War Tank 9993 2.4 GHz pustynny

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach