

Instrukcja obsługi

Mini kamera w budziku

Model: SC12 WiFi

Spis treści


1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Najważniejsze funkcje](#)
 3. [Obsługa krok po kroku](#)
 1. [Włączanie urządzenia](#)
 2. [Tryby wyświetlania](#)
 - [Tryb zegara](#)
 - [Tryb daty](#)
 - [Tryb temperatury](#)
 - [Tryb nocny](#)
 - [Tryb alarmu](#)
 4. [Dodatkowe funkcje](#)
 5. [Zasilanie i oszczędzanie energii](#)
 6. [Rozwiązywanie typowych problemów](#)
-

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu czterocyfrowego zegara LED! Poniższa instrukcja przeprowadzi Cię przez konfigurację i codzienne użytkowanie urządzenia.

Najważniejsze funkcje

Funkcja	Opis
5 trybów wyświetlania	Zegar, Data, Temperatura, Nocny, Alarm
5 przycisków sterujących	MODE (Tryb), ALARM (Alarm), UP (Góra), DOWN (Dół), SNOOZE / LIGHT (Drzemka/Światło)
Trzystopniowa jasność	Niska / Średnia / Wysoka, ustawiana przyciskiem UP
Automatyczne ściemnianie	Domyślnie 18:00 – 06:00 (czas można zmienić)
Tryb oszczędzania baterii	Ekran gaśnie po 16 s bez naciśnięcia przycisku (na zasilaniu bateryjnym)
Kontrola głosowa	Aktywacja ekranu dźwiękiem (tylko na bateriach)
Pamięć ustawień	3× AAA podtrzymują godzinę, datę i alarm przy braku zasilania sieciowego

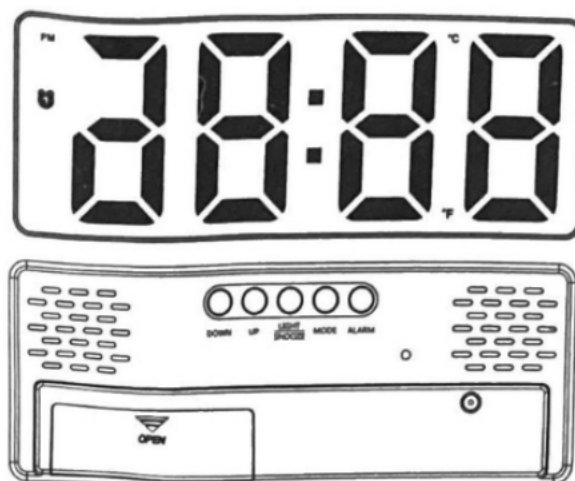

Obsługa krok po kroku

Włączanie urządzenia

1. Podłącz zasilacz **DC 5 V** lub włóż trzy baterie AAA.
2. Na ekranie pojawi się sekwencja testowa (≈ 2 s), a następnie domyślny **tryb zegara 24 H**.

Wskazówka: Po pierwszym uruchomieniu ustaw godzinę, aby uniknąć pomyłek w alarmach.

Tryby wyświetlania

Przełączaj tryby krótkim naciśnięciem **MODE** (Tryb) :

Kolejność	Tryb	Co wyświetla
1	Zegar	Godzinę i minuty
2	Data	Rok, miesiąc, dzień
3	Temperatura	°C lub °F
4	Nocny	Ikonę księżyca (ekran wygaszony)
5	Alarm	Ustawienia alarmu

Tryb zegara

1. **Wejście:** Naciśnij **MODE** (Tryb) aż pojawi się godzina.
2. **Ustawianie:** Przytrzymaj **MODE** 2 s.
 - **UP** / **DOWN** → wybierz **12 H / 24 H**.
 - Ponownie **MODE** → ustaw godzinę i minuty (**UP** / **DOWN**).
3. Zatwierdź krótkim **MODE**.

Tryb daty

1. W trybie daty przytrzymaj **MODE** 2 s.
2. Ustaw kolejno: **rok** → **miesiąc** → **dzień** (**UP** / **DOWN** , potwierdzasz **MODE**).

Tryb temperatury

- Naciśnij **DOWN** (Dół) , aby przełączyć jednostkę **°C / °F**.

Tryb nocny

1. Krótkie **MODE** , aż pojawi się symbol księżyca.
2. **UP** / **DOWN** → **ON/OFF** trybu nocnego.
3. Przytrzymaj **MODE** , aby zdefiniować **czas startu i zakończenia** (domyślnie 18:00 – 06:00).

Tryb alarmu

1. Naciśnij **ALARM** , aby zobaczyć ustawioną godzinę alarmu.
2. Krótkie **ALARM** → **włącz/wyłącz** alarm (ikona dzwonka).
3. Przytrzymaj **ALARM** 2 s, a następnie ustaw:
 - **Godzinę alarmu** (**UP** / **DOWN** , zatwierdź **ALARM**)
 - **Minuty alarmu**
 - **Dni robocze** (1 – 5: pon-pt, 0: codziennie)

Drzemka (Snooze): Gdy alarm dzwoni, naciśnij **SNOOZE/LIGHT** , aby odłożyć go o 5 min.

Dodatkowe funkcje

- **Ściemnianie manualne:** Każde naciśnięcie **UP** zmienia jasność (3 poziomy).

- **Wygaszanie ekranu:**
 - **Ręczne:** Przytrzymaj **SN00ZE/LIGHT** > 3 s (ekran gaśnie).
 - **Automatyczne:** Na bateriach ekran gaśnie po 16 s nieaktywności.
- **Kontrola głosowa:** Na zasilaniu bateryjnym klaśnij lub zrób dźwięk > 60 dB, by chwilowo włączyć ekran.

Zasilanie i oszczędzanie energii

Źródło	Przeznaczenie	Uwagi
DC 5 V (USB-C)	Zasilanie główne	Stałe podświetlenie ekranu
3 × AAA	Pamięć ustawień, tryb oszczędny	Ekran wygasza się automatycznie; dostępna kontrola głosowa

Ważne: Przy pracy tylko na bateriach zalecamy użycie akumulatorów Ni-MH, aby zmniejszyć koszty eksploatacji.

Rozwiązywanie typowych problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Ekran nie świeci	Baterie rozładowane / brak zasilania	Sprawdź zasilacz lub wymień baterie
Nie można zmienić jasności	Tryb nocny aktywny	Wyłącz tryb nocny (UP / DOWN w tym trybie)
Zegar nie reaguje na dźwięk	Podłączony zasilacz	Kontrola głosowa działa tylko na zasilaniu bateryjnym

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**

