

MJ26A6093 (1850 WAT)
MJ26A6053 (1500 WAT)

Kuchenka mikrofalowa

(KOMERCYJNA)

Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania
potraw

wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.

Gwarancja oferowana przez firmę Samsung NIE obejmuje wezwań
serwisowych dotyczących obsługi, instalacji, czyszczenia ani konserwacji
urządzenia.

SAMSUNG

PRZYGOTOWANIE

MODEL WI-FI

Łączenie ze SmartThings

1. Uruchom aplikację Czytnik kodów QR, aby zeskanować obraz QR dołączony do produktu.
2. Gdy aplikacja SmartThings jest włączona, dotknij „**Dodaj**”, aby połączyć aplikację SmartThings z produktem.

Rejestracja produktu / Zapoznanie się z instrukcją / Obsługa klienta

1. Uruchom aplikację Czytnik kodów QR, aby zeskanować obraz QR dołączony do produktu.
2. Kiedy aplikacja SmartThings jest uruchomiona, naciśnij przycisk „**Obsługa produktu**”.
3. Wybierz opcję „Rejestracja produktu”, „Instrukcja” lub „Obsługa klienta”.

* Rejestracja produktu może nie być dostępna we wszystkich krajach.

MODEL BEZ WI-FI

Rejestracja produktu / Zapoznanie się z instrukcją / Obsługa klienta

1. Uruchom aplikację Czytnik kodów QR, aby zeskanować obraz QR dołączony do produktu.
2. Wybierz opcję „Rejestracja produktu”, „Instrukcja” lub „Obsługa klienta”.

* Rejestracja produktu może nie być dostępna we wszystkich krajach.

SPIS TREŚCI

Korzystanie z niniejszej instrukcji	3
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	3
Legenda symboli i ikon	3
Środki ostrożności zapobiegające ewentualnemu narażeniu na nadmierną energię promieniowania mikrofalowego	3
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	4
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)	6
Instrukcje montażu i podłączenia (Tylko modele Brytyjskie)	6
Lampka (źródło światła)	6
Kuchenka mikrofalowa	7
Panel sterowania	7
Wyświetlacz	7
Ustawianie godziny	8
Instrukcja gotowania	8
Gotowanie/Podgrzewanie	8
Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw	10
Zatrzymywanie pracy kuchenki	10
Funkcja powtarzania	10
Używanie przycisku +20sec	11
Korzystanie z funkcji rozmrażania	11
Programowanie przycisków pamięci	12
Jak korzystać z funkcji gotowania na podstawie pamięci	14
Sposób obsługi przycisku Podwójnej ilości	14
Programowanie przycisku Podwójnej ilości	14
Ustawianie poziomu sygnału dźwiękowego	15
Programowanie Czasu oczyszczenia filtra powietrza	15
Kody błędów	16
Ukryte przyciski	16
Dbłość o kuchenkę mikrofalową	17
Czyszczenie pokrywy sufitu	17
Czyszczenie filtra powietrza	17
Instrukcje montażu urządzeń ustawionych na sobie	18
Wskazówki dotyczące naczyń i przyborów kuchennych	18
Czyszczenie kuchenki mikrofalowej	22
Przechowywanie i naprawianie kuchenki mikrofalowej	22
Dane techniczne	23
Dodatek	23

KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

Dziękujemy za zakup kuchenki mikrofalowej Samsung. Instrukcja obsługi zawiera cenne informacje dotyczące przyrządzania potraw w kuchence mikrofalowej:

- Środki ostrożności
- Odpowiednie akcesoria i naczynia kuchenne
- Przydatne porady dotyczące przyrządzania potraw
- Porady dotyczące przyrządzania potraw

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.

NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA WYPADEK KONIECZNOŚCI UŻYCIA W PRZYSZŁOŚCI.

Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki należy się upewnić, że przestrzegane są poniższe instrukcje.

- Urządzenia należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi. Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy zachowywać szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek.
- Ponieważ przedstawiona instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, funkcje zakupionej kuchenki mikrofalowej mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w niniejszej instrukcji. Dodatkowo, nie wszystkie znaki ostrzegawcze mogą mieć zastosowanie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag należy się skontaktować z lokalnym centrum serwisowym lub uzyskać pomoc i informacje online na stronie www.samsung.com.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania potraw. Nie należy podgrzewać żadnego rodzaju tkaniny ani poduszek wypełnionych ziarnem, ponieważ może to spowodować poparzenia i pożar. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użyciem urządzenia.
- Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenie jej powierzchni i skrócić czas eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

LEGENDA SYMBOLI I IKON



OSTRZEŻENIE

Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki mogą spowodować **poważne obrażenia ciała lub śmierć**.



PRZESTROGA

Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki mogą spowodować **drobne obrażenia ciała lub szkody materiałne**.



Ostrzeżenie; Zagrożenie pożarem



Ostrzeżenie; Gorąca powierzchnia



Ostrzeżenie; Energia elektryczna



Ostrzeżenie; Materiał wybuchowy



NIE podejmować prób.



Ściśle przestrzegać wskazówek.



NIE rozmontowywać.



Wyłączyć wtyczkę z gniazda ściennego.



NIE dotykać.



Aby zapobiec porażeniu elektrycznemu, upewnić się, że urządzenie jest uziemione.



Aby uzyskać pomoc, skontaktować się z centrum serwisowym.



Uwaga



Ważne

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE EWENTUALNEMU NARAŻENIU NA NADMIERNĄ ENERGIĘ PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO.

Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego.

- W żadnych okolicznościach nie należy podejmować prób uruchamiania kuchenki z otwartymi drzwiczkami, naruszania blokad zabezpieczających (zatrasków drzwiczek) lub wkładania jakichkolwiek przedmiotów do otworów blokad zabezpieczających.
- Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami kuchenki a płytą czołową, ani dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających. Po każdym użyciu kuchenki należy wytrzeć drzwiczki i ich powierzchnie uszczelniające najpierw wilgotną, a następnie suchą miękką szmatką.
- NIE wolno włączać kuchenki, gdy jest ona uszkodzona, do momentu naprawienia przez wykwalifikowanego technika serwisowego przeszkolonego przez producenta. Szczególnie istotne znaczenie ma prawidłowe zamykanie się drzwiczek i brak uszkodzeń następujących elementów:
 - (1) drzwiczki (wygięte)
 - (2) zawiasy drzwiczek (pęknięte lub poluzowane)
 - (3) uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
- Regulacje lub naprawy kuchenki mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisowego przeszkolonego przez producenta.

Jest to urządzenie z grupy 2, klasy B ISM. Definicja grupy 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM, w przypadku których energia o częstotliwości radiowej jest wytwarzana rozmyślnie lub wykorzystywana w formie promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiału, obróbki typu EDM i spawania łukowego.

Jako urządzenie klasy B kuchenka nadaje się do użytku w gospodarstwach domowych i lokalach podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, która dostarcza prąd do budynków wykorzystywanych w celach mieszkaniowych.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Pamiętać o stosowaniu tych środków ostrożności przez cały czas.

! OSTRZEŻENIE					
	Kuchenkę mikrofalową mogą modyfikować lub naprawiać wyłącznie osoby wykwalifikowane.	✓	✓	✓	✓
	Nie podgrzewać płynów ani innych potraw w szczelnie zamkniętych pojemnikach.	✓	✓	✓	✓
	Ze względów bezpieczeństwa nie używać myjek wysokociśnieniowych ani parowych.	✓	✓	✓	✓
	Nie ustawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych, materiałów łatwopalnych, w miejscach wilgotnych, zaolejonych lub zapyłonych, w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego i wody ani w miejscach, w których może uchodzić gaz. Urządzenie należy ustawiać na poziomym podłożu.	✓	✓	✓	✓
	Urządzenie należy właściwie ziemić, zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.	✓	✓	✓	✓
	Regularnie usuwać wszystkie substancje obce, takie jak kurz lub woda z bołców wtyczki zasilania i punktów styku za pomocą suchej szmatki.	✓	✓	✓	✓
	Przewodu zasilającego nie wolno naciągać, nadmiernie zginać ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.	✓	✓	✓	✓
	W przypadku ulatniania się gazu (takiego jak propan, gaz LPG itp.) natychmiast przewietrzyć pomieszczenie bez dotykania wtyczki zasilania.	✓	✓	✓	✓
	Nie dotykać wtyczki zasilania mokrymi rękami.	✓	✓	✓	✓
	Nie wyłączać działającego urządzenia, wyciągając wtyczkę z gniazdka elektrycznego.	✓	✓	✓	✓
	Nie wkładać palców ani substancji niewiadomego pochodzenia. W przypadku dostania się substancji obcych, takich jak woda, do urządzenia, wyłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.	✓	✓	✓	✓
	Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie ani go uderzać.	✓	✓	✓	✓
	Nie ustawiać kuchenki nad elementami delikatnymi, takimi jak zlewozmywak lub przedmioty szklane (tylko modele ustawiane na blacie).	✓	✓		
	Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalników, alkoholi, myjki parowej ani myjki wysokociśnieniowej.	✓	✓	✓	✓
	Upewnić się, że napięcie, częstotliwość i prąd zasilania są zgodne ze specyfikacjami urządzenia.	✓	✓		✓
	Wtyczkę należy mocno wcisnąć do gniazdka ściennego. Nie wolno korzystać z rozgałęźników, przedłużaczy ani transformatorów prądu.	✓	✓	✓	

	Nie zawieszать przewodu zasilającego na metalowych przedmiotach, układając przewodu zasilającego między przedmiotami i nie wkładać go za kuchenkę.	✓	✓	✓	
	Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających ani poluzowanych gniazdek ściennych. Jeżeli wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone, skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.	✓	✓	✓	✓
	Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego programatora czasowego lub systemu zdalnego sterowania.	✓	✓		
	Urządzenia nie wolno oblewać ani bezpośrednio spryskiwać wodą.	✓	✓		
	Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wewnątrz urządzenia, na nim ani na jego drzwiczkach.	✓	✓	✓	
	Nie wolno rozpylać na powierzchnię kuchenki substancji lotnych, takich jak środki owadobójcze.	✓	✓		
	Nie wolno dopuścić, aby dzieci bawiły się urządzeniem. Podczas otwierania lub zamykania drzwiczek trzymać dzieci z dala, ponieważ mogą one uderzyć się o drzwiczki lub przytrzasnąć w nich palce.	✓	✓	✓	✓
	Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w pojazdach drogowych, przyczepach itp.	✓	✓	✓	✓
	Nie należy przechowywać materiałów łatwopalnych w kuchenie. Zachowywać szczególną ostrożność podczas podgrzewania potraw lub napojów zawierających alkohol, ponieważ pary alkoholu mogą się zetknąć z gorącymi elementami kuchenki.	✓	✓	✓	
	Kuchenka jest przeznaczona do używania wyłącznie na blacie (jako urządzenie wolnostojące). Nie wolno umieszczać urządzenia w szafce (tylko modele ustawiane na blacie).	✓	✓	✓	✓
	OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne elementy stają się gorące podczas używania. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzejnych. Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.	✓	✓	✓	✓
	OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki mikrofalowej bez nadzoru dorosłych wyłącznie po wyjaśnieniu im, jak bezpiecznie obsługiwać to urządzenie, oraz jakie ryzyko wiąże się z jego niewłaściwym użytkowaniem.	✓	✓	✓	✓
	Dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy mogą korzystać z urządzenia jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą samodzielnie czyścić ani naprawiać urządzenia.	✓	✓	✓	✓
	OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone — usterki muszą najpierw zostać naprawione przez wykwalifikowaną osobę.	✓	✓	✓	✓
	OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności serwisowych i naprawa urządzenia wymagająca zdjęcia pokrywy chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym przez osoby niewykwalifikowane może być bardzo niebezpieczne.	✓	✓	✓	✓

	OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć porażenia elektrycznego, przed wymianą lampki należy pamiętać o wyłączeniu urządzenia.	✓	✓	✓
	OSTRZEŻENIE: Płyny i pozostała żywność nie mogą być podgrzewane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż może to spowodować ich wybuch.	✓	✓	✓
	OSTRZEŻENIE: Podczas używania elementy dostępne mogą stawać się gorące. Aby uniknąć oparzeń, małe dzieci należy trzymać z dala od urządzenia.	✓	✓	✓
	OSTRZEŻENIE: Mikrofalowe podgrzewanie napojów może powodować opóźnione gwałtowne wrzenie, dlatego podczas przenoszenia pojemnika należy zachowywać ostrożność. Aby zapobiegać takim sytuacjom, ZAWSZE po wyłączeniu kuchenki pozostawiać w niej napój na co najmniej 20 sekund, aby temperatura mogła się wyrównać. W razie potrzeby mieszaj podczas podgrzewania i ZAWSZE zamieszaj po podgrzaniu. W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami PIERWSZEJ POMOCY:	✓	✓	✓
	- Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut. - Założ czysty, suchy opatrunek. - Nie należy smarować poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub płynami.			
	Podczas używania urządzenie staje się gorące. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi wewnątrz kuchenki.	✓	✓	✓
	OSTRZEŻENIE: Przed podaniem zawartości butelek i słoiczków z jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzenia.	✓	✓	✓
	Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.	✓	✓	✓
	Urządzenie należy umieścić we właściwej pozycji i na odpowiedniej wysokości, aby zapewnić dostęp do komory kuchenki i przycisków sterowania.	✓	✓	✓
	Przed użyciem kuchenki po raz pierwszy należy włączyć ją na 10 minut z umieszczonym wewnątrz naczyniem z wodą.	✓	✓	✓
	Kuchenkę mikrofalową należy ustawić w taki sposób, aby wtyczka pozostała dostępna. Gdy z kuchenki dobiegają dziwne hałasy, czuć dziwne zapachy lub wydobywa się z niego dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.	✓	✓	✓
	Podczas czyszczenia powierzchnie mogą stawać się gorętsze niż zwykle, dlatego należy trzymać dzieci z dala (tylko modele z funkcją czyszczenia).	✓	✓	✓
	Przed rozpoczęciem czyszczenia należy usunąć nadmiar rozlanych potraw, a podczas czyszczenia w kuchenke można pozostawić przybory wymienione w instrukcji czyszczenia (tylko modele z funkcją czyszczenia).	✓	✓	✓
	Urządzenie należy ustawiać w taki sposób, aby zawsze można go było odłączyć od zasilania. Odłączanie może się odbywać poprzez pozostawienie dostępnej wtyczki lub instalację wyłącznika w instalacji stałej zgodnie z zasadami wykonywania instalacji elektrycznych. (Tylko modele do zabudowy).	✓	✓	✓

	Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.	✓		
	Kiedy urządzenie działa, temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka.	✓		
	Drzwiczki lub powierzchnie zewnętrzne mogą stawać się gorące podczas działania urządzenia.	✓		
	Nie należy używać tego urządzenia do celów innych niż gotowanie. Suszenie ubrań i podgrzewanie mokrych gąbek, obuwia, wilgotnych ściereczek i podobnych rzeczy grozi obrażeniami, zapłonem i pożarem. Urządzenia należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Nie należy umieszczać na powierzchni lub wewnątrz urządzenia żrących substancji chemicznych lub oparów. Tego typu kuchenka jest zaprojektowana wyłącznie do gotowania, pieczenia lub suszenia jedzenia. Nie jest zaprojektowana do użytku przemysłowego ani laboratoryjnego.	✓	✓	✓

! PRZESTROGA

	Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. NIE WOLNO używać pojemników metalowych, zastawy ze złoty i srebrnymi zdobieniami, szpilek, widelców itp. Należy usuwać druciane zamknięcia torebek papierowych lub plastikowych. Powód: możliwość wystąpienia łuku lub iskrzenia elektrycznego i uszkodzenia kuchenki.	✓	✓	✓
	Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem użytkownika ze względu na ryzyko zapłonu.	✓	✓	
	Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia papieru lub odzieży.	✓	✓	✓
	Aby zapobiec nadmiernemu podgrzaniu lub przypaleniu potraw, dla mniejszych ilości należy stosować krótszy czas gotowania.	✓	✓	✓
	W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania; pozostawić drzwiczki kuchenki zamknięte w celu zduszenia płomienia.	✓	✓	✓
	Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie pozostałości jedzenia.	✓	✓	✓
	Nie zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie i chronić przewód zasilający przed ciepłem.	✓	✓	
	Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania. Nie podgrzewać również szczelnie zamkniętych lub zamkniętych próżniowo butelek, słoików, pojemników, orzechów w skorupkach, pomidorów itp.	✓	✓	✓
	Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub papierem. Gorące powietrze wydostające się z kuchenki może je zapalić. Może to również spowodować przegrzanie się kuchenki i jej automatyczne wyłączenie. Kuchenka pozostanie wyłączona do czasu wystarczającego jej ostygnięcia.	✓	✓	

	Aby uniknąć przypadkowych poparzeń, podczas wyciągania naczyń z kuchenki należy używać rękawic kuchennych.		✓	
	Nie dotykać elementów grzejnych ani wewnętrznych ścianek kuchenki przed jej ostygnięciem.		✓	
	Płyny należy zamieszać w czasie podgrzewania lub po zakończeniu. Po zakończeniu podgrzewania należy odczekać co najmniej 20 sekund, aby uniknąć gwałtownego wrzenia płynu.		✓	
	W czasie otwierania drzwiczek kuchenki należy zachować od niej odległość wyciągniętej ręki w celu uniknięcia poparzenia gorącym powietrzem lub parą.		✓	
	Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Kuchenka mikrofalowa wyłączy się automatycznie na 30 minut ze względów bezpieczeństwa. Zalecane jest pozostawianie w kuchenie mikrofalowej szklanki z wodą. Woda pochłonie mikrofalę w razie przypadkowego włączenia kuchenki.	✓		✓
	Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie wolno używać środków zawierających składniki ściernie lub ostrych szczotek metalowych, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może doprowadzić do pęknięcia szyby.	✓		✓
	Kuchenkę należy zainstalować z zachowaniem odstępów określonych w niniejszej instrukcji obsługi. (Patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej).	✓		✓
	Należy zachować ostrożność podczas podłączania innych urządzeń elektrycznych w pobliżu piekarnika.	✓	✓	✓



PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Aby uzyskać informacje na temat podjętych przez firmę Samsung zobowiązań środowiskowych i obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np. REACH, odwiedź naszą stronę poświęconą zrównoważonemu rozwojowi dostępna za pośrednictwem witryny www.samsung.com

INSTRUKCJE MONTAŻU I PODŁĄCZENIA (TYLKOMODELE BRYTYJSKIE)

WAŻNA UWAGA:

Przewód zasilania sieciowego urządzenia jest wyposażony w odlewaną w formie wtyczkę z wbudowanym bezpiecznikiem.

Amperaż bezpiecznika jest podany na powierzchni wtyczki, z której wystają bolce. Jeżeli bezpiecznik wymaga wymiany, należy użyć bezpiecznika o takim samym amperażu zgodnego z normą BS 1363.

Jeżeli pokrywa bezpiecznika jest zdejmowana, nigdy nie używać wtyczki ze zdjętą pokrywą. Jeżeli konieczna jest wymiana pokrywy bezpiecznika, należy użyć pokrywy w takim samym kolorze jak powierzchnia wtyczki.


Pokrywy zamienne są dostępne u sprzedawcy. Jeżeli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka w domu lub przewód jest zbyt krótki, by sięgnąć do gniazdka, należy użyć odpowiedniego przedłużacza spełniającego normy bezpieczeństwa lub zasięgnąć porady sprzedawcy. Jeżeli jednak nie ma innej możliwości niż odcięcie wtyczki, należy wyjąć bezpiecznik, a wtyczkę poddać prawidłowej utylizacji. Nie włączać odciętej wtyczki do gniazdka, ponieważ stwarza to ryzyko porażenia elektrycznego z powodu odsoniętych przewodów elektrycznych.

LAMPKA (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)

Urządzenie jest wyposażone w źródło światła o efektywności energetycznej „G”.


Lampki i osprzęt „t” sterujący nie mogą być serwisowane przez użytkownika. Aby wymienić lampy lub elementy sterujące produktu, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.

KUCHENKA MIKROFALOWA

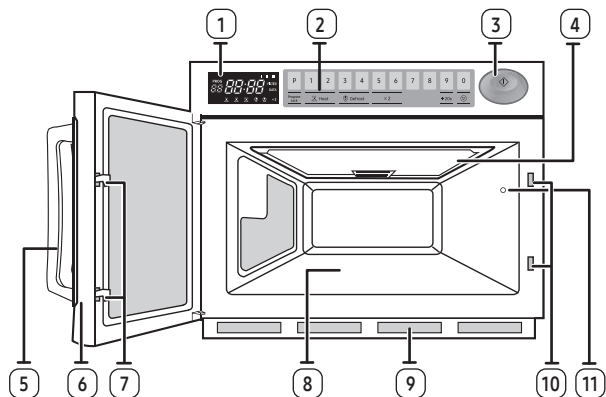


1. WYŚWIETLACZ
2. PANEL STEROWANIA
3. PRZYCIISK START
4. POKRYWA SUFITU
5. UCHWYT DRZWICZEK
6. DRZWICZKI
7. ZATRZASKI DRZWICZEK
8. TACA OBROTOWA
9. FILTR POWIETRZA
10. OTWORY BLOKADY BEZPIECZEŃSTWA
11. LAMPKA KUCHENKI

PANEL STEROWANIA

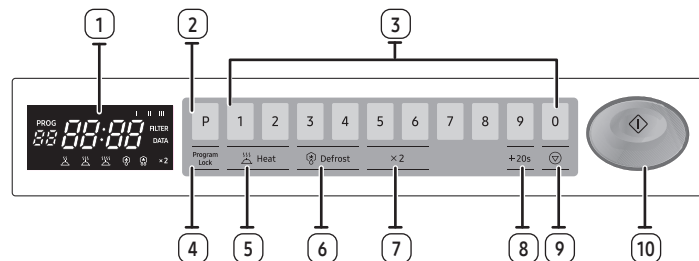

1. WYŚWIETLACZ
2. PRZYCIISK PROGRAMU
3. PRZYCISKI NUMERYCZNE (Czas, Programowanie Pamięci)
4. PRZYCIISK ZABLOKOWANIA PROGRAMU
5. POKRĘTŁO POZIOMU MOCY
6. POKRĘTŁO ROZMRAŻANIA
7. PRZYCIISK PODWÓJNEJ ILOŚCI
8. PRZYCIISK +20sec (Przycisk Gotowania Jednym Przyciskiem)
9. PRZYCIISK ANULUJ
10. PRZYCIISK START

WYŚWIETLACZ

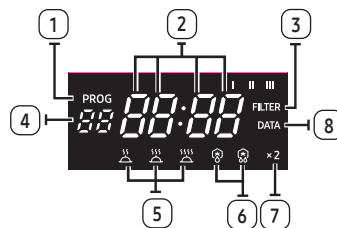

1. WSKAŹNIK PROGRAMU
2. WYŚWIETLACZ CZASU
3. WYŚWIETLACZ WSKAŹNIKA CZASU SPRAWDZENIA FILTRA POWIETRZA
4. WSKAŹNIK NUMERU PRZYCIISKU PAMIĘCI
5. WSKAŹNIKI POZIOMU MOCY
6. WSKAŹNIKI ROZMRAŻANIA
7. WSKAŹNIK PODWÓJNEJ ILOŚCI
8. WSKAŹNIK SPRAWDZENIA DANYCH

USTAWIANIE GODZINY

Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona we wbudowany zegar. Gdy zostanie włączone zasilanie, na ekranie wyświetli się automatycznie „:0”, „88:88” lub „12:00”.

Ustaw aktualny czas. Godzina może być wyświetlana w formacie 12- i 24-godzinny. Zegar należy ustawić w następujących przypadkach:

- Przy pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej
- Po awarii zasilania

Należy pamiętać o zaktualizowaniu ustawień zegara po przejściu na czas letni lub zimowy.

Funkcja automatycznego oszczędzania energii

Jeżeli podczas wybierania ustawień lub gdy urządzenie działa w trybie tymczasowego zatrzymania nie zostanie wybrana żadna funkcja, ustawienie zostanie anulowane, a po 25 minutach wyświetli się zegar. Jeśli drzwiczki są otwarte, lampka kuchenki jest wyłączana po 5 minutach.

1. Aby wyświetlić godzinę w... Następnie naciśnij przycisk „+20s”

24-godzinny
12-godzinny


Jednokrotnie
Dwukrotnie

+ 20s

2. Użyj przycisku **PRZYCISKI NUMERYCZNE**, aby wprowadzić aktualny czas. Aby ustawić zegar, należy nacisnąć co najmniej trzy cyfry. Jeśli aktualny czas to 5:00 wprowadź: 5,0,0.

1 2 3 4 5 6

3. Po wyświetleniu właściwego czasu naciśnij **PRZYCISKI START**, aby uruchomić zegar. Zegar ustawia się samoczynnie w ciągu 10 sekund.



Jeżeli nie chcesz ustawiać czasu, naciśnij **PRZYCISK ANULUJ** przed rozpoczęciem gotowania.

Jeżeli chcesz zmienić lub zresetować ustawiony czas, wyłącz i ponownie podłącz wtyczkę kuchenki.

INSTRUKCJA GOTOWANIA

Wskaźnik mocy wyjściowej IEC jest międzynarodową normą, więc obecnie wszyscy producenci kuchenek mikrofalowych stosują tę samą metodę pomiaru mocy wyjściowej. Jeśli na opakowaniu żywności podane są instrukcje gotowania oparte na wskaźnikach mocy IEC, należy ustawić czas gotowania zgodnie z mocą IEC kuchenki.

Na przykład:

Jeśli instrukcje gotowania są oparte na piekarniku o mocy 650 W, to w przypadku modelu MJ26A6093 (1850W) należy skrócić czas gotowania. Dania gotowe są obecnie bardzo wygodne i popularne. Są to dania, które są już przygotowane i ugotowane przez producenta żywności, a następnie zamrożone, schłodzone lub zamknięte próżniowo w celu zapewnienia długiej trwałości.

Coraz częściej czasy podgrzewania takich dań gotowych oparte są na kategoriach podgrzewania A, B, C, D i E.

W tym przypadku wystarczy dopasować kategorię podgrzewania kuchenki do instrukcji na opakowaniu żywności i odpowiednio ustawić minutnik.

Na przykład: Jeśli instrukcja podgrzewania przewiduje 3 minuty na ustawieniu WYSOKI dla kuchenki kategorii D, to w przypadku kuchenki MJ26A6093 (kategoria E) należy ustawić minutnik na mniej niż 3 minuty na ustawieniu WYSOKI.

Należy pamiętać, że instrukcje gotowania są jedynie wskazówką. Jeśli po zastosowaniu się do instrukcji potrawa nie jest jeszcze gorąca, wystarczy włożyć ją z powrotem do kuchenki i gotować do momentu, aż będzie gorąca.

GOTOWANIE/PODGRZEWANIE

Gotowanie jednoetapowe

Upewnij się, że kuchenka jest podłączona do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Otwórz drzwiczki (włącza się lampka w kuchence).

Umieść potrawę w odpowiednim pojemniku, ustaw pojemnik na środku kuchenki, a następnie pewnie zamknij drzwiczki (lampa w kuchence gaśnie).

1. Wybierz żądany poziom mocy, naciskając przycisk **Wybór poziomu mocy**.

Efekt: Wybrany poziom mocy wyświetla się w okienku wyświetlacza.

100%

Heat

2. Ustaw żądany czas podgrzewania, naciskając przyciski **NUMERYCZNE**.

Efekt: Wybrany czas wyświetla się w okienku wyświetlacza.

12:00



1 2 3 4 5 6

- ☑ Maksymalny czas dla każdego poziomu mocy gotowania podano w tytule „Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw” na stronie 9. Przyciski **NUMERYCZNE** nie będą działać ani reagować po naciśnięciu czasu gotowania przekraczającego wartość maksymalną. Nie jest możliwe ustawienie czasu gotowania dłuższego niż maksymalny czas dozwolony w wybranym programie. Zaleca się naciśnięcie przycisku **ANULUJ** i wprowadzenie nowego poziomu mocy i czasu gotowania.

3. Naciśnij przycisk .

Efekt:

Włącza się lampka w kuchenie i wentylator chłodzący. Rozpoczyna się podgrzewanie. Rozpoczyna się odliczanie czasu na wyświetlaczu cyfrowym.



- ☑ Po upływie czasu rozlega się 4-krotny sygnał dźwiękowy zakończenia cyklu i podgrzewanie zatrzymuje się. Lampka w kuchenie gaśnie. Aby schłodzić elementy wewnętrzne, wentylator chłodzący działa jeszcze przez 1 min. W tym czasie wentylator nie wyłączy się nawet po otwarciu drzwiczek. Wyłączy się po 1 min. Potrawę można wyjąć z kuchenki nawet przy działającym wentylatorze. W tym czasie wentylator nie wyłączy się nawet po otwarciu drzwiczek. Wyłączy się po 1 min. Potrawę można wyjąć z kuchenki nawet przy działającym wentylatorze.

4. Otwórz drzwiczki i wyjmij potrawę. Zamknij drzwiczki. Lampka w kuchenie gaśnie.



- ☑ Jednokrotne naciśnięcie przycisku () podczas podgrzewania powoduje wyłączenie kuchenki. Można ją włączyć ponownie, naciskając przycisk () , natomiast drugie naciśnięcie przycisku () powoduje anulowanie wybranego programu. Jednokrotne naciśnięcie przycisku () POZA cyklem podgrzewania powoduje anulowanie wybranego programu. Aby zwiększyć czas gotowania o 20 sekund, można nacisnąć przycisk +20sec jeden raz lub kilka razy. Nie można jednak przekroczyć maksymalnego czasu na poziom mocy dozwolony dla wybranego poziomu mocy.
- ☑ Po pierwszym podłączeniu przewodu zasilania kuchenka emituje jeden sygnał dźwiękowy, a na okienku wyświetlacza na 5 sekund pojawiają się wszystkie wskaźniki.
- ☑ Po zakończeniu cyklu podgrzewania i otwarciu drzwiczek lampka w kuchenie włącza się automatycznie i wyłącza po 5 min.
- ☑ W przypadku otwarcia drzwiczek podczas cyklu podgrzewania kuchenka wstrzymuje działanie i lampka w kuchenie włącza się na 5 min, a następnie gaśnie. W przypadku pozostawienia drzwiczek otwartych na dłużej niż 1 min kuchenka emituje sygnał dźwiękowy co minutę.

Gotowanie wieloetapowe

1. Wybierz żądany poziom mocy, naciskając przycisk wyboru **POZIOM MOCY** lub przycisk **ROZMRAŻANIE**.

Efekt:



Wybrany poziom mocy wyświetla się w okienku wyświetlacza.

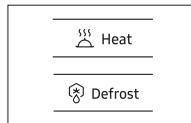

2. Ustaw żądany czas podgrzewania, naciskając przyciski **NUMERYCZNE**.

Efekt:

Wybrany czas wyświetla się w okienku wyświetlacza.

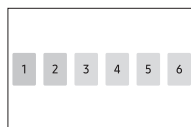

- ☑ Maksymalny czas dla każdego poziomu mocy gotowania podano w tytule „Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw” na stronie 9. Przyciski **NUMERYCZNE** nie będą działać ani reagować po naciśnięciu czasu gotowania przekraczającego wartość maksymalną. Nie jest możliwe ustawienie czasu gotowania dłuższego niż maksymalny czas dozwolony w wybranym programie. Zaleca się naciśnięcie przycisku **ANULUJ** i wprowadzenie nowego poziomu mocy i czasu gotowania.

3. Powtórz kroki 1 i 2 w celu zaprogramowania pamięci I lub II stopnia.



4. Naciśnij przycisk .

Efekt:

Włącza się lampka w kuchenie i wentylator chłodzący.

Kuchenka automatycznie rozpocznie podgrzewanie zgodnie z zaprogramowanym czasem gotowania i poziomem mocy. (I stopień → II stopień).

Rozpoczyna się odliczanie czasu na wyświetlaczu cyfrowym.



- ☑ Nie można ustawić tego samego **POZIOMU MOCY** lub **ROZMRAŻANIA**.
- ☑ Działają one na zasadzie kolejnych ustawień.

POZIOMY MOCY I CZAS PRZYGOTOWYWANIA POTRAW

Funkcja regulacji poziomu mocy umożliwia dostosowanie ilości rozproszonej energii, a w rezultacie czasu wymaganego do ugotowania lub podgrzania pożywienia, w zależności od jego rodzaju i ilości. Do wyboru są poniższe poziomy mocy.

Poziom mocy	MJ26A6093		MJ26A6053	
	Wartość procentowa	Wyjście	Wartość procentowa	Wyjście
WYSOKI (SSSS)	100 %	1850 W	100 %	1500 W
ŚREDNI (SSS)	70 %	1295 W	70 %	1050 W
NISKI (SS)	50 %	925 W	50 %	750 W
ROZMRAŻANIE, WYSOKI (SS*)	20 %	370 W	25 %	375 W
ROZMRAŻANIE, NISKI (SS)	10 %	185 W	13 %	195 W

Czasy przygotowania podawane w przepisach oraz w niniejszej instrukcji odpowiadają określonym dla nich poziomom mocy.

Poziom mocy	Czas maks.
WYSOKI (SSSS)	25 min
ŚREDNI (SSS)	40 min
NISKI (SS)	40 min
ROZMRAŻANIE, WYSOKI (SS*)	50 min
ROZMRAŻANIE, NISKI (SS)	50 min

ZATRZYMYWANIE PRACY KUCHENKI

Pracę kuchenki można zatrzymać w dowolnej chwili, aby:


- Sprawdzić stan pożywienia,
- Przełożyć lub zamieszać pożywienie,
- Odstawić pożywienie do ostygnięcia.

Aby zatrzymać pracę kuchenki...	W tym celu...
Na chwilę	Otwórz drzwiczki lub jeden raz naciśnij przycisk (⏏). Efekt: Gotowanie zostanie zatrzymane. Aby wznowić gotowanie, zamknij drzwiczki i naciśnij ponownie przycisk (⏏).
Całkowicie	Naciśnij przycisk (⏏) dwukrotnie. Efekt: Ustawienia gotowania zostają anulowane.

- 🔍 Jeżeli chcesz anulować jakiegokolwiek ustawienia gotowania przed jego rozpoczęciem, naciśnij jeden raz przycisk **ANULOWANIA** (⏏).

FUNKCJA POWTARZANIA

1. Możesz powtórzyć poprzednie ustawienie gotowania (niezależnie od ręcznego lub automatycznego podgrzewania z użyciem pamięci), naciskając przycisk **START** (⏏). Kuchenka uruchamia się z dokładnie takim samym czasem podgrzewania i poziomem mocy, jakie zostały użyte podczas ostatniego użycia.



2. Funkcja powtarzania zostanie anulowana po odłączeniu źródła zasilania.

UŻYWANIE PRZYCISKU +20SEC

Podczas podgrzewania czas gotowania można zwiększać, naciskając przycisk +20sec. Każde naciśnięcie przycisku +20sec wydłuży czas gotowania o 20 sekund.


Nie może on jednak przekroczyć czasu maksymalnego.

Podobnie jak podczas tradycyjnego gotowania, może się okazać, że w zależności od właściwości potrawy lub własnych upodobań, czas gotowania trzeba będzie nieco dostosować.

Można:

- Można również w dowolnej chwili sprawdzić postęp przygotowania potrawy,
- otwierając drzwiczki
- Zamknij drzwiczki
- Wydłużyć pozostały czas przygotowania

Przed uruchomieniem kuchenki, naciśnij przycisk **+20s** a następnie naciśnij przycisk **START**(◊). Podczas pracy czas można dodawać tylko za pomocą przycisku **+20s**.

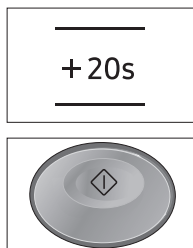


KORZYSTANIE Z FUNKCJI ROZMRAŻANIA

Funkcja rozmrażania umożliwi rozmrażanie mięsa, drobiu lub ryb.


Należy używać tylko pojemników, które można stosować w kuchenkach mikrofalowych.

Otwórz drzwiczki. Umieść zamrożoną potrawę na środku tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.


1. Obróć pokrętkę Rozmrażanie do położenia **ROZMRAŻANIE, WYSOKI** (☼) lub **ROZMRAŻANIE, NISKI** (☼) stosownie do potrzeb.

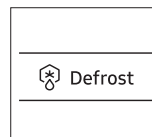

Efekt: Na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik **ROZMRAŻANIA**.





2. Aby ustawić czas rozmrażania, naciskaj przyciski **NUMERYCZNE**. (Maks. 50 min)



3. Naciśnij przycisk ◊.

Efekt: Rozpocznie się rozmrażanie.

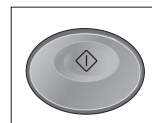


Czasu rozmrażania nie można ustawić na dłużej niż 50 min. Wskaźnik rozmrażania będzie migał, zaleca się wciśnięcie przycisku **ANULUJ** (☼) i wprowadzenie nowego poziomu i czasu rozmrażania.

Jeśli kuchenka pracowała dłużej niż 25 min. w cyklu Rozmrażanie, NIE można zmienić poziomu mocy z trybu Rozmrażanie na Podgrzewanie (Gotowanie/ Podgrzewanie).

PROGRAMOWANIE PRZCISKÓW PAMIĘCI


Jednostopniowe

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk **BLOKADA PROGRAMU** () a następnie naciśnij przycisk **PROGRAM** (**P**). Przytrzymaj tak przez 2 sek.





-  Pamiętaj, aby mocno naciskać przyciski.

Efekt: Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się wskaźnik **PROG**.




2. Naciśnij odpowiedni przycisk **NUMERYCZNY** dla żadanego numeru pamięci.

Efekt: Kod wybranego programu pamięci pojawia się pod wskaźnikiem **PROGRAM**.




3. Wybierz poziom mocy, naciskając przycisk **POZIOM MOCY** lub **ROZMRAŻANIE**.

Efekt: Domyślny poziom mocy **WYSOKI** pojawia się na wyświetlaczu po pierwszym naciśnięciu przycisku **POZIOM MOCY**.

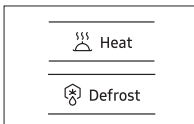

-  Naciśnij przycisk **POZIOM MOCY** lub przycisk **ROZMRAŻANIE** jeden lub więcej razy, aż do uzyskania żadanego poziomu mocy.



4. Aby ustawić czas gotowania, naciskaj przyciski **NUMERYCZNE**.




-  Maksymalny czas dla każdego poziomu mocy gotowania podano w tytule „Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw” na stronie 9. Przyciski **NUMERYCZNE** nie będą działać ani reagować po naciśnięciu czasu gotowania przekraczającego wartość maksymalną.

Nie jest możliwe ustawienie czasu gotowania dłuższego niż maksymalny czas dozwolony w wybranym programie. Zaleca się naciśnięcie przycisku **ANULUJ** i wprowadzenie nowego poziomu mocy i czasu gotowania.

5. Przytrzymaj wciśnięty przycisk **BLOKADA PROGRAMU** () a następnie naciśnij przycisk **PROGRAM** (**P**). Ponownie przytrzymaj je oba wciśnięte przez 2 sekundy.

Efekt: Wskaźnik **PROG** i wskaźnik numeru pamięci migają 3 razy na wyświetlaczu cyfrowym i emitują sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlacz gaśnie.

Przeostoga: Pamiętaj, aby mocno nacisnąć przyciski we właściwej pozycji.




6. Jeśli chcesz zaprogramować więcej, powtórz powyższe czynności.

-  W programach pamięci dostępnych jest do 50 pozycji. Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zaprogramowane. Po zakończeniu programowania wystarczy nacisnąć przycisk **NUMERYCZNY**, aby rozpocząć gotowanie na podstawie pamięci. Następnie wybrany program pamięci automatycznie rozpoczyna gotowanie.


Wieloletapowe

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk **BLOKADA PROGRAMU** () a następnie naciśnij przycisk **PROGRAM** (**P**). Przytrzymaj tak przez 2 sek.




-  Pamiętaj, aby mocno naciskać przyciski.

Efekt: Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się wskaźnik **PROG**.




2. Naciśnij odpowiedni przycisk **NUMERYCZNY** dla żadanego numeru pamięci.

Efekt: Kod wybranego programu pamięci pojawia się pod wskaźnikiem **PROGRAM**.




3. Wybierz poziom mocy, naciskając przycisk **POZIOM MOCY** lub **ROZMRAŻANIE**.

Efekt: Domyślny poziom mocy **WYSOKI** pojawia się na wyświetlaczu po pierwszym naciśnięciu przycisku **POZIOM MOCY**.

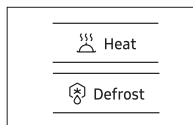

-  Naciśnij przycisk **POZIOM MOCY** lub przycisk **ROZMRAŻANIE** jeden lub więcej razy, aż do uzyskania żadanego poziomu mocy.




4. Aby ustawić czas gotowania, naciskaj przyciski **NUMERYCZNE**.



-  Maksymalny czas dla każdego poziomu mocy gotowania podano w tytule „Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw” na stronie 9. Przyciski **NUMERYCZNE** nie będą działać ani reagować po naciśnięciu czasu gotowania przekraczającego wartość maksymalną.
Nie jest możliwe ustawienie czasu gotowania dłuższego niż maksymalny czas dozwolony w wybranym programie. Zaleca się naciśnięcie przycisku **ANULUJ** i wprowadzenie nowego poziomu mocy i czasu gotowania.


5. Powtórz kroki 3 i 4 w celu zaprogramowania pamięci I lub II stopnia.

6. Przytrzymaj wciśnięty przycisk **BLOKADA PROGRAMU** () a następnie naciśnij przycisk **PROGRAM** (**P**). Ponownie przytrzymaj je oba wciśnięte przez 2 sekundy.



Efekt: Wskaźnik **PROG** i wskaźnik numeru pamięci migają 3 razy na wyświetlaczu cyfrowym i emitują sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlacz gaśnie.

Przeostroga: Pamiętaj, aby mocno nacisnąć przyciski we właściwej pozycji.



7. Jeśli chcesz zaprogramować więcej, powtórz powyższe czynności.

-  W programach pamięci dostępnych jest do 50 pozycji. Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zaprogramowane. Po zakończeniu programowania wystarczy nacisnąć przycisk **NUMERYCZNY**, aby rozpocząć gotowanie na podstawie pamięci. Następnie wybrany program pamięci automatycznie rozpoczyna gotowanie.

-  Nie można ustawić tego samego **POZIOMU MOCY** lub **ROZMRAŻANIA**.

-  Działają one na zasadzie kolejnych ustawień.

JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI GOTOWANIA NA PODSTAWIE PAMIĘCI

Po zakończeniu programowania pamięci wystarczy nacisnąć klawisz NUMERYCZNY numeru pamięci, którą chcemy wybrać. Kuchenka automatycznie rozpocznie podgrzewanie zgodnie z zaprogramowanym czasem gotowania i poziomem mocy.

1. Upewnij się, że kuchenka jest podłączona do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
2. Otwórz drzwiczki.
Włącza się lampka w kuchence.
3. Umieść potrawę w odpowiednim pojemniku, ustaw pojemnik na środku kuchenki, a następnie pewnie zamknij drzwiczki.

Efekt: Lampka w kuchence gaśnie.

4. Naciśnij przycisk **NUMERYCZNY**.

Efekt: Następnie wybrany program pamięci automatycznie rozpoczyna podgrzewanie. Jednakże, przyciski **NUMERYCZNE** 1, 2, 3 działają po 2 sekundach.



SPOSÓB OBSŁUGI PRZYCISKU PODWÓJNEJ ILOŚCI

1. Naciśnij przycisk **Podwójnej ilości**.



2. Naciśnij przycisk **NUMERU** żądanej pamięci.

Efekt: Na wyświetlaczu pojawia się czas gotowania, który został pomnożony przez ustawiony współczynnik, a gotowanie rozpoczyna się od odliczania cyfr czasu.




PROGRAMOWANIE PRZYCISKU PODWÓJNEJ ILOŚCI


1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk (), a następnie naciśnij przycisk ($\times 2$). Przytrzymaj je oba wciśnięte przez 2 sek.



2. Wybierz żądany kod programu za pomocą przycisków **NUMERYCZNYCH**.



3. Naciskaj przyciski **NUMERYCZNE**, aby ustawić współczynnik krotności w zakresie od 1,00 do 9,99.









-  Domyślny ustawiony przez producenta współczynnik wydłużenia czasu pieczenia wynosi 1,65.
Upewnij się, że dla każdego numeru kodu pamięci ustawiony jest prawidłowy współczynnik w zakresie od 1,00 do 9,99.

4. Naciśnij przycisk ().



-  Naciśnij przycisk, aby wyjść z trybu programowania.
Chociaż możliwe jest ustawienie współczynnika podwójnej ilości, którego ustawienie może spowodować przekroczenie maksymalnego czasu dozwolonego dla każdego poziomu mocy, kuchenka nie będzie działać po przekroczeniu maksymalnego czasu.

Edycja współczynnika podwójnej ilości


Funkcja	Wprowadzenie przyciskiem	Wyświetlacz	Uwaga
Edycja współczynnika podwójnej ilości	Przytrzymaj wciśnięty przycisk ANULUJ (⊖), a następnie przycisk (×2).		Przytrzymaj tak przez 2 sek.
	Nr kodu.		Po 1 sek. w oknie wyświetlacza pojawi się wartość domyślna.
	(Wprowadź żądaną wartość współczynnika.)		Dostępne są wartości 1,00 ~ 9,99 (w razie potrzeby zmień współczynnik.)
	START (◇)		Jeśli nie chcesz już nic zmieniać, naciśnij ANULUJ, aby wyjść z trybu edycji.
	Nowy nr kodu.		Pomiń ten krok, jeśli nie jest konieczny.
	(Wprowadź żądaną wartość współczynnika.)		Pomiń ten krok, jeśli nie jest konieczny.
	START (◇)		Pomiń ten krok, jeśli nie jest konieczny.
	ANULUJ (⊖)	(Anuluj tryb)	Powoduje to wyjście z trybu edycji.

USTAWIANIE POZIOMU SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO

Można wybrać żądany sygnał dźwiękowy. Dostępne są 4 poziomy dźwięku.

Przytrzymaj wciśnięty przycisk **ANULUJ** (⊖), a następnie naciśnij przycisk **NUMERYCZNY 0**. Przytrzymaj je oba wciśnięte przez 2 sek.

Efekt: Poziom sygnału dźwiękowego zostanie zmieniony na wyższy od aktualnego.

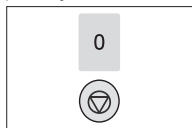

 Poziom sygnału dźwiękowego 0 nie emituje sygnału dźwiękowego.

Ustawienia zmieniają się po każdym naciśnięciu ukrytych klawiszy w następującej kolejności.

Dźwięk 0 → Dźwięk 1 → Dźwięk 2 → Dźwięk 3 → Dźwięk 0 (Brak dźwięku)


 Domyślny poziom dźwięku to Dźwięk 2.

PROGRAMOWANIE CZASU OCZYSZCZENIA FILTRA POWIETRZA

Gdy po pewnym czasie użytkowania w oknie wyświetlacza pojawi się wskaźnik kontroli filtra powietrza (**FILTR**), należy oczyścić filtr powietrza zgodnie z instrukcją „Czyszczenie filtra powietrza” na stronie 17 w niniejszej instrukcji. Jeśli chcesz zmienić Czas oczyszczenia filtra powietrza, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk **BLOKADA PROGRAMU** (⊖), a następnie naciśnij przycisk **NUMERYCZNY 3**. Przytrzymaj je oba wciśnięte przez 2 sek.

Efekt: Na wyświetlaczu pojawi się czas pomiędzy czyszczeniem filtra powietrza podany w godzinach lub oryginalny czas ustawiony przez producenta.

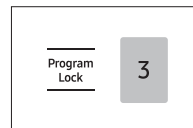


 Domyślny czas czyszczenia to 500 godzin w przeliczeniu na czysty czas oscylacji, a nie czas upływający.

2. Aby ustawić czas czyszczenia, naciśnij przyciski **NUMERYCZNE**.




 Czas można ustawić na maksymalnie 999 godzin.

3. Przytrzymaj wciśnięty przycisk **BLOKADA PROGRAMU** (⊖), a następnie naciśnij przycisk **NUMERYCZNY 3**. Przytrzymaj oba przyciski wciśnięte przez 2 sekundy, aby zapisać nową wartość. W ten sposób kończy się programowanie czasu oczyszczania filtra powietrza.

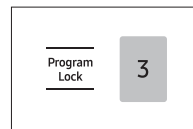

4. Naciśnij przycisk **ANULUJ** (⊖), aby powrócić do trybu gotowania.



 Po upływie czasu oczyszczania należy oczyścić filtr powietrza. Patrz strona 17.

KODY BŁĘDÓW

Opis błędu	Kod	Sygnat dźwiękowy błędu	Przyczyna	Środek zaradczy
Nieprawidłowa częstotliwość zasilania (50/60 Hz).	E1	-	Częstotliwość zasilania jest inna niż 50 Hz.	Wyłącz wtyczkę z gniazdka i sprawdź, czy częstotliwość zasilania wynosi 50 Hz. Podłącz przewód zasilania do źródła zasilania o częstotliwości 50 Hz i sprawdź, czy pojawia się błąd „E1”. Jeżeli kod błędu pojawia się ponownie nawet po zapewnieniu prawidłowego źródła zasilania, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Nieprawidłowa moc HVT-I	E41	Jeden długi sygnał dźwiękowy przez 2 sekundy	Nieprawidłowe działanie wewnętrznych układów elektrycznych kuchenki.	Wyłącz wtyczkę z gniazdka i poczekaj 10 sekund. Ponownie włącz wtyczkę do gniazdka i sprawdź, czy kod błędu „E41” pojawia się ponownie. Jeżeli błąd występuje nadal, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Nieprawidłowa moc HVT-II	E42	Jeden długi sygnał dźwiękowy przez 2 sekundy	Nieprawidłowe działanie wewnętrznych układów elektrycznych kuchenki.	Wyłącz wtyczkę z gniazdka i poczekaj 10 sekund. Ponownie włącz wtyczkę do gniazdka i sprawdź, czy kod błędu „E42” pojawia się ponownie. Jeżeli błąd występuje nadal, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Błąd pamięci EEPROM	E5	Jeden długi sygnał dźwiękowy przez 2 sekundy	Układ scalony pamięci (układ scalony EEPROM) nie działa prawidłowo. W tym przypadku pozostałe funkcje z wyjątkiem funkcji pamięci działają prawidłowo. (Kuchenkę można obsługiwać ręcznie)	Naciśnij przycisk ANULUJ co najmniej jeden raz i spróbuj uruchomić podgrzewanie na podstawie pamięci. Jeśli kod błędu „E5” nadal występuje, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.

UKRYTE PRZYCISKI

Uwaga: Naciśnij przycisk 1, a następnie następny. Przytrzymaj przez 2 sek.

Funkcja	Wprowadzenie przyciskiem		Wyświetlacz	Uwaga
	Przycisk 1	Następny		
Całkowity upływ czasu	ANULUJ (⏻)	1		Przytrzymaj tak przez 2 sek. Jednostka: 10 godz.
Całkowity czas oscylacji magnetronu	ANULUJ (⏻)	2		Przytrzymaj tak przez 2 sek. Jednostka: 1 godz.
Liczba użyć kodu programu pamięci	ANULUJ (⏻)	START		Przytrzymaj tak przez 2 sek.
	Nr kodu.			-
	(Wyświetlenie danych po upływie 2 sek.)			739 użycia
	(Nowy kod może być ustawiony po wyświetleniu danych)			-
	ANULUJ (⏻)		(Anuluj tryb)	-
Czas podgrzewania według kodu programu pamięci (Automatyczne wyświetlanie kolejno)	ANULUJ (⏻)	(P)		Przytrzymaj tak przez 2 sek.
	-		(Kolejne wyświetlanie przez 3 sekundy od 1 do 30)	-
	ANULUJ (⏻)		(Anuluj tryb)	-

DBAŁOŚĆ O KUCHENKĘ MIKROFALOWĄ


Czyszczenie kuchenki mikrofalowej

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2. Wyczyść wnętrze kuchenki. Wytrzyj wszystkie resztki potraw wilgotną szmatką. Jeżeli kuchenka jest bardzo brudna, można użyć płynu do mycia naczyń. Nie używaj silnych detergentów ani środków ściernych.
 Jeżeli resztki potraw lub rozlanych płynów przylegają do ścianek kuchenki lub między uszczelkami a powierzchnią drzwiczek, będą one pochłaniać promieniowanie mikrofalowe i mogą powodować łuki lub iskry elektryczne.
3. Wyczyść zewnętrzne powierzchnie kuchenki mydłem i wodą, a następnie wysusz miękką ściereczką.
Przeostoga: Upewnij się, że woda nie dostała się to tylnych otworów wentylacyjnych ani do panelu sterowania.
4. Do czyszczenia szyby w drzwiczkach używaj miękkiej ściereczki, po uprzednim umyciu łagodnym mydłem i wodą. Nie używaj środka do mycia okien, ponieważ silne mydło lub środki czyszczące mogą spowodować zarysowanie drzwiczek.

CZYSZCZENIE POKRYWY SUFITU

1. Chwyć ograniczniki boczne pokrywy sufitu obiema rękami, a następnie pociągnij je do wewnątrz i w dół. Wyjmij pokrywę sufitu z komory kuchenki.
2. Wypłucz pokrywę sufitu wodą z mydłem lub środkiem dezynfekcyjnym przeznaczonym do kontaktu z żywnością.
3. Przed ponownym użyciem kuchenki pamiętaj o zamontowaniu pokrywy sufitu.


PRZESTROGA : Podczas używania kuchenki pokrywa sufitu musi być pewnie zamocowana. Po wyjęciu pokrywy sufitu do czyszczenia szczególnie uważaj na odstąpięte elementy wewnętrzne w górnej części komory kuchenki. Ich odształcenie może spowodować podczas działania kuchenki nietypowe objawy, takie jak łuk elektryczny lub iskrzenie. W przypadku takiego problemu skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.

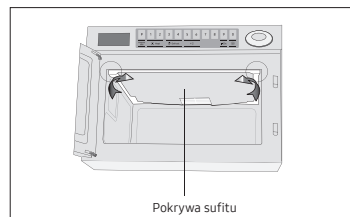

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Regularnie czyść filtr powietrza zgodnie z poniższymi instrukcjami. Zatkanie filtra powietrza pyłem może spowodować problemy z kuchenką.

1. Wykręć śruby na obu końcach filtra powietrza.
2. Ostrożnie wyjmij filtr powietrza z urządzenia.
3. Umyj filtr ciepłą wodą z mydłem.
4. Przed ponownym użyciem kuchenki pamiętaj o zamontowaniu filtra powietrza.

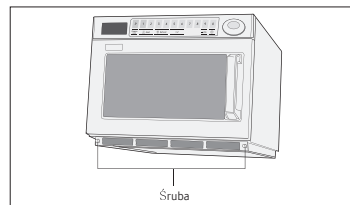

-  Zatkanie filtra powietrza ciałami obcymi może spowodować przegrzanie kuchenki.
-  Jeśli chcesz zmienić czas oczyszczenia filtra powietrza, patrz „Programowanie czasu oczyszczenia filtra powietrza” na stronie 15.

INSTRUKCJE MONTAŻU URZĄDZEŃ USTAWIONYCH NA SOBIE

Ważne


1. Przed rozpoczęciem montażu wyłącz wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2. Do ustawienia na innym urządzeniu należy użyć „płyty wspornikowej” dołączonej do urządzenia.
3. Maksymalnie można ustawiać na sobie dwa urządzenia.

 Ustawianie dwóch urządzeń na sobie jest ograniczone do następujących modeli.

PRZESTROGA : Upewnij się, że komora kuchenna jest pusta.

Instalacja

1. Ustaw dwa urządzenia na sobie.
2. Wykręć 6 wkrętów pokazanych na rysunku.
3. Włóż płytę wspornikową, aby połączyć oba urządzenia.
4. Włóż i dokręć 6 wkrętów pokazanych na rysunku.
5. Upewnij się, że górna kuchenna znajduje się na wysokości bezpiecznej do pracy.

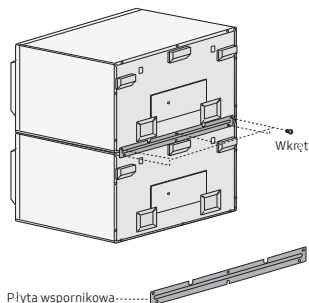

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NACZYŃ I PRZEBORÓW KUCHENNYCH

Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofałe muszą swobodnie przenikać przez żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia. Należy zatem odpowiednio dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot ma specjalne oznaczenie, może on być bez obaw stosowany w kuchenkach mikrofalowych. W poniższej tabeli przedstawiono różne rodzaje naczyń i przyborów kuchennych, a także ich przydatność i sposób użycia w kuchence mikrofalowej.

Przybory kuchenne	Możliwość użycia w kuchence mikrofalowej	Komentarz
Folia aluminiowa	✓ x	Może być używana w niewielkich ilościach w celu zabezpieczenia jedzenia przed przypaleniem. Jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianki kucharki lub jest jej zbyt dużo, może wystąpić zjawisko łuku elektrycznego lub iskrzenia.
Naczynia porcelanowe i gliniane	✓	Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby gliniane i porcelana miękka (kostna) mogą być używane pod warunkiem, że nie mają metalowych elementów ozdobnych.
Jednorazowe naczynia z kartonu powlekanego poliestrem	✓	Niektóre produkty mrożone są pakowane przy użyciu takich materiałów.
Opakowania żywności typu fast food		
• Kubki i pojemniki z polistyrenu	✓	Mogą być używane do podgrzewania jedzenia. Przegrzanie może spowodować stopienie się materiałów wykonanych z polistyrenu.
• Papierowe torby lub gazety	x	Mogą ulec zapłonowi.
• Papier makulaturowy i metalowe elementy ozdobne	x	Mogą powodować iskrzenie.
Wyroby szklane		
• Ceramika	✓	Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych elementów.
• Delikatne wyroby szklane	✓	Mogą być używane do podgrzewania jedzenia lub płynów. Delikatne szkło może pękać w wyniku gwałtownego podgrzania.
• Stoiki	✓	Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko do podgrzewania.

Przybory kuchenne	Możliwość użycia w kuchence mikrofalowej	Komentarz
Wyroby metalowe		
• Naczynia	✗	Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
• Zamknięcia toreb do zamrażania	✗	
Wyroby papierowe		
• Talerze, kubki, serwetki i papier kuchenny	✓	Odpowiednie do krótkiego gotowania lub podgrzewania. Pochłaniają również nadmiar wilgoci.
• Papier makulaturowy	✗	Mogą powodować iskrzenie.
Wyroby plastikowe		
• Pojemniki	✓	Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku odpornego na wysokie temperatury. Inne rodzaje plastiku mogą w wysokich temperaturach ulegać odkształceniom lub odbarwieniu. Nie używać naczyń z melaminy.
• Folia kuchenna	✓	Mogą być używane do zatrzymywania wilgoci. Nie powinny dotykać jedzenia. Podczas zdejmowania folii należy zachować ostrożność, ponieważ z potrawy będzie wydobywała się gorąca para.
• Torby do zamrażania	✓ ✗	Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do gotowania lub użycia w kuchence. Nie powinny być szczelnie zamknięte. W razie potrzeby należy je przedziurawić widelcem.
Papier woskowany lub tłuszczoodporny	✓	Może być używany do zatrzymywania wilgoci i zapobiegania rozpryskiwaniu się tłuszczu.

- ✓ : Zalecane
✓ ✗ : Używać ostrożnie
✗ : Niebezpieczne

Zasady przygotowywania potraw

F : Mrożone

C : Schłodzone

Przepis	Metoda	Poziom mocy	Czas		Czas oczekiwania po ugotowaniu
			1850W	1500W	
CHLEB I PIECZYWO					
Rozmrażanie					
Butka podłużna 9" F		ROZMRAŻANIE 1 (☼)	0'45"	0'50"	5 min
Butka podłużna 9" X 2 F		ROZMRAŻANIE 1 (☼)	1'10"	1'15"	5 min
Ciastka, plaster, F	Ułóż na talerzu.	ROZMRAŻANIE 2 (☼)	2'30"	2'40"	5 min
Podgrzewanie					
Quiche 11", kawałki 136 g	Ułóż na talerzu.	ROZMRAŻANIE 1 (☼)	3'00"	3'00"	1 min
		WYSOKI	0'40"	0'45"	1 min
Ciasteczka X 2, F	Wymij z folii aluminiowej, ułóż na talerzu.	WYSOKI	0'10"	0'15"	1 min
Ciasto owocowe, mrożone F	Ułóż na talerzu.	WYSOKI	0'40"	0'45"	1 min
Rogaliki X 2, F	Ułóż na talerzu.	WYSOKI	0'05"	0'10"	1 min
Pieczywo, pieczone 227 g, C	Ułóż na talerzu.	WYSOKI	0'45"	0'55"	1 min
Ciasto z kurczakiem i grzybami X 2, C	Zdejmij folię. Ułóż na talerzu.	WYSOKI	0'45"	0'55"	1 min
Ciasto z kurczakiem i grzybami, C	Ułóż na talerzu, zdejmij folię.	WYSOKI	0'30"	0'40"	1 min
PRZEKĄSKI I PRZYSTAWKI					
Gotowanie					
Bekon, płatki, C	Ułóż na stojaku.	WYSOKI	1'30"	1'40"	1 min
Jajka bez skorupki X 2, C	Umieść w miseczkach.	WYSOKI	0'30"	0'40"	1 min

Przepis	Metoda	Poziom mocy	Czas		Czas oczekiwania po ugotowaniu
			1850W	1500W	
Jajecznica X 2, C	Wymieszaj jajka i włóż do miski.	WYSOKI	25–30"	30–40"	1 min
Kiełbaski X 2, grube, C	Naktuj.	ŚREDNI	1'00"	1'10"	2 min
Podgrzewanie					
Kiełbaski Cumberland, F	Ułóż na talerzu.	ŚREDNI	2'00"	2'10"	2 min
Pełne śniadanie, C	Przykryj.	ŚREDNI	2'30"	2'40"	1 min
Burgery wołowe, F		WYSOKI	0'55"	1'05"	1 min
Burgery drobiowe, F		WYSOKI	0'55"	1'05"	1 min
Donner kebab 162 g, F		WYSOKI	1'00"	1'10"	1 min
Hot dog, F		WYSOKI	1'00"	1'10"	1 min
Pizza 190 g, F	Ułóż na talerzu.	NISKI	2'30"	2'45"	2 min
Grillowane żeberka 200 g, F	Ułóż na talerzu.	ŚREDNI	3'30"	3'45"	1 min
Skrzydeltka pikantne X 6, F	Ułóż na talerzu, cieńszymi końcami do środka.	WYSOKI	2'00"	2'15"	1 min
Pieczona fasola 500 g	Przykryj i po połowie czasu pomieszaj.	WYSOKI	2'00"	2'10"	2 min
Pieczona fasola 250 g	Przykryj i po połowie czasu pomieszaj.	WYSOKI	1'00"	1'05"	2 min
DESERY					
Podgrzewanie					
Kruche ciasto z jabłkami 200 g, F	Przykryj w naczyniu.	WYSOKI	1'20"	1'30"	2 min
Pudding 150 g, C	Włóż do miski.	WYSOKI	0'20"	0'25"	2 min
Rolada z dżemem 80 g, F	Na talerzu	WYSOKI	1'00"	1'05"	2 min
Naleśniki Suzette 2, F	Przebij folię	WYSOKI	0'50"	1'00"	1 min

F : Mrożone

C : Schłodzone

Przepis	Metoda	Poziom mocy	Czas		Czas oczekiwania po ugotowaniu
			1850W	1500W	
Pudding Suet Sponge, F	X 2	WYSOKI	0'35"	1'05"	2 min
	X 1	WYSOKI	0'40"	0'50"	2 min
Pudding Sponge, F	X 2	WYSOKI	0'35"	1'05"	2 min
	X 1	WYSOKI	0'40"	0'45"	2 min
PRZEPISY NA DANIA NA PRZYSTAWKĘ					
Podgrzewanie					
Zapiekanka z amorini i serem Stilton, C	Włóż do naczynia przeznaczonego do kuchenek mikrofalowych.	WYSOKI	3'30"	3'40"	1 min
Tikka masala z kurczakiem, F	Przebij folię	WYSOKI	3'20"	3'30"	2 min
Tajskie zielone curry z kurczakiem, F	Przebij folię	WYSOKI	3'00"	3'15"	2 min
Chilli con Carne, F	Przebij folię	WYSOKI	3'30"	3'45"	2 min
Potówka pieczonego kurczaka, schłodzony	Włóż do kuchenki mikrofalowej w podziurawionej torebce.	ŚREDNI	4'30"	5'00"	2 min
Lasagne 192 g	Włóż do naczynia przeznaczonego do kuchenek mikrofalowych.	ŚREDNI	4'00"	4'15"	2 min
Małże Marinieres 466 g, F	Podziuraw torebkę.	WYSOKI	2'30"	2'45"	2 min
Koperta z tosiem i awokado, C	Podziuraw torebkę.	WYSOKI	2'30"	2'45"	2 min
Zapiekanka pasterska 300 g, C	Włóż do kuchenki i przykryj.	ŚREDNI	3'00"	3'15"	2 min
Puddingi Suet schłodzone	Przykryj, ułóż pionowo na talerzu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych.	NISKI	4'00"	4'20"	2 min

Przepis	Metoda	Poziom mocy	Czas		Czas oczekiwania po ugotowaniu
			1850W	1500W	
Supreme z kurczaka w czerwonym pesto 312 g, F	Podziuraw torebkę, utóż na talerzu.	ROZMRAŻANIE 1 ()	5'00"	5'00"	1 min
Tagliatelle carbonara, C	Podziuraw folię, utóż na talerzu.	WYSOKI	1'40"	2'00"	1 min
Tortellini z serem, C	Wtóż do naczynia i przykryj.	WYSOKI	2'00"	2'15"	1 min
Ciasto Cumberland z warzywami, C	Wtóż do naczynia przeznaczonego do kuchenek mikrofalowych.	WYSOKI	3'20"	3'35"	1 min
Danie na talerzu 350 g, C	Przykryj.	WYSOKI	2'00"	2'15"	1 min
Danie na talerzu 700 g, C	Przykryj.	WYSOKI	3'00"	3'15"	1 min

ŚWIEŻE WARZYWA**Gotowanie 500 g**

Zielona fasolka krojona	Zalej 60 ml / 4 łyżkami wody.	WYSOKI	3'00"	3'15"	2 min
Różyczki brokułów	Zalej 60 ml / 4 łyżkami wody.	WYSOKI	3'00"	3'15"	2 min
Kapusta szatkowana	Zalej 10 łyżkami wody.	WYSOKI	5'00"	5'30"	2 min
Marchew krojona	Zalej 60 ml / 4 łyżkami wody.	WYSOKI	3'30"	3'45"	2 min
Kalafior, różyczki	Zalej 60 ml / 4 łyżkami wody.	WYSOKI	3'30"	3'45"	2 min
Zielona fasolka w całości	Zalej 60 ml / 4 łyżkami wody.	WYSOKI	3'30"	3'45"	2 min
Ziemniaki w koszulkach	Po połowie czasu odwróć.	WYSOKI	10'00"	11'00"	5 min

F : Mrożone**C : Schłodzone**

Przepis	Metoda	Poziom mocy	Czas		Czas oczekiwania po ugotowaniu
			1850W	1500W	
Kietki	Zalej 60 ml / 4 łyżkami wody.	WYSOKI	4'30"	4'45"	2 min
Zielona fasolka krojona	Przykryj, po połowie czasu gotowania pomieszaj.	WYSOKI	3'00"	3'15"	2 min
Fasola, cała	Przykryj i po połowie czasu pomieszaj.	WYSOKI	4'00"	4'15"	2 min
Różyczki brokułów	Przykryj i po połowie czasu pomieszaj.	WYSOKI	4'00"	4'15"	2 min
Kapusta szatkowana	Przykryj i po połowie czasu pomieszaj.	WYSOKI	4'00"	4'15"	2 min
Pałeczki z marchwi	Przykryj i po połowie czasu pomieszaj.	WYSOKI	4'00"	4'15"	2 min
Kalafior, różyczki	Przykryj i po połowie czasu pomieszaj.	WYSOKI	4'00"	4'15"	2 min
Kolba kukurydzy	Przykryj.	WYSOKI	4'00"	4'30"	2 min
Kukurydza, całe kolby	Przykryj i po połowie czasu pomieszaj.	WYSOKI	5'00"	3'15"	2 min
Grzyby w całości	Przykryj i po połowie czasu pomieszaj.	WYSOKI	3'00"	3'15"	2 min

ŚWIEŻE WARZYWA**Gotowanie 500 g**

Ziemniaki w koszulkach 230–290 g X 1		WYSOKI	3'00"	4'00"	2 min
Ziemniaki, ziemniaki tłuczone X 2, tłuczone X 4		WYSOKI	6'00"	6'30"	2 min
		WYSOKI	10'00"	11'15"	2 min
Ratatouille 500 g		WYSOKI	3'30"	4'00"	2 min
Kietki	Przykryj i po połowie czasu pomieszaj.	WYSOKI	3'00"	3'30"	2 min

Przepis	Metoda	Poziom mocy	Czas		Czas oczekiwania po ugotowaniu
			1850W	1500W	
Ryż, 500 g					
Podgrzewanie					
Ryż gotowany, F	Przykryj i po połowie czasu pomieszaj.	WYSOKI	3'00"	3'15"	2 min
Ryż pilaw, F	Przykryj i po połowie czasu pomieszaj.	WYSOKI	3'00"	3'15"	2 min

CZYSZCZENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Aby zapobiegać powstawaniu osadów z tłuszczu i resztek potraw, następujące elementy kuchenki mikrofalowej należy regularnie czyścić:

- Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne,
- Drzwiczki i uszczelki drzwiczek,
- Tacę obrotową.



ZAWSZE upewnij się, że uszczelki drzwiczek są czyste, a drzwiczki zamykają się prawidłowo.



Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenie jej powierzchni i skrócić czas eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

1. Powierzchnie zewnętrzne należy czyścić miękką ściereczką i ciepłą wodą z mydłem. Wypłucz i osusz.
2. Usunąć wszelkie rozpryski i plamy z powierzchni wewnętrznych i z pierścienia obrotowego za pomocą namydłonej ściereczki. Wypłucz i osusz.
3. Aby zmiękczyć stwardniałe resztki potraw i usunąć zapachy, ustaw filiżankę z rozcieńczonym sokiem z cytryny na tacy i podgrzewaj przez 10 minut z maksymalną mocą.



NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych.



NIGDY nie używaj żadnych środków ściernych ani rozpuszczalników chemicznych.



Zwracaj szczególną uwagę podczas czyszczenia uszczelki drzwiczek, aby cząstki:

- Nie gromadziły się,
- Nie uniemożliwiały prawidłowego zamykania drzwiczek.



Natychmiast po każdym użyciu czyść komorę kuchenki za pomocą roztworu łagodnego środka czyszczącego, ale aby uniknąć obrażeń prze rozpoczęciem czyszczenia, poczekaj na jej ostygnięcie.

PRZECZYSZCZANIE I NAPRAWIANIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Podczas przechowywania i oddawania kuchenki mikrofalowej do serwisu należy stosować kilka prostych środków ostrożności.

Nie wolno używać kuchenki, jeżeli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone:

- Pęknięte zawiasy,
- Uszkodzone uszczelki,
- Odkształcona lub pognięta obudowa kuchenki.

Naprawy może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany technik serwisu kuchenek mikrofalowych.



NIGDY nie demontuj obudowy zewnętrznej kuchenki. Jeżeli kuchenka jest uszkodzona i wymaga naprawy lub masz wątpliwości co do jej stanu:

- Wyłącz wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.

DANE TECHNICZNE


Firma Samsung dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów. Zarówno dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z tym ulec zmianie bez powiadomienia.

Model	MJ26A6093	MJ26A6053
Źródło zasilania	230-240 V ~ 50 Hz	
Zużycie energii Microwave (Mikrofale)	13 A	12,7 A
Moc wyjściowa	1850 W (IEC-705) 240 V: 1850 W 230 V: 1780 W	1500W (IEC-705) 240 V: 1500 W 230 V: 1450 W
Częstotliwość robocza	2450 MHz	
Wymiary (szer. × wys. × gł.) Obudowa Wnętrze kuchenki	464 × 368 × 557 mm 370 × 190 × 370 mm	
Pojemność	26 litrów	
Waga Netto	ok. 33,1 kg	

DODATEK

Całkowity pobór prądu w trybie gotowości (W) (Wszystkie porty sieciowe są w stanie „włączenia”)		-
Domyślny czas przejścia zarządzania energią w tryb gotowości sieciowej (min)		-
Wi-Fi	Pobór prądu w trybie sieciowym (W)	-
	Domyślny czas przejścia zarządzania energią w tryb gotowości Wi-Fi (min)	-
Tryb gotowości (z wyświetlaczem)	Pobór prądu w trybie gotowości (W)	0,8 W
	Domyślny czas przejścia zarządzania energią w tryb gotowości (min)	20 min
Tryb wyłączony	Pobór prądu w trybie wyłączonym (W)	0,5 W
	Domyślny czas przejścia zarządzania energią w tryb wyłączony (min)	20 min

Dane ustalone zgodnie z normą EN 50564 oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/826.

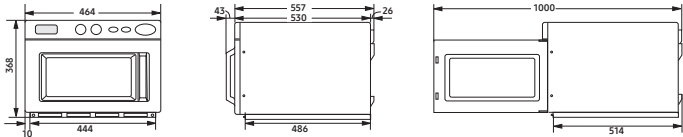

PYTANIA LUB UWAGI?

KRAJ	CENTRUM KONTAKTOWE	STRONA INTERNETOWA
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support

KRAJ	CENTRUM KONTAKTOWE	STRONA INTERNETOWA
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

