



Karta informacyjna produktu



CHILL ART

ul. Podmiejska 27

85-453 Bydgoszcz

Tel. 506 065 575

HOKER SKÓRZANY BALI CZARNY SILVER



SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
2. Dane techniczne
3. Funkcje
4. Wymiary
5. Zawartość opakowania
6. Montaż
7. Gwarancja
8. Ostrzeżenia

1.WPROWADZENIE

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą kartą informacyjną przed rozpoczęciem korzystania z produktu.

Jako producent zapewniamy pełne wsparcie zarówno w okresie 2 letniej gwarancji jak i po jej upływie. Wierzymy, że korzystanie z naszego produktu będzie dla Państwa czystą przyjemnością.

Prosimy o zachowanie karty informacyjnej.

2.DANE TECHNICZNE

Typ krzesła:	HOKER
Model:	BALI
Materiał siedziska:	EKOSKÓRA
Kolor siedziska:	CZARNY
Materiał stelażu:	METAL
Kolor stelażu:	CHROMOWANY

CHILL ART

ul. Podmiejska 27

85-453 Bydgoszcz

Tel. 506 065 575



3.FUNKCJE

Komfort:	oparcie, podnózek
Ergonomia:	obrotowy, regulacja wysokości siedziska
Podstawa:	bezpieczna, antypoślizgowa
Pielęgnacja:	łatwy do utrzymania w czystości
Obciążenie:	maksymalnie 120kg

4.WYMIARY

- Maksymalna wysokość hokera: 106 cm
- Minimalna wysokość hokera: 86 cm
- Maksymalna wysokość siedziska: 82 cm
- Minimalna wysokość siedziska: 62 cm
- Maksymalna wysokość do siedziska: 76 cm
- Minimalna wysokość do siedziska: 56 cm
- Grubość siedziska: 6 cm
- Średnica podstawy: 38 cm
- Średnica siłownika: 6 cm
- Głębokość siedziska: 35 cm
- Szerokość siedziska: 40 cm

* tolerancja dla wymiarów wynosi 1cm

CHILL ART

ul. Podmiejska 27
85-453 Bydgoszcz
Tel. 506 065 575



5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA PRZED PRYZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU!!!

ELEMENTY HOKERA:

1. Siedzisko
2. Podnóżek
3. Siłownik
4. Podstawa
5. Zestaw śrub oraz maskownica



1



2



3



4



5

6. MONTAŻ

1. Usuń blokadę z siłownika. To pod nią znajduje się pomarańczowy przycisk do regulacji wysokości siedziska. Obok rysunek siłownika z i bez blokady.



2. Umieść siłownik w gnieździe podstawy hokera i nałóż maskownicę



CHILL ART


ul. Podmiejska 27

85-453 Bydgoszcz

Tel. 506 065 575



3. Przykręć podnózek do siedziska. Jest on oznaczony strzałką, która pokazuje przód siedziska. Po obróceniu, dźwignia regulacji wysokości siedziska powinna znajdować się po prawej stronie.

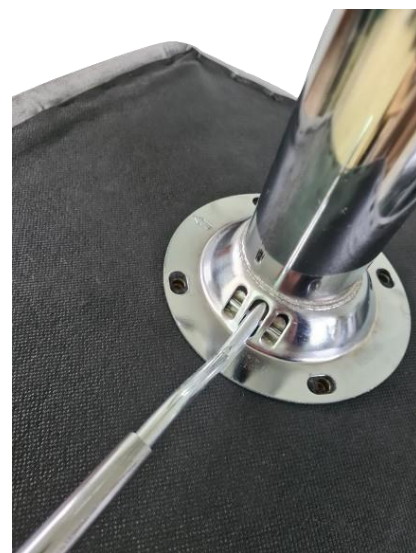

4. Połącz oba elementy i ciesz się ze swojego nowego hokera CHILL ART.



7. GWARANCJA

Produkt objęty jest 2 letnią gwarancją producenta.

W PRZYPADKU REKLAMACJI ZGŁOSZENIA NALEŻY DOKONAĆ
NA: REKLAMACJE@CHILL-ART.PL

CHILL ART

ul. Podmiejska 27

85-453 Bydgoszcz

Tel. 506 065 575



8. OSTRZEŻENIA

- Zalecamy, aby meble użytkować tylko i wyłącznie z ich przeznaczeniem!
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy nie brakuje żadnych elementów.
- Nie montować elementów jeśli zauważysz wady lub uszkodzenia.
- Nie należy korzystać z produktu, gdy jest uszkodzony lub brakuje w nim części.
- Meble przeznaczone są do użytku w zadanych pomieszczeniach. Nie należy użytkować mebli na zewnątrz, ponieważ czynniki atmosferyczne mogą uszkodzić użyte do produkcji materiały.
- Do czyszczenia oraz konserwacji tapicerki welurowej należy używać wyłącznie dedykowanych preparatów oraz ściereczki z mikrofibry.
- Nie należy używać gąbki lub innych szorstkich materiałów.
- Elementy lakierowane zalecamy czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia krzesła – wynosi ono 120kg.
- Nie należy przesuwania hokera pod maksymalnym obciążeniem.
- Nie należy użytkować produktu w pobliżu źródeł ciepła np. grzejników.
- Montaż mebli może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Zestaw zawiera małe elementy, które mogą być połknięte przez dzieci, dlatego należy trzymać je w miejscu dla nich niedostępnym.

CHILL ART

ul. Podmiejska 27

85-453 Bydgoszcz

Tel. 506 065 575