

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

HEAT PRESS MACHINE

PRODUCT MANUAL

MODEL:WBFCHP30oz

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEAT PRESS MACHINE

MODEL:WBFCHP30oz



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Description
	Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.
	CORRECT DISPOSAL: This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

WARNING

1. Warnings must be followed carefully to avoid body injury, improper use may result in electric shock, fire, personal injury and other damage:

- 1) Keep unplugged when moving the machine.
- 2) Keep unplugged when installing accessories
- 3) Place on a flat and stable platform and operate under ventilated conditions
- 4) Wear special protective equipment when operating the machine
- 5) Do not use this machine in a hazardous location.
- 6) Do not use when the machine is not working properly.
- 7) Do not disassemble and repair this machine.
- 8) Do not use an unsuitable AC Outlet.
- 9) Do not touch the heating plate when the machine is heating.
- 10) Do not use in humid environment or contact with water. Do not infiltrate liquid in the machine to prevent fire or electric shock caused by short circuit.
- 11) Do not use the power supply that does not meet the rated voltage. The power supply that does not meet the specified voltage may cause fire or electric shock.
- 12) Ensure that the machine is grounded so as not to cause harm to body.
- 13) Do not touch the rotating rod or bearing part with your fingers during use in case of injuries.
- 14) If the machine is not in use for a long time, please unplug the power cord from

the socket.

15) Do not use the machine during thunderstorms or lightning to avoid damage to the machine.

16) Place the machine smoothly on the flame-retardant table and keep away from flammable and explosive items.

17) Please stop using it if the machine smokes, emits a peculiar smell, or becomes noisy and in other abnormal conditions.

18) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge

19) if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

20) Type X attachment: If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

21) In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

To avoid injuries or death caused by electric shock, please read all the instructions before using the machine. Please read the warnings carefully to avoid potential injuries.

**Do not touch the heating area while in use to avoid burns.
(Includes: insulated cover, insulated base and heating pad).**

PRODUCT INTRODUCTION

1. Description

Heat press machine uses temperature and pressure for a certain amount of time to transfer an image onto an item, the transferred image will be permanently embedded in the product.

2. Set temperature

		
Press OK button	The display show P-1	Press arrows “△” or “▽” adjust temp you need

3. Set time

		
Press OK button after setting temp, display show P-2	Press arrows “△” or “▽” adjust time you need	Press OK button after time setting

Main parameters

Product Name	Heat Press Machine
Model	WBFCHP30oz
Rated voltage/frequency	230V ~ 50Hz 500W For European users
Rated voltage/frequency	120V ~ 60Hz 580W For US users
Max. Temperature	0-250°C/32-480°F
Compatible Mug Size	300OZ

COMPLY WITH THE SEINSTRUCTIONS

1. Do not touch machine when it is heating. Caution: Risk of burns.
2. Do not open the digital panel and make changes to the device
3. Do not allow liquid objects inside the hot press.

4. Don't pull the cable to disconnect the plug
5. Power off the machine when finishing using!
6. Use extreme caution when using near children.
7. Make sure that the device is used in a ventilated environment.

Manufacturer: Shanghai Muxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803 Long 11hao 1602A-1609 Shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Made In China



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

HITZE DRUCK MASCHINE

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELL: WBFCHP30oz

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEAT PRESS MACHINE

MODELL : WBFCHP30oz



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbolbeschreibung
	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Art Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr hin. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte immer die unten aufgeführten Empfehlungen.
 	RICHTIGE ENTSORGUNG: Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung bedarf. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Produkte, die als solche gekennzeichnet sind, sind möglicherweise nicht gekennzeichnet Entsorgen Sie es mit dem normalen Hausmüll, müssen Sie es aber zu einer Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte bringen.

FCC INFORMATION _

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts

führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten.

Dieses Produkt erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn das Gerät gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen der Funkkommunikation kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Produkts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich für Hilfe an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

WARNUNG

1. Warnhinweise müssen sorgfältig befolgt werden, um Körperverletzungen zu vermeiden, die bei unsachgemäßer Verwendung auftreten können: Stromschlag, Feuer, Personenschäden und andere Schäden:

- 1) Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie die Maschine bewegen.
- 2) Bei der Installation von Zubehör immer den Netzstecker ziehen
- 3) Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und stabile Plattform und betreiben Sie es unter belüfteten Bedingungen
- 4) Tragen Sie beim Betrieb der Maschine besondere Schutzausrüstung
- 5) Benutzen Sie diese Maschine nicht an einem gefährlichen Ort.
- 6) Nicht verwenden, wenn die Maschine nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- 7) Zerlegen und reparieren Sie diese Maschine nicht.
- 8) Verwenden Sie keine ungeeignete Steckdose.
- 9) Berühren Sie die Heizplatte nicht, während die Maschine heizt.

- 10) Nicht in feuchter Umgebung oder bei Kontakt mit Wasser verwenden. Keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen lassen Maschine, um Brände oder Stromschläge durch Kurzschlüsse zu vermeiden.
- 11) Verwenden Sie kein Netzteil, das nicht der Nennspannung entspricht. Das Netzteil das nicht der angegebenen Spannung entspricht, kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- 12) Stellen Sie sicher, dass die Maschine geerdet ist, um Körperschäden zu vermeiden.
- 13) Berühren Sie die rotierende Stange oder das Lagerteil während des Gebrauchs nicht mit den Fingern Verletzungen.
- 14) Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose Steckdose.
- 15) Benutzen Sie die Maschine nicht bei Gewitter oder Blitz, um Schäden am Gerät zu vermeiden Maschine.
- 16) Stellen Sie die Maschine sanft auf den flammhemmenden Tisch und halten Sie sie von brennbaren und explosiven Gegenständen fern.
- 17) Bitte hören Sie auf, es zu verwenden, wenn Das Gerät raucht, riecht eigenartig oder wird laut unter anderen abnormalen Bedingungen.
- 18) Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen verwendet werden mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
- 19) wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden Weise und verstehen Sie die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden
- 20) Befestigung vom Typ X: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- 21) Um eine Gefahr durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen der Thermosicherung zu vermeiden, ist dies Das Gerät darf nicht über ein externes Schaltgerät, z. B. eine Zeitschaltuhr, versorgt werden an einen Stromkreis angeschlossen, der vom Energieversorger regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

Um Verletzungen oder Tod durch Stromschlag zu vermeiden, lesen Sie bitte alle

Anweisungen, bevor Sie die Maschine verwenden. Bitte lesen Sie die Warnhinweise sorgfältig durch, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Berühren Sie den Heizbereich während des Gebrauchs nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
(Beinhaltet: isolierte Abdeckung, isolierte Basis und Heizkissen).

PRODUKTEINFÜHRUNG

2. Beschreibung

Eine Heipressmaschine nutzt Temperatur und Druck fr eine bestimmte Zeit, um ein Bild auf einen Gegenstand zu bertragen. Das bertragene Bild wird dauerhaft in das Produkt eingebettet .

2. Temperatur einstellen

2412B °C °F 888 HEATING-UP ALARM ▲ OK ▼ ENTER	2412B °C °F 888 HEATING-UP ALARM ▲ OK ▼ ENTER	2412B °C °F 888 HEATING-UP ALARM ▲ OK ▼ ENTER
Press OK button	The display show P-1	Press arrows “▲” or “▼” adjust temp you need

3. Zeit einstellen

2412B  Press OK button after setting temp, display show P-2	2412B  Press arrows “△” or “▽” adjust time you need	2412B  Press OK button after time setting
--	---	--

Hauptparameter

Produkt Name	Hitze Druck Maschine
Modell	WBFCHP30oz
Bewertet Spannung / Frequenz	230 V ~ 50 Hz 500W für europäisch Benutzer
Bewertet Spannung / Frequenz	1 20 V ~ 6 0 Hz 58 0 W Für US- Benutzer
Max. Temperatur	0-2 5 0°C / 32-4 8 0°F
Kompatible Tassengröße	30 Unzen

ERFÜLLEN DIE SEINANLEITUNG

8. Berühren Sie die Maschine nicht, während sie heizt. Achtung: Verbrennungsgefahr.
9. Öffnen Sie nicht das Digitalpanel und nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor
10. Lassen Sie keine flüssigen Gegenstände in die Heißpresse gelangen.

11. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker zu trennen
12. Schalten Sie die Maschine aus, wenn Sie mit dem Gebrauch fertig sind!
13. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie es in der Nähe von Kindern verwenden.
14. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer belüfteten Umgebung verwendet wird .

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

In China hergestellt



Technisch Support- und E-Garantie-zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

PRESSE À CHALEUR

MANUEL DU PRODUIT

MODÈLE : WBFCHP30oz

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEAT PRESS MACHINE

MODÈLE : WBFCHP30oz



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbole	Symbole Description
	Attention : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une sorte de précaution, d'avertissement ou de danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations indiquées ci-dessous.
 	ÉLIMINATION CORRECTE : Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

FCC EN FORMATION _

PRUDENCE: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et sinon installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT

1. Les avertissements doivent être suivis attentivement pour éviter des blessures corporelles, une mauvaise utilisation peut entraîner choc électrique, incendie, blessures corporelles et autres dommages :

- 1) Gardez l'appareil débranché lorsque vous déplacez la machine.
- 2) Gardez le débranchement lors de l'installation des accessoires
- 3) Placer sur une plate-forme aérée et stable et fonctionner dans des conditions ventilées
- 4) Portez un équipement de protection spécial lors de l'utilisation de la machine.
- 5) N'utilisez pas cette machine dans un endroit dangereux.
- 6) Ne pas utiliser lorsque la machine ne fonctionne pas correctement.
- 7) Ne démontez pas et ne réparez pas cette machine.
- 8) N'utilisez pas une prise secteur inappropriée.
- 9) Ne touchez pas la plaque chauffante lorsque la machine chauffe.
- 10) Ne pas utiliser dans un environnement humide ou en contact avec de l'eau.

.Ne pas infiltrer de liquide dans le machine pour éviter un incendie ou un choc électrique causé par un court-circuit.

11) N'utilisez pas une alimentation qui ne correspond pas à la tension nominale. L'alimentation qui ne répond pas à la tension spécifiée peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

12) Assurez-vous que la machine est mise à la terre afin de ne pas causer de dommages corporels.

13) Ne touchez pas la tige rotative ou la pièce de roulement avec vos doigts pendant l'utilisation en cas de blessures.

14) Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise. prise.

15) N'utilisez pas la machine pendant des orages ou des éclairs pour éviter d'endommager le machine.

16) Placez la machine doucement sur la table ignifuge et tenez-la à l'écart des objets inflammables et explosifs.

17) Veuillez cesser de l'utiliser si la machine fume, dégage une odeur particulière ou devient bruyante et dans d'autres conditions anormales.

18) Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances

19) s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil dans un environnement sûr. façon et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

20) Fixation de type X : Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un assemblage spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

21) Afin d'éviter tout danger dû à une réinitialisation involontaire du coupe-circuit thermique, ce L'appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par le service public.

Pour éviter les blessures ou la mort causées par un choc électrique, veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser la machine. Veuillez lire attentivement les

avertissements pour éviter des blessures potentielles.

Ne touchez pas la zone chauffante pendant l'utilisation pour éviter les brûlures.
(Comprend : housse isolée, base isolée et coussin chauffant).

PRÉSENTATION DU PRODUIT

3. Description

La presse à chaud utilise la température et la pression pendant un certain temps pour transférer une image sur un article, l'image transférée sera intégrée de manière permanente dans le produit.

2. Régler la température

2412B °C °F 888 HEATING-UP ALARM ▲ OK ▼ ENTER	2412B °C °F 888 HEATING-UP ALARM ▲ OK ▼ ENTER	2412B °C °F 888 HEATING-UP ALARM ▲ OK ▼ ENTER
Press OK button	The display show P-1	Press arrows “▲” or “▼” adjust temp you need

3. Régler l'heure

2412B °C °F 888 HEATING-UP ALARM ▲ OK ▼ ENTER	2412B °C °F 888 HEATING-UP ALARM ▲ OK ▼ ENTER	2412B °C °F 888 HEATING-UP ALARM ▲ OK ▼ ENTER
Press OK button after setting temp, display show P-2	Press arrows “▲” or “▼” adjust time you need	Press OK button after time setting

Paramètres principaux

Produit Nom	Machine de presse à chaud
Modèle	WBFCHP30oz
Noté tension / fréquence	230 V ~ 50 Hz 500W pour européen utilisateurs
Noté tension / fréquence	120 V ~ 60 Hz 580 W Pour les utilisateurs américains
Température maximale	0-250°C / 32-480°F
Taille de tasse compatible	30OZ

RESPECTER LES SEINSTRUCTIONS

15. Ne touchez pas la machine lorsqu'elle chauffe. Attention : Risque de brûlures.

16. N'ouvrez pas le panneau numérique et n'apportez pas de modifications à l'appareil

17. Ne laissez pas d'objets liquides à l'intérieur de la presse chaude.

18. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche
19. Éteignez la machine lorsque vous avez fini de l'utiliser !
20. Soyez extrêmement prudent lorsque vous l'utilisez à proximité d'enfants.
21. Assurez-vous que l'appareil est utilisé dans un environnement aéré .

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Fabriqué en Chine



Technique Assistance et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HEAT- PERSMACHINE

PRODUCTHANDLEIDING

MODEL: WBFCHP30oz

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEAT PRESS MACHINE

MODEL : WBFCHP30oz



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbool	Symbool Beschrijving
	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbeveling op te volgen.
	JUISTE VERWIJDERING: Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, zijn dat mogelijk niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht.

FCC IN FORMA TIE

VOORZICHTIGHEID: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en zo niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

WAARSCHUWING

1. Waarschuwingen moeten zorgvuldig worden opgevolgd om lichamelijk letsel te voorkomen; oneigenlijk gebruik kan hiervan het gevolg zijn elektrische schokken, brand, persoonlijk letsel en andere schade:

- 1) Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u de machine verplaatst.
- 2) Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u accessoires installeert
- 3) Plaats het op een stabiel platform en werk onder geventileerde omstandigheden
- 4) Draag speciale beschermingsmiddelen wanneer u de machine bedient
- 5) Gebruik deze machine niet op een gevaarlijke locatie.
- 6) Niet gebruiken als de machine niet goed werkt.
- 7) Demonteer en repareer deze machine niet.
- 8) Gebruik geen ongeschikt stopcontact.
- 9) Raak de verwarmingsplaat niet aan als de machine aan het opwarmen is.
- 10) Niet gebruiken in een vochtige omgeving of in contact met water. .Infiltrer geen vloeistof in de machine om brand of elektrische schokken veroorzaakt door

kortsluiting te voorkomen.

11) Gebruik geen voeding die niet voldoet aan de nominale spanning. De voeding die niet aan de gespecificeerde spanning voldoet, kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

12) Zorg ervoor dat de machine geaard is, zodat er geen schade aan het lichaam ontstaat.

13) Raak de roterende stang of het lagergedeelte ☐ tijdens gebruik niet aan met uw vingers verwondingen.

14) Als de machine langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact stopcontact.

15) Gebruik de machine niet tijdens onweer of bliksem om schade aan de machine te voorkomen machine.

16) Plaats de machine soepel op de vlamvertragende tafel en houd deze uit de buurt van brandbare en explosieve voorwerpen.

17) Stop alsjeblieft met het gebruik ervan als de machine rookt, geeft een vreemde geur af, of maakt lawaai en in andere abnormale omstandigheden.

18) Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis

19) als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat in een kluis manier en begrijp de gevaren die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht

20) Type X-bevestiging: Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of samenstel dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn serviceagent.

21) Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, dient u dit te doen apparaat mag niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het nutsbedrijf.

Om letsel of overlijden als gevolg van een elektrische schok te voorkomen, dient u alle instructies te lezen voordat u de machine gebruikt. Lees de waarschuwingen

zorgvuldig door om mogelijk letsel te voorkomen.

**Raak het verwarmingsgedeelte niet aan tijdens gebruik om brandwonden te voorkomen.
(Inclusief: geïsoleerde hoes, geïsoleerde basis en verwarmingskussen).**

PRODUCT INTRODUCTIE

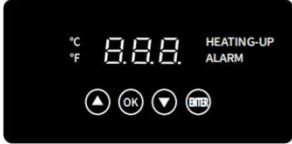
4. Beschrijving

Een warmtepersmachine gebruikt gedurende een bepaalde tijd temperatuur en druk om een afbeelding op een item over te brengen. De overgedragen afbeelding wordt permanent in het product ingebed .

2. Stel de temperatuur in

2412B °C 8.8.8 HEATING-UP °F ALARM ▲ OK ▼ ENTER	2412B °C 8.8.8 HEATING-UP °F ALARM ▲ OK ▼ ENTER	2412B °C 8.8.8 HEATING-UP °F ALARM ▲ OK ▼ ENTER
Press OK button	The display show P-1	Press arrows “▲” or “▼” adjust temp you need

3. Stel de tijd in

2412B  Press OK button after setting temp, display show P-2	2412B  Press arrows “△” or “▽” adjust time you need	2412B  Press OK button after time setting
--	---	--

Belangrijkste parameters

Product Naam	Warmte persmachine
Model	WBFCHP30oz
Beoordeeld spanning / frequentie	230 V ~ 50 Hz 500W tbv Europese gebruikers
Beoordeeld spanning / frequentie	1 20V ~ _ 6 0 Hz 58 0 W Voor Amerikaanse gebruikers
Max.temperatuur	0-2 5 0°C / 32-4 8 0°F
Compatibele mokgrootte	30OZ

VOLDOEN AAN DE SE-INSTRUCTIES

22. Raak de machine niet aan als deze aan het opwarmen is. Let op: risico op brandwonden.
23. Open het digitale paneel niet en breng geen wijzigingen aan het apparaat aan
24. Zorg ervoor dat er geen vloeibare voorwerpen in de hete pers komen.

25. Trek niet aan de kabel om de stekker los te koppelen
26. Schakel de machine uit als u klaar bent met gebruiken!
27. Wees uiterst voorzichtig bij gebruik in de buurt van kinderen.
28. Zorg ervoor dat het apparaat in een geventileerde omgeving wordt gebruikt .

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Gemaakt in China



Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

HEAT PRESSMASKIN

PRODUKTMANUAL

MODELL: WBFCHP30oz

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEAT PRESS MACHINE

MODELL : WBFCHP30oz



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Beskrivning
	Varning: För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar en slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, följ alltid rekommendationen nedan.
 	KORREKT AVFALLSHANTERING: Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

FCC INFORMATION _ _

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en

bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

VARNING

1. Varningar måste följas noggrant för att undvika kroppsskador, felaktig användning kan leda till elektriska stötar, brand, personskador och andra skador:

- 1) Håll ur kontakten när du flyttar maskinen.
- 2) Håll ur kontakten när du installerar tillbehör
- 3) Placera på en stabil plattform och kör under ventilerade förhållanden
- 4) Bär speciell skyddsutrustning när du använder maskinen
- 5) Använd inte denna maskin på en farlig plats.
- 6) Använd inte när maskinen inte fungerar som den ska.
- 7) Ta inte isär och reparera denna maskin.
- 8) Använd inte ett olämpligt eluttag.
- 9) Rör inte vid värmeplattan när maskinen värms upp.
- 10) Använd inte i fuktig miljö eller kontakt med vatten. Inför inte vätska i maskinen för att förhindra brand eller elektriska stötar orsakade av kortslutning.
- 11) Använd inte strömförsörjningen som inte uppfyller märkspänningen. Strömförsörjningen som inte uppfyller den specificerade spänningen kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- 12) Se till att maskinen är jordad för att inte skada kroppen.
- 13) Rör inte den roterande stången eller lagerdelen med fingrarna under användning i händelse av skador.

- 14) Om maskinen inte används under en längre tid, koppla ur nätsladden från uttag.
- 15) Använd inte maskinen under åskväder eller belysning för att undvika skador på den maskin.
- 16) Placera maskinen smidigt på det flamskyddade bordet och håll borta från brandfarliga och explosiva föremål.
- 17) Vänligen sluta använda den om maskinen ryker, avger en märklig lukt eller blir bullrig och under andra onormala förhållanden.
- 18) Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap
- 19) om de har fått övervakning eller instruktioner angående användning av apparaten i ett kassaskåp sätt och förstå de risker som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt
- 20) Typ X-tillbehör: Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en speciell sladd eller enhet tillgänglig från tillverkaren eller dess servicerepresentant.
- 21) För att undvika en fara på grund av oavsiktlig återställning av termoskyddet, apparaten får inte försörjas via en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller ansluten till en krets som regelbundet slås på och av av kraftverket.

För att undvika skador eller dödsfall orsakade av elektriska stötar, läs alla instruktioner innan du använder maskinen. Läs varningarna noggrant för att undvika potentiella skador.

Rör inte vid värmeområdet när det används för att undvika brännskador.

(Inkluderar: isolerat lock, isolerad bas och värmedyna).

PRODUKT INTRODUKTION

5. Beskrivning

Matpressmaskinen använder temperatur och tryck under en viss tid för att överföra en bild till ett föremål, den överförda bilden kommer att vara permanent inbäddad i produkten .

2.Ställ in temperaturen

2412B 	2412B 	2412B 
Press OK button	The display show P-1	Press arrows “△” or “▽” adjust temp you need

3. Ställ in tid

2412B 	2412B 	2412B 
Press OK button after setting temp, display show P-2	Press arrows “△” or “▽” adjust time you need	Press OK button after time setting

Huvudparametrar

Produkt namn	Värmepressmaskin _
Modell	WBFCHP30oz
Betygsatt spänning / frekvens	230 V ~ 50 Hz 500W för Europeiska användare
Betygsatt spänning / frekvens	1 20 V ~ 6 0Hz 58 0 W För amerikanska användare
Max. Temperatur	0-2 5 0°C / 32-4 8 0°F
Kompatibel muggstorlek	30 OZ

FÖLJ MED SEINSTRUKTIONER

29. Rör inte maskinen när den värms upp. Varning: Risk för brännskador.
30. Öppna inte den digitala panelen och gör ändringar i enheten
31. Låt inte flytande föremål komma in i varmpressen.

32. Dra inte i kabeln för att koppla ur kontakten
33. Stäng av maskinen när du är klar med användningen!
34. Var ytterst försiktig när du använder dem nära barn.
35. Se till att enheten används i en ventilerad miljö .

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Tillverkad i Kina



Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MÁQUINA DE PRENSA DE CALOR

MANUAL DEL PRODUCTO

MODELO: WBFCHP30oz

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEAT PRESS MACHINE

MODELO : WBFCHP30oz



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Símbolo	Descripción del símbolo
	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.
 	ELIMINACIÓN CORRECTA: Este producto está sujeto a las disposiciones de la directiva europea. 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden ser desechados con la basura doméstica normal, pero debe llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

FCC EN FORMACIÓN _

PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo

digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no ser así, instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

ADVERTENCIA

1. Las advertencias deben seguirse cuidadosamente para evitar lesiones corporales; el uso inadecuado puede provocar descarga eléctrica, incendio, lesiones personales y otros daños:

- 1) Manténgalo desconectado cuando mueva la máquina.
- 2) Manténgalo desconectado al instalar accesorios.
- 3) Colóquelo sobre una plataforma plana y estable y opere en condiciones de ventilación.
- 4) Use equipo de protección especial cuando opere la máquina.
- 5) No utilice esta máquina en un lugar peligroso.
- 6) No utilizar cuando la máquina no esté funcionando correctamente.
- 7) No desmonte ni repare esta máquina.
- 8) No utilice una toma de CA inadecuada.
- 9) No toque la placa calefactora cuando la máquina se esté calentando..
- 10) No utilizar en ambientes húmedos ni en contacto con agua. No infiltrar líquido en el máquina para evitar incendios o descargas eléctricas causadas por

cortocircuitos.

11) No utilice una fuente de alimentación que no cumpla con el voltaje nominal. La fuente de alimentación que no cumpla con el voltaje especificado puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

12) Asegúrese de que la máquina esté conectada a tierra para no causar daños al cuerpo.

13) No toque la varilla giratoria o la parte del cojinete con los dedos durante el uso en caso de lesiones.

14) Si la máquina no se utiliza durante un período prolongado, desenchufe el cable de alimentación del enchufe.

15) No utilice la máquina durante tormentas eléctricas o rayos para evitar daños al máquina.

16) Coloque la máquina suavemente sobre la mesa retardante de llama y manténgala alejada de artículos inflamables y explosivos.

17) Por favor, deja de usarlo si la máquina fuma, emite un olor peculiar o se vuelve ruidosa y en otras condiciones anormales.

18) Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento

19) si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato en un lugar seguro manera y comprender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

20) Accesorio tipo X: Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por un cable o conjunto especial disponible del fabricante o su agente de servicio.

21) Para evitar riesgos debido al reinicio involuntario del interruptor térmico, este El aparato no debe recibir alimentación a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la empresa de servicios públicos enciende y apaga regularmente.

Para evitar lesiones o la muerte causadas por descargas eléctricas, lea todas las instrucciones antes de utilizar la máquina. Lea atentamente las advertencias para evitar posibles lesiones.

No toque el área de calentamiento mientras esté en uso para evitar quemaduras.
(Incluye: funda aislante, base aislante y almohadilla térmica).

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

6. Descripción

La máquina de prensado en caliente utiliza temperatura y presión durante un cierto período de tiempo para transferir una imagen a un artículo; la imagen transferida quedará incrustada permanentemente en el producto.

2.Establecer la temperatura

2412B °C °F 8.8.8. HEATING-UP ALARM ▲ OK ▼ ENTER	2412B °C °F 8.8.8. HEATING-UP ALARM ▲ OK ▼ ENTER	2412B °C °F 8.8.8. HEATING-UP ALARM ▲ OK ▼ ENTER
Press OK button	The display show P-1	Press arrows “▲” or “▼” adjust temp you need

3.Establecer hora

2412B °C °F 8.8.8. HEATING-UP ALARM ▲ OK ▼ ENTER	2412B °C °F 8.8.8. HEATING-UP ALARM ▲ OK ▼ ENTER	2412B °C °F 8.8.8. HEATING-UP ALARM ▲ OK ▼ ENTER
Press OK button after setting temp, display show P-2	Press arrows “▲” or “▼” adjust time you need	Press OK button after time setting

Parámetros principales

Producto Nombre	Máquina de prensa de calor
Modelo	WBFCHP30oz
Clasificado voltaje / frecuencia	230 V ~ 50Hz _ 500W para europeo usuarios
Clasificado voltaje / frecuencia	1 20 V ~ 6 0 Hz 58 0 W Para usuarios de EE. UU.
Temperatura máx.	0-2 5 0°C / 32-4 8 0°F
Tamaño de taza compatible	30 onzas

CUMPLIR CON LA INSTRUCCIONES

36. No toque la máquina cuando se esté calentando. Precaución: Riesgo de quemaduras.

37. No abra el panel digital y realice cambios en el dispositivo

38. No permita que objetos líquidos entren en la prensa caliente.

39. No tire del cable para desconectar el enchufe.
40. ¡Apague la máquina cuando termine de usarla!
41. Tenga extrema precaución cuando lo utilice cerca de niños.
42. Asegúrese de que el dispositivo se utilice en un ambiente ventilado .

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Hecho en china



Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PRESSA CALORE

MANUALE DEL PRODOTTO

MODELLO: WBFCHP30oz

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEAT PRESS MACHINE

MODELLO : WBFCHP30oz



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Simbolo	Descrizione del simbolo
	Avvertenza: Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un commento sulla sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertenza o pericolo. Ignorare questo avvertimento potrebbe provocare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendio o elettrocuzione, seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.
 	CORRETTO SMALTIMENTO: Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non esserlo smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

FCC IN FORMAZIONE _

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un

dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, in caso contrario installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

AVVERTIMENTO

1. Le avvertenze devono essere seguite attentamente per evitare lesioni personali, che potrebbero derivarne da un uso improprio scosse elettriche, incendi, lesioni personali e altri danni:

- 1) Tenere la spina scollegata quando si sposta la macchina.
- 2) Tenere scollegato l'apparecchio durante l'installazione degli accessori
- 3) Posizionare su una piattaforma piana e stabile e operare in condizioni ventilate
- 4) Indossare speciali dispositivi di protezione durante l'utilizzo della macchina
- 5) Non utilizzare questa macchina in un luogo pericoloso.
- 6) Non utilizzare quando la macchina non funziona correttamente.
- 7) Non smontare e riparare questa macchina.
- 8) Non utilizzare una presa CA non adatta.
- 9) Non toccare la piastra riscaldante mentre la macchina si sta riscaldando.
- 10) Non utilizzare in ambienti umidi o a contatto con l'acqua. Non iniettare liquidi nella macchina per prevenire incendi o scosse elettriche causate da cortocircuiti.
- 11) Non utilizzare un alimentatore che non soddisfi la tensione nominale dell'alimentatore che non soddisfa la tensione specificata può causare incendi o scosse elettriche.

12) Assicurarsi che la macchina sia collegata a terra in modo da non causare danni al corpo.

13) Non toccare l'asta rotante o la parte del cuscinetto con le dita durante l'uso in caso di lesioni.

14) Se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, scollegare il cavo di alimentazione dalla PRESA.

15) Non utilizzare la macchina durante temporali o fulmini per evitare danni alla macchina.

16) Posizionare la macchina in modo piano sul tavolo ignifugo e tenerla lontana da oggetti infiammabili ed esplosivi.

17) Per favore, smetti di usarlo se la macchina fuma, emette un odore particolare, oppure diventa rumorosa e in altre condizioni anomale.

18) Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza

19) se hanno ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in una casaforte modo e comprendere i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione

20) Attacco di tipo X: Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo speciale disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.

21) Al fine di evitare pericoli dovuti al ripristino involontario del dispositivo termico, questo l'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegato ad un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'utenza.

Per evitare lesioni o morte causate da scosse elettriche, leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina. Si prega di leggere attentamente le avvertenze per evitare potenziali lesioni.

**Non toccare la zona riscaldante durante l'uso per evitare ustioni.
(Include: copertura isolante, base isolante e cuscinetto riscaldante).**

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

7. Descrizione

La pressa a caldo utilizza la temperatura e la pressione per un certo periodo di tempo per trasferire un'immagine su un articolo, l'immagine trasferita verrà incorporata in modo permanente nel prodotto.

2. Impostare la temperatura

		
Press OK button	The display show P-1	Press arrows “△” or “▽” adjust temp you need

3. Impostare l'ora

		
Press OK button after setting temp, display show P-2	Press arrows “△” or “▽” adjust time you need	Press OK button after time setting

Parametri principali

Prodotto Nome	Macchina per pressa di calore
Modello	WBFCHP30oz
Valutato tensione / frequenza	230 V ~ 50 Hz 500 W per europeo utenti
Valutato tensione / frequenza	1 20 V ~ 6 0 Hz 58 0 W Per gli utenti statunitensi

Temperatura massima	0-2 5 0°C / 32-4 8 0°F
Dimensioni tazza compatibili	30 once

RISPETTARE IL SEISTRUZIONI

- 43. Non toccare la macchina mentre si sta riscaldando. Attenzione: rischio di ustioni.
- 44. Non aprire il pannello digitale e apportare modifiche al dispositivo
- 45. Non consentire oggetti liquidi all'interno della pressa a caldo.

46. Non tirare il cavo per scollegare la spina
47. Spegnere la macchina al termine dell'utilizzo!
48. Usare estrema cautela quando si utilizza vicino ai bambini.
49. Assicurarsi che il dispositivo venga utilizzato in un ambiente ventilato .

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Made in China



Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

MASZYNA DO PRASOWANIA HEAT

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: WBFCHP30oz

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEAT PRESS MACHINE

MODEL : WBFCHP30oz



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Opis symbolu
	Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, oznacza rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub niebezpieczeństwa. Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi poniżej.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA: Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie mogą nie być wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonego do recyklingu.

FCC W FORMACJI _

OSTROŻNOŚĆ: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.

Uwaga: ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie, to zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków.

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

OSTRZEŻENIE

1. Należy uważnie przestrzegać ostrzeżeń, aby uniknąć obrażeń ciała, jakie może spowodować niewłaściwe użycie porażenie prądem, pożar, obrażenia ciała i inne szkody:

- 1) Podczas przenoszenia urządzenia należy zachować wtyczkę z gniazdka.
- 2) Podczas instalowania akcesoriów należy zachować wtyczkę z gniazdka
- 3) Umieścić na stabilnej platformie i pracować w wentylowanych warunkach
- 4) Podczas obsługi maszyny należy nosić specjalne wyposażenie ochronne
- 5) Nie używaj tego urządzenia w miejscach niebezpiecznych.
- 6) Nie używaj, gdy maszyna nie działa prawidłowo.
- 7) Nie demontuj i nie naprawiaj tej maszyny.
- 8) Nie używaj nieodpowiedniego gniazdka elektrycznego.
- 9) Nie dotykaj płyty grzewczej, gdy urządzenie się nagrzewa.
- 10) Nie używać w wilgotnym środowisku ani w kontakcie z wodą. Nie wprowadzać cieczy do wnętrza maszyny, aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem na skutek zwarcia.
- 11) Nie używaj zasilacza, który nie spełnia napięcia znamionowego. Zasilacz które nie odpowiada określonemu napięciu, może spowodować pożar lub porażenie

prądem.

12) Upewnij się, że maszyna jest uziemiona, aby nie spowodować obrażeń ciała.

13) Nie dotykaj palcami obracającego się pręta ani części łożyska •podczas użytkowania, w przypadku urazy.

14) Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka gniazdo elektryczne.

15) Nie używaj maszyny podczas burzy lub podczas burzy, aby uniknąć uszkodzenia maszyna.

16) Umieść maszynę równomiernie na stole trudnopalnym i trzymaj z dala od przedmiotów łatwopalnych i wybuchowych.

17) Proszę , przestań go używać, jeśli maszyna pali, wydziela specyficzny zapach lub staje się głośnie i w innych nienormalnych warunkach.

18) To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub brakiem doświadczenia i wiedzy

19) jeżeli zapewniono im nadzór lub pouczenie dotyczące korzystania z urządzenia w sejfie sposób i zrozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru

20) Mocowanie typu X: Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

21) Aby uniknąć zagrożenia spowodowanego niezamierzonym zresetowaniem wyłącznika termicznego, należy to zrobić urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak timer, lub podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.

Aby uniknąć obrażeń lub śmierci w wyniku porażenia prądem, przed użyciem urządzenia przeczytaj całą instrukcję. Przeczytaj uważnie ostrzeżenia, aby uniknąć potencjalnych obrażeń.

Nie dotykaj obszaru grzewczego podczas użytkowania, aby uniknąć poparzeń.

(Zawiera: izolowaną osłonę, izolowaną podstawę i podkładkę grzewczą).

WPROWADZENIE PRODUKTÓW

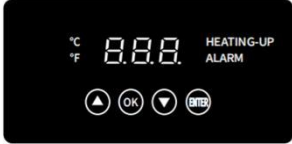
8. Opis

Prasa termiczna wykorzystuje temperaturę i ciśnienie przez określony czas, aby przenieść obraz na przedmiot. Przeniesiony obraz zostanie trwale osadzony w produkcie .

2.Ustaw temperaturę

2412B	2412B	2412B
		
Press OK button	The display show P-1	Press arrows “△” or “▽” adjust temp you need

3.Ustaw czas

2412B	2412B	2412B
		
Press OK button after setting temp, display show P-2	Press arrows “△” or “▽” adjust time you need	Press OK button after time setting

Główne parametry

Produkt Nazwa	Maszyna do prasowania na gorąco
Model	WBFCHP30oz

Oceniono napięcie / częstotliwość	230 V ~ 50 Hz 500 W dla europejski użytkownicy
Oceniono napięcie / częstotliwość	1 20 V ~ 6 0 Hz 58 0 W Dla użytkowników w USA
Maksymalna temperatura	0-2 5 0°C / 32-4 8 0°F
Zgodny rozmiar kubka	30 uncji

PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJE

50. Nie dotykaj urządzenia, gdy się nagrzewa. Uwaga: ryzyko poparzenia.

51. Nie otwieraj panelu cyfrowego i nie wprowadzaj zmian w urządzeniu

52. Nie pozwalaj, aby płynne przedmioty znalazły się wewnątrz gorącej prasy.

53. Nie ciągnij za kabel, aby odłączyć wtyczkę
54. Wyłącz maszynę po zakończeniu użytkowania!
55. Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania w pobliżu dzieci.
56. Upewnij się, że urządzenie jest używane w wentylowanym pomieszczeniu .

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Wyprodukowano w Chinach



Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji
www.vevor.com/support