

MEDION®

Instrukcja obsługi



Boombox CD/MP3

MEDION® ŻYCIE® E65711 (MD 47111)

Spis treści

1.	Informacje o niniejszej instrukcji obsługi	5
1.1.	Objaśnienie symboli	5
2.	Przeznaczenie	6
2.1.	Ograniczona grupa osób	7
3.	Informacje o zgodności	8
4.	Instrukcje bezpieczeństwa	8
4.1.	Bezpieczeństwo operacyjne	8
4.2.	Miejsce instalacji	8
4.3.	Naprawa.....	9
4.4.	Temperatura otoczenia	10
4,5.	Zasilanie	10
4.6.	Odtwarzacz CD	12
4.7.	Baterie	12
5.	Zakres dostawy	14
6.	Przegląd urządzenia	15
6.1.	Przód.....	15
6.2.	Z powrotem	16
7.	Przygotowanie.....	17
7.1.	Przygotowanie kieszeni na płytę CD	17
7.2.	Praca bateryjna – wkładanie/wymiana baterii do urządzenia	17
7.3.	Zasilanie sieciowe - podłączenie kabla zasilającego	17
8.	Operacja	18
8.1.	Włączanie / tryb czuwania	18
8.2.	Tom	18
8.3.	Podłączanie słuchawek.....	18
8.4.	Radio.....	19
9.	Odtwarzanie płyt CD i urządzeń pamięci USB	20
9.1.	Uwagi o mediach	20
9.2.	Włóż płytę	20
9.3.	Włóż pamięć USB.....	21
9.4.	Rozpoczęcie/zatrzymanie odtwarzania	21
9.5.	Wybór utworu, szybkie przewijanie do tyłu/do przodu.....	21
9.6.	Wybór folderu	21
9.7.	Programowanie kolejności odtwarzania	21
9.8.	Funkcje powtarzania/odtwarzanie losowe.....	22
9.9.	Podłączanie zewnętrznego urządzenia odtwarzającego	22
10.	Czyszczenie	22
11.	Przechowywanie, gdy nie jest używane	23
12.	Jeśli wystąpią problemy	23
13.	Utylizacja.....	24

14. Dane techniczne.....	25
14.1. Symbole na tabliczce znamionowej i urządzeniu	26
15. Informacje serwisowe	26
16. Odcisk	27

1. O niniejszej instrukcji obsługi



Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i postępować zgodnie ze wszystkimi wymienionymi instrukcjami. Zapewnia to niezawodne działanie i długą żywotność urządzenia. Zawsze przechowuj tę instrukcję obsługi pod ręką, w pobliżu urządzenia. Prosimy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, aby w przypadku sprzedaży urządzenia móc ją przekazać nowemu właścicielowi. Instrukcja obsługi stanowi część produktu.

1.1. Objaśnienie symboli

Jeżeli fragment tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać opisanego w tekście niebezpieczeństwa, aby zapobiec opisanym tam możliwym konsekwencjom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed bezpośrednim zagrożeniem życia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem życia i/lub poważnymi, nieodwracalnymi obrażeniami!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie przed możliwymi średnimi i/lub lekkimi obrażeniami!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem związanym z dużą głośnością!



Dalsze informacje na temat korzystania z urządzenia!



Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi!

Punktor / informacja o zdarzeniach podczas pracy

-
- Instrukcje do wykonania
 - Symbol prądu stałego
 - ~ Symbol prądu przemiennego

2. Przeznaczenie

To jest urządzenie elektroniki użytkowej. Urządzenie służy do odtwarzania nośników dźwiękowych (płyty CD, nośniki danych MP3, urządzenia USB) oraz do odbioru radia.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do użytku przemysłowego/komercyjnego.

Podany zasięg odbioru odzwierciedla możliwości techniczne urządzenia. Informacje otrzymane poza tym zakresem nie mogą być wykorzystywane ani dalej rozpowszechniane. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów stanowych.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność wygasa w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.
- Używaj wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.
- Należy zwrócić uwagę na wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Każda inna operacja jest uważana za niewłaściwą i może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- Nie używaj urządzenia w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Należy unikać:
 - wysoka wilgotność lub wilgoć,
 - ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,
 - bezpośrednie światło słoneczne,
 - otwarty ogień.

2.1. Ograniczona grupa osób



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Ryzyko obrażeń u osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych) lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

- Przechowuj urządzenie i akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją wynikające z tego niebezpieczeństwa Posiadać.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci.
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z daleka od urządzenia i kabla połączeniowego.
- Wszystkie użyte materiały opakowaniowe (worki, kawałki styropianu itp.) przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się opakowaniem.
Materiał opakowaniowy nie jest zabawką!

3. Informacje o zgodności



MEDION AG niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi obowiązującymi przepisami:

- Dyrektywa RE 2014/53/UE
- Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE.

Pełna deklaracja zgodności jest dostępna na stronie www.medion.com/conformity.

Wszystkie urządzenia multimedialne podłączone do odpowiednich złączy w urządzeniu muszą spełniać wymagania dyrektywy o niskim napięciu.

4. Instrukcje bezpieczeństwa

4.1. Bezpieczeństwo operacyjne

- Przed użyciem sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń. Nie wolno używać uszkodzonego lub wadliwego urządzenia lub kabla zasilającego.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzeń elektrycznych bez nadzoru.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Folie opakowaniowe mogą zostać połknięte lub użyte w niewłaściwy sposób, co stwarza ryzyko uduszenia!

- Materiały opakowaniowe, takie jak folia lub torby plastikowe, należy trzymać z dala od dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

4.2. Miejsce instalacji

- Urządzenie należy stawiać wyłącznie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
 - Chroń urządzenie przed wstrząsami i wibracjami.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w pomieszczeniach o dużej wilgotności (np. łazienki).
Upewnij się, że:

- szczeliny wentylacyjne nie są zakryte, aby zawsze była zapewniona wystarczająca wentylacja;
Nie wolno utrudniać wentylacji poprzez zasłanianie otworów wentylacyjnych przedmiotami typu czasopisma, obrusy, zasłony itp.;
- z boku i nad urządzeniem pozostaje odstęp co najmniej 10 cm, jeśli urządzenie zostanie umieszczone na półce lub podobnym miejscu;
- Używasz urządzenia wyłącznie w klimacie umiarkowanym;
- na urządzenie nie wpływają żadne bezpośrednie źródła ciepła (takie jak grzejniki, światło słoneczne);
- W pobliżu lub na urządzeniu nie ma otwartych źródeł ognia (np. płonących świec).
- Należy unikać kontaktu z wilgocią, kapiącą lub rozpryskującą się wodą. Dlatego nie należy stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych cieczą - takich jak: B. Wazony - na urządzeniu lub obok niego;
- urządzenie nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pól magnetycznych (np. telewizora lub innych głośników).

4.3. naprawa

- Skontaktuj się z obsługą klienta, jeśli:
 - przewód zasilający jest spalony lub uszkodzony
 - Płyn dostał się do urządzenia
 - urządzenie nie działa prawidłowo
 - urządzenie upadło lub obudowa jest uszkodzona.
- Powierz naprawę swojego urządzenia wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom.

4.4. Temperatura otoczenia

Urządzenie można eksploatować i przechowywać wyłącznie w warunkach otoczenia określonych w danych technicznych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

W przypadku dużych wahań temperatury lub wilgotności kondensacja może spowodować gromadzenie się wilgoci wewnątrz urządzenia, co może spowodować zwarcie elektryczne.

-Po przetransportowaniu urządzenia należy odczekać aż osiągnie temperaturę otoczenia przed uruchomieniem.

4,5. Zasilanie

- Urządzenie klasy ochronności II podłączaj wyłącznie do łatwo dostępnego i pobliskiego uziemionego gniazdka elektrycznego 230 V~, 50 Hz lub włoż 6 baterii 1,5 V, rozmiar R14/LR14/C do komory baterii.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Nawet gdy urządzenie jest wyłączone, jego części nadal znajdują się pod napięciem.

-Aby przerwać zasilanie urządzenia lub całkowicie odłączyć je od napięcia należy wyciągnąć wtyczkę zasilającą z gniazdka i wyjąć baterie z urządzenia.

- Upewnij się, że kabel połączeniowy nie stwarza ryzyka potknięcia. Kabel połączeniowy nie może być zaciskany, ściskany ani prowadzony nad gorącymi punktami.

- Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Wewnątrz urządzenia znajdują się części pod napięciem. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru w wyniku niezamierzonego zwarcia.

-Nigdy nie otwieraj obudowy ani nie wkładaj żadnych przedmiotów przez szczeliny i otwory do wnętrza urządzenia!

- Nie kładź żadnych przedmiotów na kablu, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.
- Zachowaj odległość co najmniej jednego metra od źródeł zakłóceń o wysokiej częstotliwości i magnetycznych (telewizory, głośniki, telefony komórkowe itp.), aby uniknąć nieprawidłowego działania i utraty danych.
- Odłącz przewód zasilający i/lub baterie w sytuacji awaryjnej, takiej jak: B. jeśli z urządzenia wydobywa się dym lub nietypowe dźwięki.
- Wtyczka zasilania musi być łatwo dostępna w sytuacji awaryjnej. Dlatego ważne jest, aby gniazdko było zawsze łatwo dostępne.
- Nawet po wyłączeniu urządzenie zużywa niewielką ilość energii. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy odłączyć wtyczkę zasilającą od sieci i/lub wyjąć baterie z komory baterii.
- Wyjmując wtyczkę z gniazdka, należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel.
- Nigdy nie wyciągaj wtyczki zasilania mokrymi rękami. Istnieje ryzyko porażenia prądem!

- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. urlop) lub podczas burzy, w której istnieje ryzyko uderzenia pioruna, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

4.6. odtwarzacz CD

LASER KLASSE 1
CLASS 1 LASER
PRODUCT
APPAREIL LASER
DE CATEGORIE 1

Odtwarzacz CD jest produktem laserowym klasy

1. Urządzenie wyposażone jest w system bezpieczeństwa zapobiegający uwolnieniu niebezpiecznych promieni laserowych podczas normalnego użytkowania. Aby uniknąć obrażeń oczu, nigdy nie manipuluj ani nie niszcz systemu bezpieczeństwa urządzenia.

4.7. Baterie

Urządzenie może być również zasilane bateriami. Proszę zwrócić uwagę na następujące informacje:

- Nowe i używane baterie należy trzymać z dala od dzieci. Nie połykaj baterii, istnieje ryzyko oparzeń chemicznych. Baterie to nie zabawki!
- Unikaj kontaktu z kwasem akumulatorowym. W przypadku kontaktu ze skórą, oczami lub błonami śluzowymi należy przemyć zanieczyszczone miejsca dużą ilością czystej wody i natychmiast zasięgnąć porady lekarza.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko oparzeń chemicznych!

Urządzenie może być zasilane bateriami. Połknięcie baterii może w ciągu 2 godzin spowodować poważne oparzenia wewnętrzne, które mogą prowadzić do śmierci.

-Jeżeli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub dostały się do jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarza.

- Przestań używać urządzenia, jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo i trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
- Przed włożeniem baterii sprawdź, czy styki w urządzeniu, na pilocie i na bateriach są czyste i wyczyść je w razie potrzeby.
- Zawsze wkładaj wyłącznie nowe baterie tego samego typu. Nigdy nie używaj razem starych i nowych baterii.
- Podczas wkładania baterii do urządzenia należy zwrócić uwagę na polaryzację (+/-).
- Nieprawidłowa wymiana baterii grozi eksplozją! Baterie wymieniaj wyłącznie na baterie tego samego lub równoważnego typu.
- Nigdy nie próbuj ładować akumulatorów. Istnieje ryzyko eksplozji!
- Nigdy nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła (takiego jak światło słoneczne, ogień itp.).
- Przechowuj baterie w chłodnym i suchym miejscu. Bezpośrednie, silne ciepło może uszkodzić akumulatory. Dlatego nie narażaj urządzenia na działanie silnych źródeł ciepła.
- Nie zwieraj baterii.
- Nie wrzucaj baterii do ognia.
- Natychmiast usuń wyciekające baterie z urządzenia. Przed włożeniem nowych baterii oczyść styki. Istnieje ryzyko poparzenia chemicznego kwasem akumulatorowym!
- Wyjmij także puste baterie z urządzenia. Wyładowane baterie są bardziej narażone na wyciek.
- Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterie.

5. Zakres dostawy

Podczas rozpakowywania usuń cały materiał opakowaniowy. Proszę sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i powiadomić nas w ciągu 14 dni od zakupu, jeśli dostawa nie jest kompletna lub uszkodzona. Wraz z zakupionym produktem otrzymałeś:

- Przenośny system dźwiękowy
- Kabel przyłączeniowy zasilania
- Dokumentacja



NIEBEZPIECZEŃSTWO!


Niebezpieczeństwo uduszenia!

Folie opakowaniowe mogą zostać połknięte lub użyte w niewłaściwy sposób, co stwarza ryzyko uduszenia!

-Materiały opakowaniowe, takie jak folia lub torby plastikowe, należy trzymać z dala od dzieci.


6. Przegląd urządzenia

6.1. przód

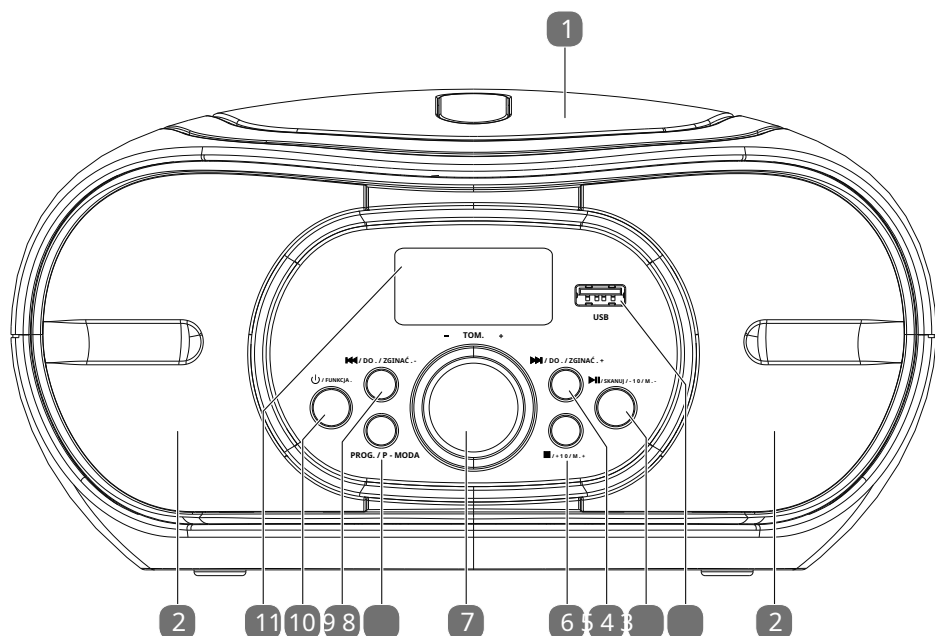

- 1) Kieszeń na płytę CD
- 2) Głośniki
- 3) **USA B**–Gniazdo przyłączeniowe dla nośnika danych USB
- 4) **--/S CAN/ - 10 /M.** --rozpocząć/wstrzymać odtwarzanie; Automatyczne zapisywanie stacji radiowych; 10 tytułów wstecz; poprzednia pamięć radia
- 5) **-/ DO . + / FOL D . +**–następny tytuł; Szybkie przewijanie do przodu; folder plików w trybie USB/MP3
- 6) **-/ +10 /M. +**–zatrzymać odtwarzanie; 10 tytułów dalej; następne wspomnienie radia
- 7) **OBJĘTOŚĆ - / +**–Regulacja głośności
- 8) **PROG. / P-MODA**–funkcja programu; Tryb odtwarzania
- 9) **-/ DO . - / ZGINAĆ .** --poprzedni tytuł; Szybki bieg wsteczny; w trybie USB/MP3 zwraca folder plików
- 10) **⏻ / FUNKCJA** .–Włączyć urządzenie/przełączyć w tryb gotowości; Wybierz tryb pracy
- 11) Wyświetlacz

6.2. z powrotem

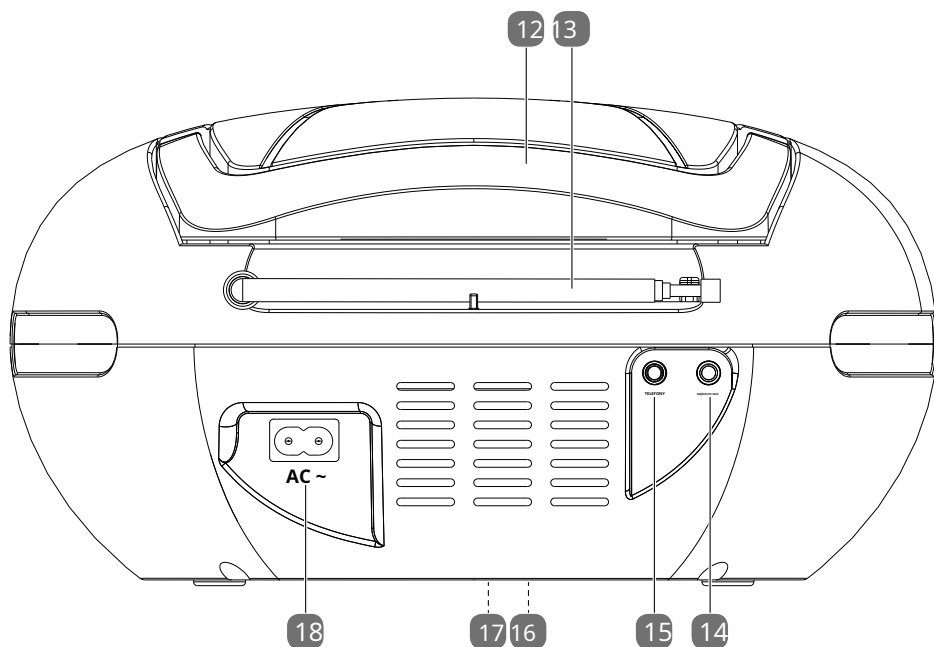

12) Uchwyt do przenoszenia

13) Antena FM

14) **Komputer/AUX** W-Gniazdo przyłączeniowe dla zewnętrznego urządzenia audio

15) **TELEFON S**-Gniazdo słuchawkowe

16) Tabliczka znamionowa (na spodzie urządzenia)

17) Komora baterii (na spodzie urządzenia)

18) **AC ~**-Złącze do wtyczki zasilającej (z tyłu urządzenia)

7. Przygotowanie

7.1. Przygotuj kieszeń na płytę CD

- Naciskać **PUSH OP EN** na pokrywie kieszeni na płytę CD, aby ją otworzyć.
- Wyjmij karton z przegródki na płytę CD.
- Zamknij kieszeń na płytę CD, delikatnie naciskając pokrywę komory.

7.2. Praca bateryjna – włóż/wymień baterie do urządzenia

- Komora baterii znajduje się na spodzie urządzenia.
- Poluzuj oba zamki i zdejmij pokrywę komory baterii. Włóż sześć baterii 1,5 V, rozmiar R14/LR14/C (nie wchodzi w skład zestawu) tak, aby biegun ujemny dotykał sprężyn. Proszę zwrócić uwagę na szkic w komorze baterii!
- Załóż ponownie pokrywę komory baterii. Zamki muszą być mocno zamknięte.
- Do urządzenia nie powinien być podłączony żaden przewód zasilający **WEJ.AC**. Jeśli gniazdko jest podłączone, urządzenie jest teraz zasilane z baterii.
- Urządzenie znajduje się teraz w trybie gotowości.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko eksplozji w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii.

-Wymiana wyłącznie na akumulator tego samego lub równoważnego typu.

7.3. Zasilanie sieciowe – podłącz kabel zasilający

- Podłącz dołączony kabel zasilający do **AC** ~gniazdko z tyłu urządzenia.
- Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego 220–240 V ~ 50/60 Hz.

Jeżeli baterie zostaną włożone jednocześnie, zasilanie będzie dostarczane z sieci.

8. Serwis

8.1. Zasilanie włączone/tryb gotowości

- Naciskać  aby wyłączyć urządzenie. Wyświetlacz zaświeci się.
- Aby ponownie przełączyć urządzenie w tryb czuwania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk  do momentu wyłączenia urządzenia.

Jeśli przez 15 minut nie będzie odtwarzania, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowości.

8.2. tom

-Dostosuj głośność za pomocą regulatora **TOM** -/+.

8.3. Podłącz słuchawki

Z tyłu urządzenia znajduje się gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

- Włóż słuchawki z wtykiem jack 3,5 mm do gniazda słuchawkowego.



Jeśli podłączone są słuchawki, głośniki są wyłączone. Regulacja głośności jest nadal możliwa, aby zmienić głośność słuchawek.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko uszkodzenia słuchu!

Używanie urządzenia przy dużej głośności przez słuchawki przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie słuchu słuchacza.

- Przed rozpoczęciem odtwarzania ustaw głośność na najniższą wartość.
- Rozpocznij odtwarzanie i zwiększ głośność do poziomu, który jest dla Ciebie wygodny.

8.4. radio

- W razie potrzeby naciśnij przycisk **FUNKCJA**, powtarzane aż **FM** na wyświetlaczu pojawi się, aby przejść do trybu radia.
- Z tyłu urządzenia znajduje się antena teleskopowa. Wyciągnij go całkowicie i obróć i/lub obróć, aby uzyskać optymalny odbiór.

8.4.1. Ustaw stację

- Naciśnij przyciski **DO** -Lub **TUN+** krótko, aby ustawić określoną częstotliwość.
- Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków, aby automatycznie wyszukać następną stację.

8.4.2. Automatyczne zapisywanie stacji

- Przytrzymaj przycisk **MOŻE** naciśnięty, aż wyszukiwanie stacji rozpocznie się automatycznie. Wszystkie znalezione stacje będą teraz automatycznie zapisywane jedna po drugiej.

Wszystkie wcześniej zapisane stacje radiowe zostaną nadpisane.

8.4.3. Zapisz kanały ręcznie

- Dostroj stację radiową, aby ją zapisać. Naciśnij
- przycisk **WAŁÓWKA**.

Na wyświetlaczu pojawi się lokalizacja programu (np. **P01**).

- Gdy wyświetlacz miga, wybierz za pomocą przycisków **M. --** lub **M. +** żądany przedział programowy dla tej stacji.
- Naciśnij przycisk **WAŁÓWKA** ponownie, aby zapisać stację; ponownie wyświetlana jest ustawiona częstotliwość.

Stacja zostanie zapisana w wybranym przedziale programowym.

8.4.4. Zadzwoń na stację

- Naciśnij **M. --** lub **M. +**, aby wywołać zapisane stacje.

9. Odtwarzaj płyty CD i urządzenia pamięci masowej USB

- W razie potrzeby naciśnij przycisk **FUNKCJA** wielokrotnie, aż na wyświetlaczu pojawi się w zależności odżądanego trybu pracy
 - **płyta CD** lub
 - **USB** jest wyświetlane.

9.1. Notatki w mediach

Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Ze względu na dużą liczbę różnych systemów plików i formatów plików nie można zagwarantować funkcjonalności podłączonych urządzeń pamięci masowej.
- W zależności od rozmiaru dysku rozpoznanie systemu może zająć więcej czasu.
- Obsługiwane systemy plików to FAT16 i FAT32; obsługiwany format pliku to MP3.
- W zależności od włożonego nośnika niektóre funkcje nie są obsługiwane. Na przykład dla płyty audio CD nie można wybierać żadnych folderów ani informacji o tytułach.
- Zewnętrzne dyski twarde nie są obsługiwane.

9.2. Włóż płytę

Upewnij się, że nad urządzeniem jest około 15 cm wolnej przestrzeni, aby pokrywa kieszeni na płytę CD nie była zasłonięta podczas jej otwierania.

- Naciskać **NACIŚNIJ, ABY OTWARĆ EN** na pokrywie kieszeni na płytę CD, aby ją otworzyć.
- Pokrywa kieszeni na płytę CD otwiera się do góry. pojawia się na wyświetlaczu **OTWARTE**.
- Umieść płytę CD, stroną z etykietą skierowaną do góry, na osi pośrodku przegródki na płycie CD.
- Lekko dociśnij płytę CD, tak aby zatrzasknęła się na osi. Zamknij kieszeń na płytę CD, delikatnie naciskając pokrywę komory. Płyta CD zacznie się obracać i na wyświetlaczu pojawi się ikona ----. Odtwarzanie pierwszego utworu rozpoczyna się
- natychmiast.

Jeśli nie włożono żadnej płyty lub jest ona nieczytelna, pojawia się **BEZ CD** na wyświetlaczu.



Przed otwarciem kieszeni na płytę CD poczekaj, aż płyta CD przestanie się obracać. Naciśnij - wcześniej.

9.3. Włóż pamięć USB

-Włóż pamięć USB do portu **USA B**.

Tytuły zostaną wczytane i natychmiast rozpocznie się odtwarzanie pierwszego tytułu.



Port USB nie nadaje się do ładowania urządzeń USB.

9.4. Rozpocznij/zatrzymaj odtwarzanie

- Użyj przycisku --, aby rozpocząć odtwarzanie utworów. Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk. Ponowne naciśnięcie przycisku kontynuuje odtwarzanie.

9.5. Wybór ścieżki, szybkie przewijanie do tyłu/do przodu

- Naciśnij przycisk -, aby powrócić do początku odtwarzanego utworu. Naciśnij przycisk ponownie, aby przejść do poprzedniego utworu. Użyj przycisku -, aby przejść bezpośrednio do następnego utworu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk -, aby szybko przewinąć utwór do tyłu; z - dzieje się to dalej.

9.6. Wybór folderu

Kiedy odtwarzasz pliki MP3, mogą one być przechowywane w różnych folderach, aby zapewnić lepszy przegląd.

- Aby zmienić folder na nośniku MP3, naciśnij przycisk w trybie zatrzymania **ZGINAĆ**. -Lub+.

W przypadku odtwarzania z USB numer folderu (np.**F02**) i numer bieżącego utworu pojawiają się na zmianę na wyświetlaczu.

9.7. Kolejność odtwarzania programu

Dzięki funkcji programu możesz stworzyć własny program muzyczny, wybierając tylko określone utwory do odtworzenia. Możesz samodzielnie określić kolejność odtwarzania rozdziałów. Postępuj w następujący sposób:

- Zatrzymaj odtwarzanie za pomocą -.
- Naciśnij przycisk **PROG. / P-MOD E**. Na wyświetlaczu pojawi się pozycja programu **P01**
- Teraz użyj -lub -, aby wybrać tytuł (np.**T003**).
- Naciśnij przycisk **PROG. / P-MOD E** i zapisz dodatkowe tytuły w ten sam sposób.
- Rozpocznij zaprogramowane odtwarzanie za pomocą --.
- Zaprogramowaną listę odtwarzania można usunąć poprzez dwukrotne naciśnięcie -.

9,8. Funkcje powtarzania/mieszania

- Naciśnij przycisk **PROG. / P-MOD** Eraz lub kilka razy, aby przełączać tryby powtarzania. Obsługiwane są różne tryby:
 - Powtórz pojedynczy utwór (**POWTARZAĆ**miga),
 - powtórz bieżący folder (**POWTÓRZ FOLDER**pojawia się),
 - powtórz wszystkie utwory (**POWTARZAĆ**jest wyświetlany stale).
 - odtwarzanie losowe (**RAN**pojawia się na wyświetlaczu)



Jeśli zaprogramowana jest kolejność odtwarzania (patrz poprzedni rozdział), można powtórzyć tylko jeden lub wszystkie zaprogramowane utwory.

9,9. Podłącz zewnętrzne urządzenie odtwarzające

Możesz się połączyć **WEJŚCIE PC/AUX**Służy do podłączenia zewnętrznego urządzenia odtwarzającego (np. odtwarzacza CD lub odtwarzacza MP3).

- Przełącz boombox w tryb gotowości, naciskając przycisk **FUNKCJA**  Naciśnij i przytrzymaj, aż urządzenie się wyłączy.
- Wyłącz urządzenie zewnętrzne.
- Podłącz jeden koniec kabla jack 3,5 mm (nie wchodzi w skład zestawu) do gniazda **WEJŚCIE PC/AUX**-Podłączenie z tyłu boomboxa. Podłącz drugi koniec kabla do wyjścia słuchawkowego lub portu „wyjścia audio” zewnętrznego urządzenia odtwarzającego.
- Włącz urządzenie zewnętrzne.
- Naciśnij przycisk  **FUNK.**na boomboxie.
- Naciśnij przycisk wielokrotnie  **FUNK.**na boomboksie, aż **AUX**w rozświetla się odtwarzanie.

Można teraz odtwarzać sygnał audio z urządzenia zewnętrznego.

10. Czyszczenie

Przed czyszczeniem urządzenia zawsze należy najpierw odłączyć wtyczkę zasilającą. Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej, miękkiej szmatki. Nie używaj chemicznych rozpuszczalników ani środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię i/lub etykiety urządzenia.



Soczewki modułu laserowego nie wolno dotykać ani czyścić.

11. Przechowywanie, gdy nie jest używane

Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je. Przechowuj go w suchym, chłodnym miejscu i pamiętaj o zabezpieczeniu urządzenia przed kurzem i ekstremalnymi wahaniami temperatur. Wyciągnij wtyczkę zasilania z gniazdka i wyjmij baterie z urządzenia i pilota.

12. Jeśli wystąpią problemy

problem	Możliwa przyczyna	zaradzić
Urządzenie odchodzi nie angażując się przełącznik.	• Baterie może być pusty. • Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony. Zamknięte.	- Jeśli używasz urządzenia na bateriach, sprawdź, czy są one prawidłowo włożone i naładowane. - Sprawdź poprawność podłączenia kabla zasilającego.
Urządzenie włącza się następuje podczas operacji.	Baterie mogłyby być pustym.	Urządzenie można obsługiwać za pomocą przewodu zasilającego lub wymieniać baterie.
zniekształcenia dźwięku gen., hałas w tonie	Słaby/brak odbioru radia	Jeśli to konieczne, wybierz inną lokalizację. Wyrównaj antenę przewodową, aby zoptymalizować odbiór sygnału radiowego.
	Głośność (urządzenia zewnętrznego) jest ustawiona zbyt głośno.	Zmniejsz głośność zarówno w boomboxie, jak i urządzeniu zewnętrznym (jeśli jest podłączone)

13. Utylizacja



OPAKOWANIE

Twoje urządzenie jest zapakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami w transporcie. Opakowanie wykonane jest z materiałów, które można utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i poddać odpowiedniemu recyklingowi.



URZĄDZENIE

Starych urządzeń nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE urządzenie po zakończeniu okresu użytkowania należy poddać właściwej utylizacji.

Materiały nadające się do recyklingu zawarte w urządzeniu są poddawane recyklingowi, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Zanieś stare urządzenie do punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub do centrum recyklingu. Wcześniej należy wyjąć baterie z urządzenia i przekazać je oddzielnie do punktu zbiórki zużytych baterii. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub władzami miejskimi.



BATERIE

Zużyte baterie nie mogą być wyrzucane do śmieci domowych. Baterie należy utylizować w odpowiedni sposób. W tym celu dostępne są odpowiednie pojemniki do utylizacji u sprzedawców baterii i w miejskich punktach zbiórki. Dalsze informacje można uzyskać od lokalnego przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją odpadów lub władz miejskich.

W związku z dystrybucją baterii lub dostawą urządzeń zawierających baterie jesteśmy zobowiązani poinformować Państwa o:

Jako użytkownik końcowy jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii. Możesz bezpłatnie zwrócić stare baterie, które posiadamy lub mieliśmy w naszym asortymencie jako nowe, do naszego magazynu wysyłkowego (adres wysyłki).

14. Dane techniczne

PL**FR****TO****TO**

Holand

Urządzenie	
Moc wyjściowa	2 x 1,2 W RMS
Moc lasera	Klasa lasera 1
Obsługiwane formaty	CD-R, CD-RW, CD audio, CD z MP3
Liczba miejsc w pamięci dla programowalnego odtwarzania	20 tytułów
Maksymalny rozmiar pamięci USB	32 GB

Zasilanie	
Napięcie / Częstotliwość	230 V ~ 50 Hz
Klasa ochrony	Klasa ochrony II
Działanie	ok. 15 watów
Gotowość	ok. 0,41 W
Zasilanie bateryjne	6x1,5 V (R14/LR14/C)


radio	
Zakres częstotliwości radiowych VHF:	87,5-108 MHz

Znajomości	
Antena FM	zamontowana na stałe antena teleskopowa
Wyrysować	Gniazdo jack 3,5mm
słuchawki	Gniazdo jack 3,5mm
Napięcie wyjściowe słuchawek	<150mV
Wejście USB	Wersja 2.0
Napięcie/prąd wyjściowy USB	5 V=--- maks. 200 mA

Wartości otoczenia	
temperatury	Działanie: 5°C ~ +35°C Nie działanie: -20°C ~ +60°C
wilgoć (bez kondensacji)	Działa: < 80% Nie działa: < 90%

Wymiary / Waga	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	ok. 240 x 126 x 217 mm
Waga	ok. 1,31kg

14.1. Symbole na tabliczce znamionowej i urządzeniu



Klasa ochrony II

Urządzenia elektryczne w klasie ochronności II to urządzenia elektryczne, które mają na całej długości podwójną i/lub wzmocnioną izolację i nie mają możliwości podłączenia przewodu ochronnego. Obudowa izolowanego urządzenia elektrycznego o klasie ochronności II może częściowo lub całkowicie stanowić izolację dodatkową lub wzmocnioną.

15. Informacje serwisowe

Jeśli Twoje urządzenie nie działa zgodnie z oczekiwaniami lub oczekiwaniami, skontaktuj się najpierw z naszym działem obsługi klienta. Można się z nami skontaktować na różne sposoby:

- W naszej społeczności serwisowej poznasz innych użytkowników i naszych pracowników, będziesz mógł wymienić się swoimi doświadczeniami i przekazać swoją wiedzę.

Naszą społeczność serwisową można znaleźć pod adresem <http://community.medion.com>.

- Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie www.medion.com/contact.

- Oczywiście nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem naszej infolinii lub drogą pocztową.

Godziny otwarcia	Produkty multimedialne (PC, notebook itp.)
Pon. - Piątek: 7:00 - 23:00 Sob.: 10:00 - 18:00	- 0201 22099-111
	Elektronika domowa i domowa
	- 0201 22099-222
	telefon komórkowy; Tablety i smartfony
	- 0201 22099-333
Adres serwisu	
MEDION AG 45092 Jedzenie Niemcy	



Tę i wiele innych instrukcji obsługi można pobrać na portalu serwisowym www.medion.com/de/service/start/.

Znajdziesz tam również sterowniki i inne oprogramowanie do różnych urządzeń.

Możesz także zeskanować poniższy kod QR i pobrać instrukcję obsługi na swoje urządzenie mobilne za pośrednictwem portalu serwisowego.

16. Odcisk

Prawa autorskie © 2018

Stan na: 22 października 2018 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim.

Powielanie w formie mechanicznej, elektronicznej lub innej bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

Prawa autorskie przysługują firmie:

MEDION AG

Przy Zehnthofie 77

45307 Jedzenie

Niemcy

Należy pamiętać, że powyższy adres nie jest adresem zwrotnym. Zawsze najpierw skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.