

SAMOROZKŁADAJĄCA SIĘ SZKLARNIA SPRING

PL

Model: PM-1298

Wymiary podstawy: 120 x 120 cm

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

ZESTAW ZAWIERA

Instrukcję obsługi

Szklarnię

Plastikowe kołki do mocowania (8 szt. + 2 szt. zapasowe)

OPIS PRODUKTU





- szybki montaż i demontaż
- łatwe otwieranie bocznego otworu wentylacyjnego za pomocą suwaków
- 2-warstwowy otwór wentylacyjny, każda warstwa z zamkiem błyskawicznym
- warstwa z siatki przepuszcza powietrze
- warstwa nylonowa uszczelnia szklarnię
- chroni przed promieniowaniem UV

INFORMACJE OGÓLNE

Dla optymalnego rozwoju i wzrostu warzywa powinny mieć zapewnione co najmniej 6 h słońca dziennie. Wyjątkiem są np. sałata i szpinak, które preferują półcień. Ustaw szklarnię w odpowiednio nasłonecznionym miejscu, najlepiej w pobliżu źródła wody do nawadniania.

MONTAŻ SZKLARNI

Przytwierdź szklarnię do podłoża za pomocą specjalnych zaczepów i plastikowych kołków mocujących (śledzi).

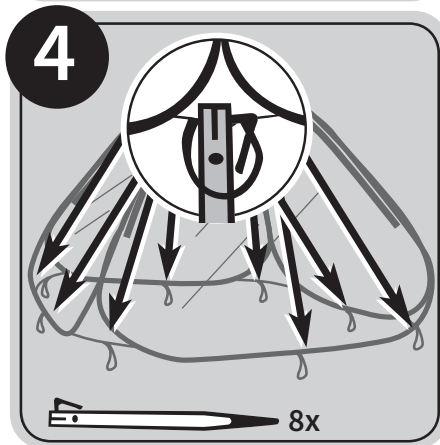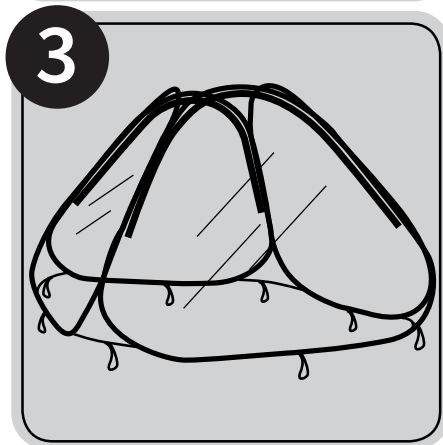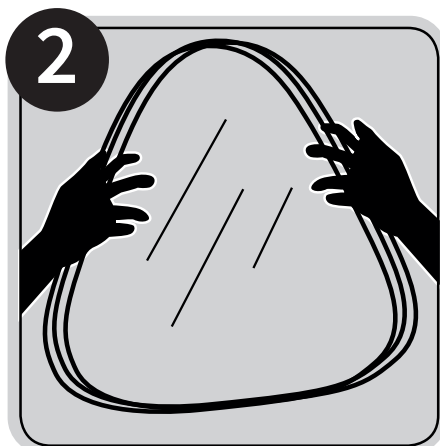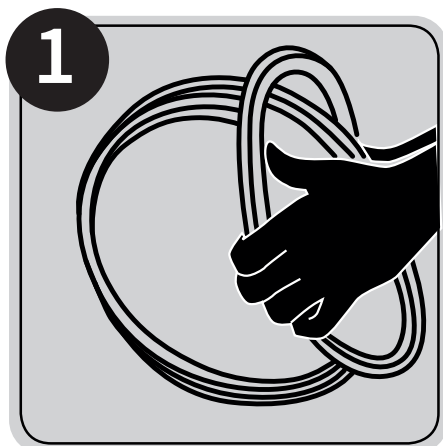

SERWIS

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

- naturalnego zużycia części produktu powstałych w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów należy wymagać od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych akumulatorów do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.