

Wysokotemperaturowy elektryczny piec do
pizzy na blacie

Instrukcja obsługi i instrukcje
bezpieczeństwa

KA01001-UE

6 w 1



Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa

ZAWARTOŚĆ

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	02
KOMPONENTY I AKCESORIA	06
SPECYFIKACJA	12
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM	12
SZYBKI START	13
PRZEGLĄD FUNKCJI	15
OPERACJA GOTOWANIA	16
FUNKCJA PIZZY	17
FUNKCJA STEK	20
FUNKCJA ODWROTNA	22
FUNKCJA GORĄCEGO POWIETRZA	23
FUNKCJA SMAŻENIA	25
PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE	26
GWARANCJA I SERWIS	28
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	30



PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

Aby zapewnić bezpieczeństwo i móc cieszyć się użytkowaniem produktu, przed każdym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie tych instrukcji i środków ostrożności może skutkować obrażeniami ciała, śmiercią lub znacznymi szkodami materialnymi.

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeznaczony wyłącznie do stosowania na blacie. **NIE** umieszczaj piekarnika w pobliżu krawędzi blatu lub stołu. Upewnij się, że powierzchnia jest stabilna, równa, odporna na ciepło, czysta i sucha.
2. Podczas pracy piekarnika nie należy stawiać na nim żadnych przedmiotów poza akcesoriami zalecanymi przez producenta.
3. Podczas korzystania z piekarnika należy pozostawić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z każdej strony, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.
4. Nie stawiać na szklanych drzwiach naczyń kuchennych, patelni ani naczyń do pieczenia.
5. Regularnie sprawdzaj piekarnik i przewód zasilający. **NIE UŻYWAJ** piekarnika, jeśli jest uszkodzony, nie działa lub jeśli uszkodzony jest przewód lub wtyczka. **NIE UŻYWAJ** piekarnika, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub jeśli samo urządzenie jest uszkodzone albo wadliwe. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
6. Tylną część urządzenia należy umieścić przy ścianie.
7. Urządzenie jest wyposażone w drzwi z potrójną warstwą szkła bezpiecznego. Szkło jest mocniejsze i bardziej odporne na stłuczenie niż zwykłe szkło. Mimo że szkło bezpieczne może pęknąć, jego kawałki nie mają ostrych krawędzi, co zapobiega zarysowaniu powierzchni i krawędzi drzwi. Jeśli na drzwiach pojawią się zarysowania, prosimy o kontakt z nami przed użyciem piekarnika.
8. Do czyszczenia nie należy używać metalowych gąbek czyszczących. Niektóre części mogą odłączyć się od podkładki i zetknąć się z częściami pod napięciem, co stwarza ryzyko porażenia prądem.
9. Piec przeznaczony jest do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych. Należy jednak używać go z gniazdem odpornym na deszcz. Bezpośrednio po użyciu przechowuj urządzenie w pomieszczeniu zamkniętym. **NIE** pozostawiaj na zewnątrz przez dłuższy czas.

10. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

11. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

12. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzaj przewodu ani wtyczki w wodzie ani innym płynie.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

1. Zdejmij i wyrzuć osłonę ochronną wtyczki zasilającej, aby uniknąć ryzyka zadławienia się przez małe dzieci.

2. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu lub powierzchni roboczej oraz aby nie stykał się z gorącymi powierzchniami.

3. Nie używaj przedłużacza. Częste stosowanie krótkich przewodów zasilających zmniejsza ryzyko, że dzieci złapią przewód lub się o niego potkną.

4. Jeśli piekarnik nie jest używany, przed czyszczeniem, przenoszeniem, przechowywaniem, montażem lub przed przymocowaniem lub demontażem części, naciśnij przycisk zasilania, aby go wyłączyć, a następnie odłącz go od gniazdka elektrycznego. Pozwól mu całkowicie ostygnąć.

5. Aby odłączyć urządzenie, przełącz je w tryb czuwania i odłącz przewód zasilający. **ZAWSZE TRZYMAJ WTYCZKĘ ZA SAMĄ WTYCZKĘ** i nigdy nie ciągnij za kabel.

6. Nigdy nie odłączaj przewodu zasilającego od gniazdka mokrymi rękami.

7. Nie używaj piekarnika w ekstremalnych warunkach pogodowych.

RYZYSKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- NIE usuwaj bolca uziemiającego.
- NIE używaj adaptera.
- NIE używaj przedłużaczy.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować śmierć, pożar lub porażenie prądem.



ZAGROŻENIE POŻAROWE

1. Zachowaj szczególną ostrożność przy wyjmowaniu tacy, koszyka lub półki zawierającej gorący olej lub inny gorący płyn. Niewłaściwe użycie może spowodować poważne oparzenia spowodowane rozlanym jedzeniem.

2. Nie dotykaj gorących powierzchni. Podczas pracy drzwi i powierzchnie zewnętrzne mogą być bardzo gorące. ZAWSZE używaj uchwytu, aby uniknąć oparzeń lub obrażeń.

3. ZAWSZE zakładaj ochronne, izolowane rękawice kuchenne podczas dotykania gorącego piekarnika, gorących naczyń lub jedzenia, a także podczas wstawiania i wyjmowania rusztów, patelni lub naczyń do pieczenia.

Urządzenie posiada funkcję grzania. Powierzchnie nieprzeznaczone do eksploatacji mogą osiągać wysokie temperatury. Ponieważ każdy człowiek odczuwa temperaturę inaczej, należy zachować ostrożność podczas korzystania z tego urządzenia.

Trzymaj urządzenie wyłącznie za przeznaczone do tego uchwyty i stosuj środki zabezpieczające przed wysoką temperaturą, takie jak rękawice odporne na działanie wysokiej temperatury lub łapki do garnków. Należy zapewnić wystarczającą ilość czasu na ochłodzenie obszarów nieprzeznaczonych do przechowywania.



Uważaj, aby nie poparzyć się w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami!



AKCESORIA

1. NIE używaj części zamiennych ani akcesoriów innych firm, gdyż może to spowodować obrażenia.

2. Używanie akcesoriów i przystawek, które nie są zalecane lub nie zostały dostarczone z tym piekarnikiem, może spowodować obrażenia.

3. NIE przechowuj w piekarniku żadnych materiałów, które nie są zgodne z zaleceniami producenta dotyczącymi akcesoriów, gdy piekarnik nie jest używany.

MATERIAŁY ŁATWOPALNE

1. Trzymać z dala od powierzchni tkanin, zasłon i innych materiałów łatwopalnych. Może dojść do pożaru, jeśli piecyk zostanie przykryty podczas pracy lub jeśli zetknie się z materiałami łatwopalnymi, takimi jak zasłony, firanki, ściany lub podobne przedmioty.
2. NIGDY nie umieszczaj piekarnika ani żadnej jego części na lub w pobliżu gorącej kuchenki gazowej lub elektrycznej ani w miejscach, w których może on zetknąć się z nagrzanym piekarnikiem lub powierzchnią.
3. Nie umieszczaj w piekarniku następujących materiałów: tektury, plastiku, papieru ani innych materiałów łatwopalnych.

PORAŻENIE PRĄDEM



1. Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzaj obudowy, przewodu ani wtyczki jednostki głównej w wodzie lub innych płynach.
2. Należy uważać na pokrywkę podczas korzystania z piekarnika, ponieważ ciśnienie w przykrytym garnku lub naczyniu może spowodować wybuch gorących składników lub pęknięcie naczynia. Nie umieszczaj w piekarniku pojemników szczelnie zamkniętych lub hermetycznych.
3. Nie wkładaj do piekarnika dużych potraw ani metalowych naczyń, ponieważ istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
4. Nie przykrywaj rusztu ani żadnej części piekarnika folią aluminiową. Może to spowodować przegrzanie piekarnika lub powstanie pożaru.

Neil

KOMPONENTY I AKCESORIA

LISTA CZĘŚCI

1. Sterowanie za pomocą cyfrowego ekranu dotykowego
2. Ergonomiczny uchwyt
3. Dolny element grzejny
4. Górny element grzewczy
5. Jasne oświetlenie wnętrza piekarnika – 20 W
6. Powłoka zewnętrzna wykonana ze stali walcowanej na zimno
7. Antypoślizgowe gumowe nóżki
8. Drzwi z potrójną szybą i ciągłym oknem podglądu
9. Przycisk sterujący
10. Stal walcowana na zimno emaliowana
11. Ruszt do grilla ze stali nierdzewnej
12. Łopata do pizzy ze stali nierdzewnej
13. Pizzastein
14. Kosz grillowy Edelstahl

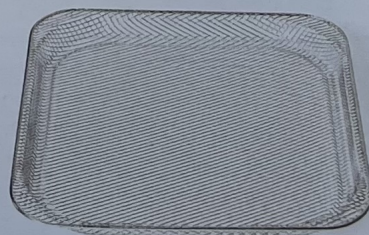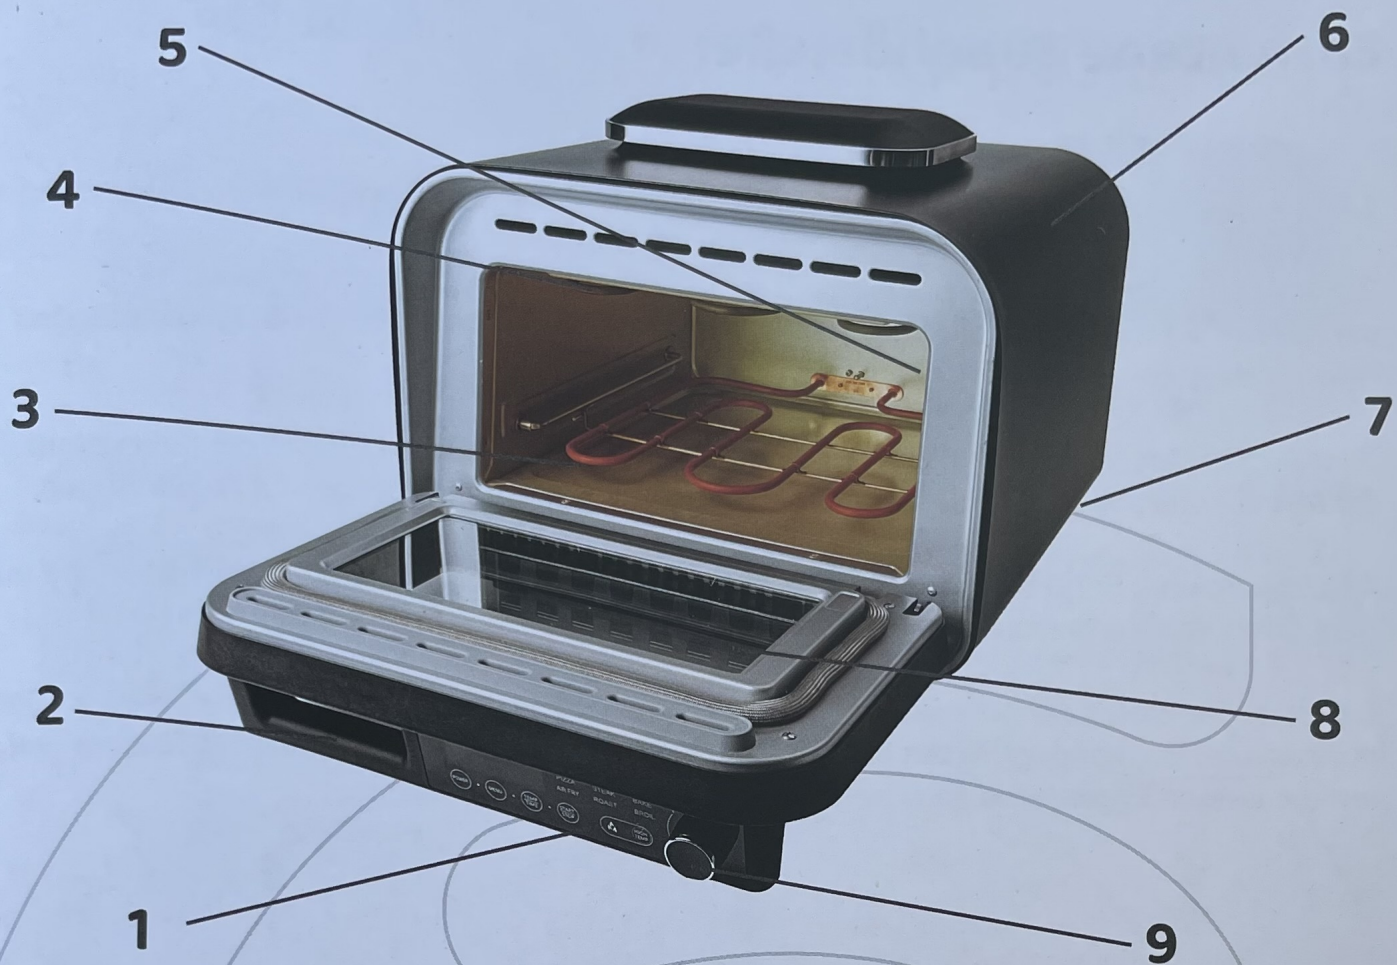

Akcesoria w zestawie:


1. Ruszt: Podtrzymuje kamień do pizzy lub blachę do pieczenia podczas użytkowania.
2. Emaliowana blacha do pieczenia: Ta uniwersalna blacha do pieczenia może być używana do wielu celów, w tym pieczenia, smażenia, grillowania i gotowania takich potraw, jak steki wołowe, pieczony kurczak i ciasta.
3. Koszyk frytkownicy powietrznej: umożliwia cyrkulację gorącego powietrza wokół żywności, co zapewnia równomierne gotowanie i chrupkość bez konieczności użycia nadmiernej ilości oleju.
4. Łopata do pizzy: Zawsze wsuwaj i wysuwaj pizzę z piekarnika za pomocą łopaty do pizzy, aby uniknąć oparzeń.
5. Kamień do pizzy: Zapewnia idealną powierzchnię do wypiekania pizzy neapolitańskiej, nowojorskiej oraz cienkiej i chrupiącej. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zawsze rozgrzewaj piekarnik z włożonym do niego kamieniem do pizzy.

Kosz grillowy Edelstahl



+

Ruszt grillowy ze stali nierdzewnej

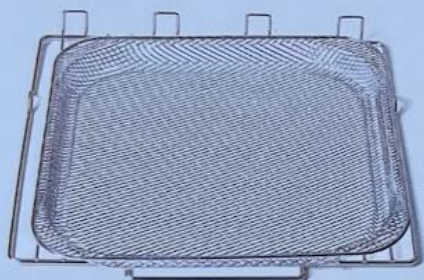

Pizzasteina



+

Ruszt grillowy ze stali nierdzewnej



Stal walcowana na zimno emaliowana



+

Ruszt grillowy ze stali nierdzewnej



Obieraczka do pizzy ze stali nierdzewnej



PANEL STEROWANIA

1. Przycisk włączania/wyłączania

2. Przycisk Menu

3. Przycisk wyboru temperatury/czasu

4. Start/Stop-Taste

5. Wyświetlacz wysokiej temperatury

6. Przycisk wyboru wysokiej temperatury (Naciśnij długo, aby aktywować/Naciśnij krótko, aby anulować)

7. Wybór menu/pokrętło temperatury/czasu

8. Menu główne

9. Wyświetlanie czasu

10. Pizzamenu

11. Wyświetlacz temperatury



UWAGA:

Jeżeli urządzenie pozostanie nieaktywne przez ponad 10 minut w trybie bez gotowania i nie będzie w trybie gotowania, automatycznie przejdzie w tryb uśpienia. W tym czasie na panelu sterowania świeci się tylko podświetlenie przycisku „POWER”. Aby ponownie włączyć urządzenie, wystarczy dotknąć przycisku „POWER”, co spowoduje powrót do trybu pracy.

SPECYFIKACJA

Woltaż	Europa 220-240V;
częstotliwość	Europa 50-60Hz;
Wydajność	1800 W (każdy z górnych i dolnych elementów grzewczych ma 1750W i nie pracują jednocześnie.)
Wydajność silnika	25 W
Moc oświetlenia piekarnika	20 W
pojemność	20L
Maksymalna temperatura	400°C
Maksymalny czas gotowania	60 minut

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak plastikowe torby i wkładki piankowe. Sprawdź, czy wszystkie części i akcesoria są obecne.
2. Wyjmij wszystkie akcesoria z opakowania i umyj je miękką gąbką w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie dokładnie wypłucz i osusz. Nigdy nie myj jednostki głównej w zmywarce.
3. Wytrzyj wnętrze piekarnika miękką, wilgotną gąbką. Dokładnie osusz.
4. Ustaw piekarnik na stabilnej, płaskiej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni, z dala od przedmiotów, które mogłyby zostać uszkodzone przez ciepło. Zachowaj co najmniej 10 cm (4 cale) odstępu ze wszystkich stron piekarnika.

SZYBKI START

Skorzystaj z tego przydatnego schematu, aby szybko i łatwo uruchomić elektryczny piec do pizzy!

Krok 1: Wybierz funkcję

Menu PIZZY:

1. Upewnij się, że ruszt i kamień do pizzy są prawidłowo ustawione, a następnie zamknij drzwi piekarnika.

2. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć piekarnik.

· Na wyświetlaczu migają domyślna funkcja MROŻONEJ PIZZY oraz jej wstępnie ustawiona temperatura i czas.

· Aby wybrać funkcję NEW HAVEN, TAVERN STYLE, NEW YORK lub NEAPOLITAN, naciśnij przycisk HIGH TEMP przez 3 sekundy, a następnie naciśnij przycisk MENU lub obróć pokrętło, aby wybrać żadaną funkcję pizzy. Wybrana funkcja pizzy oraz jej wstępnie ustawiona temperatura i czas zaczną migać na wyświetlaczu.

Dla menu STEAK/PIECZENIE/FRYTOWANIE NA POWIETRZU/PIECZENIE/GRILLOWANIE:

1. Upewnij się, że ruszt i patelnia grillowa/kosz frytkownicy beztłuszczowej są prawidłowo ustawione, a następnie zamknij drzwi piekarnika.

2. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć piekarnik.

· Naciśnij przycisk MENU lub obróć pokrętło, aby wybrać opcję STEAK, PIECZENIE, SMAŻENIE NA POWIETRZU, PIECZENIE lub GRILLOWANIE. Wybrana funkcja wraz z ustawionymi wcześniej temperaturami i czasem miga na wyświetlaczu.

Krok 2: Ustaw temperaturę (w przypadku mrożonej pizzy, steków, pieczenia, smażenia na powietrzu, pieczenia i grillowania potraw)

Uwaga:

Temperatury dla funkcji pizzy NEW HAVEN, TAVERN STYLE, NEW YORK i NEAPOLITAN nie można regulować. Naciśnij przycisk TEMP/TIME. Domyślna temperatura miga. Obróć pokrętło, aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę.

Krok 3: Ustaw czas

Naciśnij ponownie przycisk TEMP/TIME. Domyślny czas miga. Obróć pokrętło, aby zwiększyć lub zmniejszyć czas.

Krok 4: Rozpocznij podgrzewanie

Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć podgrzewanie. Temperatura jest wyświetlana w czasie rzeczywistym i miga na ekranie podczas cyklu podgrzewania. Gdy piekarnik osiągnie docelową temperaturę, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a podświetlenie przycisku START/STOP zacznie migać.

Krok 5: Dodaj jedzenie i zacznij gotować

Otwórz drzwi piekarnika, ostrożnie włóż jedzenie i naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć pieczenie. Wyświetli się licznik czasu, który automatycznie rozpocznie odliczanie.

Krok 6: Po zakończeniu gotowania

1. Pod koniec cyklu pieczenia piekarnik wyda dziesięciokrotny sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Koniec”. Gdy alarm ustanie, światło w piekarniku zgaśnie.
2. Ostrożnie wyjmij potrawę z piekarnika i delektuj się.
3. Piekarnik automatycznie uruchamia program chłodzenia i wyłącza się, gdy temperatura spadnie poniżej 150°C.

PRZEGLĄD FUNKCJI

	GŁÓWNE MENU	MENU PIZZY	TEMP. STANDARDOWA	ZAKRES TEMPERATUR	KROKI TEMPERATURY	CZAS STANDARDOWY	ZAKRES CZASU	CZAS
01	PIZZA	MROŻONY	190°C	170-210°C	5°C	20 minut	15-25 minut.	1 minuta
		Wysoka temperatura + New Haven	400°C	Nieregulowany	5°C	3 minuty	2-4 minuty	10 s
		WYSOKA TEMPERATURA + STYL TAWERNOWY	300°C	Nieregulowany	5°C	7 minut	5-9 minut	10 s
		WYSOKA TEMPERATURA + NOWY JORK	350°C	Nieregulowany	5°C	5 minut	3-6 minut	10 s
		WYSOKA TEMPERATURA + NEAPOLITAŃSKA	400°C	Nieregulowany	5°C	2,5 minuty	2-4 minuty	10 s
02	STEK	/	290°C	250-290°C	5°C	3 minuty	1,5-8 minut.	1 minuta
03	PIECZENIE	/	160°C	130-200°C	5°C	20 minut	1-60 minut.	1 minuta
04	HEISSLUFTF RITTEUSE	/	230°C	150-250°C	5°C	18 minut	2-25 minut.	1 minuta
05	SMACZ	/	220°C	200-230°C	5°C	8 minut	2-20 minut.	1 minuta
06	GRILL	/	250°C	250-290°C	5°C	10 minut	1-30 minut.	1 minuta

JAK DOSTOSOWAĆ USTAWIENIA TEMPERATURY LUB CZASU PODCZAS CYKLI NAGRZEWANIA LUB GOTOWANIA

1.dostosuj temperaturę:

- Naciśnij przycisk TEMP/TIME.
- Aby zmienić temperaturę, przekręć pokrętło w lewo lub prawo.
- Sygnał dźwiękowy rozlega się, gdy temperatura osiągnie lub przekroczy wartość docelową.
- Przycisk START/STOP miga. Naciśnij przycisk START/STOP, aby kontynuować gotowanie.

2.dostosuj czas:

- Naciśnij przycisk TEMP/TIME dwa razy.
- Obróć pokrętło TEMP/TIME w lewo lub prawo, aby ustawić żądany czas.
- Wyświetlacz miga, aby wskazać, że konfiguracja jest w toku i zatrzymuje się po pięciu. Sygnały migające przestają automatycznie migać.

Ważne instrukcje:

A. Oświetlenie piekarnika: Oświetlenie piekarnika pozostaje włączone podczas nagrzewania i pieczenia. Nie można go wyłączyć.

B. Sprawdź składniki: Jeśli musisz otworzyć drzwi piekarnika, aby sprawdzić składniki, lub obrócić, naciśnij przycisk START/STOP, aby wstrzymać proces gotowania. Naciśnij go ponownie, aby kontynuować. Piekarnik nie wyłączy się automatycznie, dopóki ręcznie nie naciśniesz przycisku START/STOP.

C. Anulowanie ustawienia pizzy w wysokiej temperaturze: Krótkie naciśnięcie przycisku HIGH-TEMP anuluje ustawienia menu HIGH-TEMP PIZZA.

D. Tryb uśpienia: Jeżeli urządzenie pozostanie nieaktywne przez ponad 10 minut w trybie bez gotowania i nie będzie w trybie gotowania, automatycznie przejdzie w tryb uśpienia. W tym czasie na panelu sterowania świeci się tylko podświetlenie POWER. Aby ponownie włączyć urządzenie, wystarczy dotknąć przycisku ZASILANIE, co spowoduje powrót do trybu pracy.

mi. Anulowanie menu: Aby anulować wybrane menu, naciśnij przycisk POWER podczas gotowania.

OPERACJA GOTOWANIA

1. Przygotowanie: Ustaw urządzenie na stabilnej, płaskiej i odpornej na ciepło powierzchni.
2. Podłączenie: Podłącz piec do pizzy do gniazdka elektrycznego.
3. Wentylacja: Upewnij się, że piekarnik znajduje się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, ponieważ wysokie temperatury mogą powodować powstawanie dymu.

Nie dotykaj gorących powierzchni. Podczas pracy drzwi i powierzchnie zewnętrzne mogą być bardzo gorące. ZAWSZE używaj uchwyty, aby uniknąć oparzeń lub obrażeń.

ZAWSZE zakładaj ochronne, izolowane rękawice kuchenne podczas dotykania gorącego piekarnika, gorących naczyń lub jedzenia, a także podczas wstawiania i wyjmowania rusztów, patelni lub naczyń do pieczenia.



FUNKCJA PIZZY

FUNKCJA MROŻONEJ PIZZY

1. Upewnij się, że ruszt i kamień do pizzy są prawidłowo ustawione, a następnie zamknij drzwi piekarnika.

2. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć piekarnik. Na wyświetlaczu pojawia się domyślna funkcja FROZEN, a podświetlenie ikony „PIZZA” miga.

3. Wyświetlana jest ustawiona temperatura 190°C i czas (20:00).

4. Naciśnij przycisk TEMP/TIME. Miga ustawiona temperatura 190°C. Przekręć pokrętło TEMP/TIME w lewo, aby zmniejszyć temperaturę, lub w prawo, aby ją zwiększyć. Zakres temperatur dla mrożonej pizzy wynosi od 170°C do maksymalnie 210°C.

5. Aby ustawić czas, naciśnij ponownie przycisk TEMP/TIME. Miga ustawiony czas (20:00). Przekręć pokrętło TEMP/TIME w lewo lub w prawo, aby ustawić czas pieczenia mrożonej pizzy w zakresie od 15 do 25 minut.

6. Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć podgrzewanie. Temperatura jest wyświetlana w czasie rzeczywistym i miga na ekranie podczas cyklu podgrzewania. Gdy piekarnik osiągnie docelową temperaturę, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a podświetlenie przycisku START/STOP zacznie migać.

UWAGA:

Jeśli pieczenie jeszcze się nie rozpoczęło, piekarnik będzie emitował alarm co 2 sekundy. Funkcja gotowania uruchamia się automatycznie po 3 minutach bezczynności, a timer rozpoczyna odliczanie.

7. Pod koniec cyklu pieczenia alarm piekarnika zabrzmie dziesięciokrotnie, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Koniec”. Po wyłączeniu alarmu na wyświetlaczu zaczną migać domyślna funkcja FROZEN i ustawiony czas, a także zacznie migać podświetlenie napisu „PIZZA”. Oświetlenie piekarnika zgaśnie.

8. Wyjmij pizzę z piekarnika i delektuj się.

9. Piekarnik automatycznie rozpocznie program chłodzenia i wyłączy się, gdy temperatura spadnie poniżej 150°C.

UWAGA:

A. Światło piekarnika pozostaje włączone podczas nagrzewania wstępnego i pieczenia; nie można go wyłączyć.

B. Ustawienia temperatury i czasu przygotowywania mrożonej pizzy można regulować w trakcie cykli nagrzewania i pieczenia.

· Aby dostosować temperaturę podczas podgrzewania lub gotowania, naciśnij przycisk TEMP/TIME. Temperatura miga. Obróć pokrętkę TEMP/TIME w lewo lub w prawo, aby ustawić temperaturę w zakresie od 170°C do 210°C. Gdy temperatura osiągnie lub przekroczy wartość docelową, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a przycisk START/STOP zacznie migać. Naciśnij przycisk START/STOP, aby kontynuować gotowanie.

· Aby dostosować czas podczas cyklu nagrzewania lub gotowania, naciśnij dwukrotnie przycisk TEMP/TIME. Czas miga. Przekręć pokrętkę TEMP/TIME w lewo lub w prawo, aby ustawić czas pieczenia mrożonej pizzy w zakresie od 15 do 25 minut. Czas automatycznie przestanie migać po pięciu sekundach.

C. Naciśnij przycisk START/STOP, aby zatrzymać pieczenie, jeśli musisz otworzyć drzwi piekarnika, aby sprawdzić lub obrócić składniki. Naciśnij ponownie, aby wznowić gotowanie. Piekarnik nie wyłączy się automatycznie, dopóki nie naciśniesz przycisku START/STOP.

D. Aby anulować funkcję MROŻONEJ PIZZY, naciśnij przycisk ZASILANIA, aby przywrócić piekarnik do trybu pracy.

NEW HAVEN / STYL TAVERN / NOWY JORK / NEAPOLITAŃSKI WYBÓR

1. Upewnij się, że ruszt i kamień do pizzy są prawidłowo ustawione, a następnie zamknij drzwi piekarnika.

2. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć piekarnik. Na wyświetlaczu miga domyślna funkcja FROZEN, a podświetlenie opcji „PIZZA” także miga. Wyświetlana jest ustawiona temperatura 190 C i czas (20:00).

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk HIGH TEMP przez 3 sekundy, aby aktywować funkcje pizzy NEW HAVEN / TAVERN STYLE / NEW YORK / NEAPOLITAN.

UWAGA:

Aby anulować funkcje pizzy HIGH TEMP, naciśnij krótko przycisk HIGH TEMP przez 1 sekundę.

4. Wyświetlana jest ustawiona temperatura 400°C i czas (3:00). Menu NEW HAVEN / TAVERN STYLE / NEW YORK / NEAPOLITAN pojawia się z domyślnym migającym napisem NEW HAVEN i migającym podświetleniem opcji „PIZZA”.

5. Aby wybrać rodzaj pizzy, naciśnij przycisk MENU lub obróć pokrętkę, aby wybrać NEW HAVEN, STYL TAVERN, NOWY JORK lub NEAPOLITAN. Wybrana funkcja pizzy miga na wyświetlaczu.

6. Naciśnij przycisk TEMP/TIME, aby ustawić czas. Ustawiony czas miga. Przekręć pokrętkę TEMP/TIME w lewo lub w prawo, aby ustawić czas pieczenia pizzy.

UWAGA:

W trybie HIGH TEMP nie można regulować temperatury.

Styl pizzy	Standardowa temperatura	Czas standardowy (min.)	Zakres czasu
NOWA PRZYSTAŃ	400°C	3:00	2-4 minuty
STYL TAWERNY	300°C	7:00	5-9 minut
NOWY JORK	350°C	5:00	3-6 minut
NEAPOLITAN	400°C	2:30	2-4 minuty

7. Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć podgrzewanie. Temperatura jest wyświetlana w czasie rzeczywistym i miga na ekranie podczas procesu podgrzewania. Po zakończeniu podgrzewania (osiągnięciu docelowej temperatury) rozlegnie się alarm, temperatura zacznie migać, a podświetlenie przycisku START/STOP zacznie migać. Ostrożnie włóż pizzę do piekarnika i ponownie naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć pieczenie. Wyświetli się licznik czasu, który automatycznie rozpocznie odliczanie.

UWAGA:

Jeśli pieczenie jeszcze się nie rozpoczęło, piekarnik będzie emitował sygnał ostrzegawczy co 2 sekundy.

Po 3 minutach bezczynności funkcja gotowania zostanie automatycznie aktywowana, a timer rozpocznie odliczanie czasu

8. Pod koniec cyklu pieczenia piekarnik wyda dziesięciokrotny sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Koniec”. Po ustaniu sygnałów ostrzegawczych na wyświetlaczu zacznie migać wybrana funkcja pizzy i ustawiony czas, a także zacznie migać podświetlenie napisu „PIZZA”. Oświetlenie piekarnika zgaśnie.

9. Wyjmij pizzę z piekarnika i delektuj się.

10. Piekarnik automatycznie rozpocznie program chłodzenia i wyłączy się, gdy temperatura spadnie poniżej 150°C.

UWAGA:

A. Oświetlenie piekarnika pozostaje włączone podczas nagrzewania wstępnego i pieczenia i nie można go wyłączyć.

B. Chociaż ustawienia czasu pieczenia pizzy można zmienić w trakcie cykli nagrzewania i pieczenia, domyślna temperatura jest stała.

· Aby dostosować czas w tych cyklach, naciśnij przycisk TEMP/TIME. Czas zacznie migać i przestanie migać po pięciu mignięciach. Aby zmienić czas pieczenia pizzy, przekręć pokrętło TEMP/TIME w lewo lub w prawo.

C. Aby tymczasowo zatrzymać gotowanie (np. w celu sprawdzenia lub obrócenia składników), naciśnij przycisk START/STOP. Naciśnij ponownie, aby wznowić gotowanie. Piekarnik nie wyłączy się automatycznie, dopóki nie naciśniesz przycisku START/STOP.

FUNKCJA STEK

1. Upewnij się, że ruszt i patelnia grillowa są prawidłowo ustawione i zamknij drzwi piekarnika.

2. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć piekarnik. Na wyświetlaczu miga domyślna funkcja FROZEN, a podświetlenie opcji „PIZZA” miga. Wyświetlana jest ustawiona temperatura 190°C i czas (20:00).

3. Naciśnij przycisk MENU lub obróć pokrętło, aby wybrać funkcję STEAK. Podświetlenie STEAK miga, a na wyświetlaczu pojawia się ustawiona temperatura 290°C i czas (3:00).

4. Aby ustawić temperaturę, naciśnij przycisk TEMP/TIME. Miga ustawiona temperatura 290°C. Przekręć pokrętło TEMP/TIME w lewo, aby zmniejszyć temperaturę, lub w prawo, aby ją zwiększyć. Zakres temperatur STEAK wynosi od 250°C do 290°C.

5. Aby ustawić czas, naciśnij ponownie przycisk TEMP/TIME. Miga ustawiony czas (3:00). Przekręć pokrętło TEMP/TIME w lewo lub w prawo, aby ustawić czas STEAK w zakresie od 1,5 do 8 minut.

6. Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć fazę podgrzewania. Temperatura jest wyświetlana w czasie rzeczywistym i miga na ekranie podczas cyklu podgrzewania. Gdy piekarnik osiągnie docelową temperaturę, rozlegnie się alarm, a podświetlenie przycisku START/STOP zacznie migać. Ostrożnie dodaj jedzenie i naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć gotowanie. Wyświetli się licznik czasu, który automatycznie rozpocznie odliczanie.

UWAGA:

Jeżeli pieczenie nie zostanie rozpoczęte, piekarnik będzie emitował alarm co 2 sekundy. Funkcja gotowania uruchamia się automatycznie po 3 minutach bezczynności; rozpoczyna się odliczanie czasu.

7. Pod koniec cyklu gotowania piekarnik wyda dziesięciokrotny sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu timera pojawi się komunikat „Koniec”. Po wyłączeniu alarmu ustawiony czas zacznie migać, a podświetlenie napisu „STEAK” będzie migać. Oświetlenie piekarnika wyłączy się.

8. Wyjmij potrawę z piekarnika i delektuj się.

9. Piekarnik automatycznie uruchamia program chłodzenia i wyłącza się, gdy temperatura spadnie poniżej 150°C.

UWAGA:

A. Oświetlenie piekarnika pozostaje włączone podczas nagrzewania wstępnego i pieczenia i nie można go wyłączyć.

B. Ustawienia temperatury i czasu dla steka wołowego można zmienić w trakcie cyklu nagrzewania i gotowania.

Aby dostosować temperaturę, naciśnij przycisk TEMP/TIME i przekręć pokrętkę w lewo lub prawo, aby zmienić temperaturę w zakresie od 250°C do 290°C. Gdy temperatura osiągnie lub przekroczy wartość docelową, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a przycisk START/STOP zacznie migać. Naciśnij przycisk START/STOP, aby kontynuować gotowanie. Aby ustawić czas, naciśnij dwukrotnie przycisk TEMP/TIME. Czas miga i automatycznie przestaje migać po pięciu mignięciach. Obróć pokrętkę TEMP/TIME w lewo lub prawo, aby ustawić czas steku wołowego w zakresie od 1,5 do 8 minut.

C. Jeśli musisz otworzyć drzwi piekarnika, aby sprawdzić lub obrócić składniki, naciśnij przycisk START/STOP, aby wstrzymać pieczenie. Naciśnij go ponownie, aby kontynuować. Piekarnik nie wyłączy się automatycznie, dopóki nie naciśniesz przycisku START/STOP.

D. Aby anulować funkcję BEEF STEAK, naciśnij przycisk POWER, aby ją wyłączyć.

FUNKCJA ODWROTNA

1. Upewnij się, że ruszt i patelnia grillowa są prawidłowo ustawione i zamknij drzwi piekarnika.
 2. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć piekarnik. Na wyświetlaczu miga domyślna funkcja FROZEN i zapala się kontrolka PIZZA. Wyświetlana jest ustawiona temperatura 190°C i czas (20:00).
 3. Naciśnij przycisk MENU lub obróć pokrętkę, aby wybrać funkcję PIECZENIA. Zacznie migać kontrolka BAKE, a na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatura 160°C i czas (20:00).
 4. Aby ustawić temperaturę, naciśnij przycisk TEMP/TIME. Miga ustawiona temperatura 160°C. Obróć pokrętkę TEMP/TIME w lewo, aby zmniejszyć temperaturę, lub w prawo, aby ją zwiększyć. Temperatura PIECZENIA wynosi od 130 °C do 200 °C.
 5. Aby ustawić czas, naciśnij ponownie przycisk TEMP/TIME. Miga ustawiony czas (3:00). Obróć pokrętkę TEMP/TIME w lewo lub w prawo, aby ustawić czas PIECZENIA w zakresie od 1 do 60 minut.
 6. Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć podgrzewanie. Temperatura jest wyświetlana w czasie rzeczywistym i miga na ekranie podczas cyklu podgrzewania. Gdy piekarnik osiągnie docelową temperaturę, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a kontrolka przycisku START/STOP zacznie migać. Ostrożnie dodaj jedzenie i naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć gotowanie. Wyświetli się licznik czasu, który automatycznie rozpocznie odliczanie.
- UWAGA:**
- Jeżeli pieczenie nie zostanie rozpoczęte, piekarnik będzie emitował alarm co 2 sekundy. Po 3 minutach bezczynności funkcja gotowania uruchomi się automatycznie, a timer rozpocznie odliczanie.
7. Pod koniec cyklu pieczenia piekarnik wyda dziesięciokrotny sygnał ostrzegawczy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Koniec”. Po wyłączeniu alarmu ustawiony czas zacznie migać, a podświetlenie napisu „BAKE” zacznie migać. Oświetlenie piekarnika zgaśnie.
 8. Wyjmij potrawę z piekarnika i delektuj się.
 9. Piekarnik automatycznie rozpocznie program chłodzenia i wyłączy się, gdy temperatura spadnie poniżej 150°C.

UWAGA:

A. Oświetlenie piekarnika pozostaje włączone podczas nagrzewania wstępnego i pieczenia i nie można go wyłączyć.

B. Ustawienia temperatury i czasu PIECZENIA można zmieniać w trakcie cykli nagrzewania i pieczenia.

· Aby dostosować temperaturę, naciśnij przycisk TEMP/TIME. Obróć pokrętkę TEMP/TIME w lewo lub prawo, aby ustawić temperaturę w zakresie od 130 °C do 200 °C. Gdy temperatura osiągnie lub przekroczy wartość docelową, rozlegnie się alarm, a przycisk START/STOP zacznie migać.

Naciśnij przycisk START/STOP, aby kontynuować gotowanie.

· Aby ustawić czas, naciśnij przycisk TEMP/TIME dwa razy. Czas miga i przestaje migać automatycznie po pięciu mignięciach. Obróć pokrętkę TEMP/TIME w lewo lub prawo, aby ustawić czas w zakresie od 1 do 60 minut.

C. Jeśli musisz otworzyć drzwi piekarnika, aby sprawdzić lub obrócić składniki, naciśnij przycisk START/STOP, aby wstrzymać pieczenie. Naciśnij go ponownie, aby kontynuować. Piekarnik nie wyłączy się automatycznie, dopóki nie naciśniesz przycisku START/STOP.

D. Aby anulować funkcję PIECZENIA, naciśnij przycisk ZASILANIA, aby przywrócić ją do trybu roboczego.

FUNKCJA FRYTKOWNICY BEZPOWIEETRZNEJ

1. Upewnij się, że ruszt i koszyk frytkownicy są prawidłowo ustawione, a następnie zamknij drzwi piekarnika.

2. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć piekarnik. Na wyświetlaczu miga domyślna funkcja „FROZEN”, a podświetlenie „PIZZA” zostaje włączone. Wyświetlana jest ustawiona temperatura 190°C i czas (20:00).

3. Naciśnij przycisk MENU lub obróć pokrętkę, aby wybrać funkcję AIR FRY. Podświetlenie „AIR FRY” miga, a na wyświetlaczu pojawia się ustawiona temperatura 230°C i godzina (12:00).

4. Aby ustawić temperaturę, naciśnij ponownie przycisk TEMP/TIME. Miga ustawiona temperatura 230°C. Obróć pokrętkę TEMP/TIME w lewo, aby zmniejszyć temperaturę, lub w prawo, aby ją zwiększyć. Zakres temperatur smażenia na powietrzu wynosi od 150°C do 250°C.

5. Aby ustawić czas, naciśnij ponownie przycisk TEMP/TIME. Miga ustawiony czas (18:00). Obróć pokrętkę wyboru TEMP/TIME w lewo lub w prawo, aby ustawić czas gotowania w trybie air fryer w zakresie od 2 do 25 minut.

6. Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć podgrzewanie. Temperatura jest wyświetlana na ekranie w czasie rzeczywistym i miga w trakcie cyklu podgrzewania. Gdy piekarnik osiągnie docelową temperaturę, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a podświetlenie przycisku START/STOP zacznie migać. Ostrożnie dodaj jedzenie i naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć gotowanie. Wyświetli się licznik czasu, który automatycznie rozpocznie odliczanie.

UWAGA:

Jeżeli pieczenie nie zostanie rozpoczęte, piekarnik będzie emitował alarm co 2 sekundy. Po 3 minutach bezczynności funkcja gotowania uruchomi się automatycznie, a timer rozpocznie odliczanie.

7. Pod koniec cyklu pieczenia piekarnik wyda dziesięciokrotny sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Koniec”. Po wyłączeniu alarmu ustawiony czas zacznie migać, a podświetlenie „AIR FRY” będzie migać. Oświetlenie piekarnika zgaśnie.

8. Wyjmij potrawę z piekarnika i delektuj się.

9. Piekarnik automatycznie uruchamia program chłodzenia i wyłącza się, gdy temperatura spadnie poniżej 150°C.

UWAGA:

A. Oświetlenie piekarnika pozostaje włączone podczas nagrzewania wstępnego i pieczenia i nie można go wyłączyć.

B. Ustawienia temperatury i czasu dla funkcji frytkownicy powietrznej można regulować w trakcie cykli nagrzewania wstępnego i gotowania.

. Aby dostosować temperaturę, naciśnij przycisk TEMP/TIME. Obróć pokrętkę TEMP/TIME w lewo lub prawo, aby ustawić temperaturę w zakresie od 150°C do 250°C. Gdy temperatura osiągnie lub przekroczy wartość docelową, rozlegnie się alarm, a przycisk START/STOP zacznie migać. Naciśnij przycisk START/STOP, aby kontynuować gotowanie.

. Aby ustawić czas, naciśnij przycisk TEMP/TIME dwa razy. Wyświetlacz czasu miga i przestaje migać automatycznie po pięciu mignięciach. Obróć pokrętkę TEMP/TIME w lewo lub prawo, aby ustawić czas w zakresie od 2 do 20 minut.

C. Jeśli musisz otworzyć drzwi piekarnika, aby sprawdzić lub obrócić składniki, naciśnij przycisk START/STOP, aby wstrzymać pieczenie. Naciśnij go ponownie, aby kontynuować. Piekarnik nie wyłączy się automatycznie, dopóki nie naciśniesz przycisku START/STOP.

D. Aby anulować funkcję frytkownicy powietrznej, naciśnij przycisk POWER, aby przełączyć piekarnik z powrotem w tryb pracy.

FUNKCJA SMAŻENIA

1. Upewnij się, że ruszt i patelnia grillowa są prawidłowo ustawione i zamknij drzwi piekarnika.

2. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć piekarnik. Na wyświetlaczu miga domyślna funkcja FROZEN, a podświetlenie miga napisem „PIZZA”. Wyświetlana jest ustawiona temperatura 190°C i godzina 20:00.

3. Naciśnij przycisk MENU lub obróć pokrętkę, aby wybrać FUNKCJĘ PIECZENIA. Podświetlenie „ROAST” miga, wyświetla się ustawiona temperatura 200°C i godzina 8:00.

4. Aby ustawić temperaturę, naciśnij przycisk TEMP/TIME. Miga ustawiona temperatura 220°C. Przekręć pokrętkę TEMP/TIME w lewo, aby zmniejszyć temperaturę, lub w prawo, aby ją zwiększyć. Zakres temperatur smażenia wynosi 200°C.

5. Aby ustawić czas, naciśnij ponownie przycisk TEMP/TIME. Miga ustawiony czas (8:00-8:00). Przekręć pokrętkę TEMP/TIME w lewo lub w prawo, aby ustawić czas PIECZENIA w zakresie od 2 do 20 minut.

6. Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć podgrzewanie. Temperatura jest wyświetlana na bieżąco podczas cyklu podgrzewania i miga na ekranie. Gdy piekarnik osiągnie docelową temperaturę, rozlegnie się alarm, a podświetlenie przycisku START/STOP zacznie migać. Ostrożnie dodaj jedzenie i naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć gotowanie. Pojawi się licznik czasu, który automatycznie rozpocznie odliczanie.

UWAGA:

Jeśli pieczenie się nie rozpocznie, piekarnik będzie emitował dźwięk alarmu co 2 sekundy. Funkcja gotowania uruchamia się automatycznie po 3 minutach bezczynności, a timer rozpoczyna odliczanie.

7. Pod koniec cyklu pieczenia piekarnik wyda dziesięciokrotny sygnał ostrzegawczy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Koniec”. Po ustaniu sygnału ustawiony czas zacznie migać, a podświetlenie napisu „ROAST” będzie migać. Oświetlenie piekarnika zgaśnie.

8. Wyjmij potrawę z piekarnika i delektuj się.

9. Piekarnik automatycznie uruchamia program chłodzenia i wyłącza się, gdy temperatura spadnie poniżej 150°C.

UWAGA:

A. Oświetlenie piekarnika pozostaje włączone podczas nagrzewania wstępnego i pieczenia i nie można go wyłączyć.

B. Ustawienia temperatury i czasu pieczenia można regulować w trakcie cykli podgrzewania i gotowania.

Aby dostosować temperaturę, naciśnij przycisk TEMP/TIME. Obróć pokrętkę TEMP/TIME w lewo lub prawo, aby ustawić temperaturę w zakresie od 200°C do 230°C. Gdy temperatura osiągnie lub przekroczy wartość docelową, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a przycisk START/STOP zacznie migać. Naciśnij przycisk START/STOP, aby kontynuować gotowanie.

Aby ustawić czas, naciśnij dwukrotnie przycisk TEMP/TIME. Czas miga i przestaje migać automatycznie po pięciu mignięciach. Obróć pokrętkę TEMP/TIME w lewo lub prawo, aby ustawić czas w zakresie od 2 do 20 minut.

C. Jeśli musisz otworzyć drzwi piekarnika, aby sprawdzić lub obrócić składniki, naciśnij przycisk START/STOP, aby wstrzymać pieczenie. Naciśnij go ponownie, aby kontynuować. Piekarnik nie wyłączy się automatycznie, dopóki nie naciśniesz przycisku START/STOP.

D. Aby anulować funkcję ROAST (pieczenie), naciśnij przycisk POWER (zasilanie), aby przełączyć piekarnik z powrotem w tryb pracy.

Funkcja grillowania

1. Upewnij się, że ruszt i patelnia grillowa są prawidłowo ustawione i zamknij drzwi piekarnika.
2. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć piekarnik. Funkcja FROZEN, wybrana domyślnie, miga na wyświetlaczu i miga kontrolka „PIZZA”. Wyświetlana jest ustawiona temperatura 190°C i czas (20:00).
3. Naciśnij przycisk MENU lub obróć pokrętkę, aby wybrać funkcję GRILLOWANIA. Zacznie migać kontrolka „BROIL”, a na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatura (250°C) i czas (10:00).
4. Aby ustawić temperaturę, naciśnij przycisk TEMP/Time. Miga ustawiona temperatura 250°C. Przekręć pokrętkę TEMP/Time w lewo, aby zmniejszyć temperaturę, lub w prawo, aby ją zwiększyć. Zakres temperatur grillowania wynosi od 250°C do 290°C.
5. Aby ustawić czas, naciśnij ponownie przycisk TEMP/Time. Miga ustawiony czas (8:00). Możesz obrócić pokrętkę TEMP/Time w lewo lub w prawo, aby ustawić czas grillowania w zakresie od 1 do 30 minut.

6. Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć podgrzewanie. Temperatura jest wyświetlana w czasie rzeczywistym i miga na ekranie podczas cyklu podgrzewania. Gdy piekarnik osiągnie docelową temperaturę, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a podświetlenie przycisku START/STOP zacznie migać. Ostrożnie dodaj jedzenie i naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć gotowanie. Wyświetli się licznik czasu, który automatycznie rozpocznie odliczanie.

UWAGA:

Jeżeli pieczenie nie zostanie rozpoczęte, piekarnik będzie generował alarm co 2 sekundy. Po 3 minutach bezczynności funkcja gotowania uruchomi się automatycznie, a timer rozpocznie odliczanie.

7. Pod koniec cyklu gotowania piekarnik wyda dziesięciokrotny sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu timera pojawi się komunikat „Koniec”. Po wyłączeniu alarmu ustawiony czas zacznie migać, a podświetlenie „GRILL” będzie migać. Oświetlenie piekarnika wyłączy się.

8. Wyjmij potrawę z piekarnika i delektuj się.

9. Piekarnik automatycznie rozpocznie program chłodzenia i wyłączy się, gdy temperatura spadnie poniżej 150°C.

UWAGA:

A. Oświetlenie piekarnika pozostaje włączone podczas nagrzewania wstępnego i pieczenia i nie można go wyłączyć.

B. Ustawienia temperatury i czasu grillowania można regulować w cyklach podgrzewania i gotowania.

• Aby dostosować temperaturę, naciśnij przycisk TEMP/TIME. Obróć pokrętkę TEMP/TIME w lewo lub prawo, aby ustawić temperaturę w zakresie od 250°C do 290°C. Gdy temperatura osiągnie lub przekroczy wartość docelową, rozlegnie się alarm, a przycisk START/STOP zacznie migać. Naciśnij przycisk START/STOP, aby kontynuować gotowanie.

• Aby ustawić czas, naciśnij przycisk TEMP/TIME dwa razy. Wyświetlacz czasu zacznie migać i automatycznie przestanie po pięciu mignięciach. Obróć pokrętkę TEMP/TIME w lewo lub prawo, aby ustawić czas w zakresie od 1 do 30 minut.

C. Jeśli musisz otworzyć drzwi piekarnika, aby sprawdzić lub obrócić składniki, naciśnij przycisk START/STOP, aby wstrzymać pieczenie. Naciśnij go ponownie, aby kontynuować. Piekarnik nie wyłączy się automatycznie, dopóki nie naciśniesz przycisku START/STOP.

D. Aby anulować funkcję BROIL, naciśnij przycisk POWER, aby powrócić do trybu czuwania.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia jakiegokolwiek części piekarnika lub wyjęciem jakichkolwiek wewnętrznych akcesoriów należy upewnić się, że zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna część piekarnika całkowicie ostygły.
2. Do czyszczenia obudowy zewnętrznej, łącznie ze szklanymi drzwiczkami i ekranem dotykowym, używaj wilgotnej ściereczki z mydłem.
3. Aby zapobiec gromadzeniu się plam, można użyć nieściernego środka czyszczącego lub łagodnego roztworu w sprayu. Przed czyszczeniem nanieś środek czyszczący na gąbkę, zamiast spryskiwać nim bezpośrednio powierzchnię piekarnika.
4. NIE używaj środków czyszczących o właściwościach ściernych, szczotek do szorowania, metalowych gąbek ani środków czyszczących zawierających substancje chemiczne, gdyż mogą one uszkodzić powłokę piekarnika. Powłoka może się odkleić i zetknąć się z elementami elektrycznymi, zwiększając ryzyko porażenia prądem.
5. Przed podłączeniem lub włączeniem piekarnika należy odczekać, aż wszystkie powierzchnie dokładnie wyschną.
6. Zabrania się moczenia łupków lub moczenia ich w wodzie, gdyż może to spowodować ich uszkodzenie. Łupek można myć w zmywarce.
7. NIE nakładać oleju na kamień.
8. Z biegiem czasu kamień oraz wnętrze pieca mogą ulec odbarwieniu, ale nie ma to wpływu na wydajność. Do pieczenia można używać obu stron kamienia.
9. Za pomocą metalowej szpatułki lub skrobaczki do żywności usuń przywarte resztki jedzenia. Usuń przypaloną mąkę lub inne pozostałości i przetrzyj wilgotną szmatką.
10. Odłącz przewód zasilający od gniazdka i pozwól urządzeniu oraz wszystkim akcesoriom całkowicie ostygnąć. Wyjmij wszystkie akcesoria z urządzenia i umyj je oddzielnie.

Nie zanurzaj obudowy, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.



Czyszczenie akcesoriów:

Do rusztu piekarnika, patelni, koszyka do frytkownicy i łopaty do pizzy:

1. Umyj części w ciepłej wodzie z mydłem za pomocą miękkiej gąbki lub miękkiej plastikowej szczotki. Dokładnie wypłucz i wytrzyj do sucha.

2. Można użyć nieściernego środka czyszczącego lub łagodnego roztworu w sprayu.

Do czyszczenia akcesoriów nie należy używać środków ściernych, metalowych gąbek ani metalowych przyborów, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię.



3. Aby usunąć przypalony tłuszcz, namocz akcesoria w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie umyj miękką gąbką lub miękką plastikową szczoteczką. Dokładnie wypłucz i wytrzyj do sucha.

4. Można użyć nieściernego środka czyszczącego lub łagodnego roztworu w sprayu.

5. Akcesoriów NIE można myć w zmywarce.

Składowanie:

1. Upewnij się, że piekarnik jest wyłączony i odłączony od zasilania.

2. Dokładnie wyczyść i osusz piekarnik oraz wszystkie akcesoria.

3. Przechowuj piekarnik w oryginalnym opakowaniu, w czystym i suchym miejscu. Nie przechowuj na nim niczego.

GWARANCJA I SERWIS

Zapewniamy kompleksową roczną gwarancję obowiązującą od daty zakupu. Jeśli w okresie gwarancyjnym okaże się, że produkt jest wadliwy, przed oddaniem produktu do utylizacji skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Gdy nasz dział obsługi klienta zaakceptuje Twoje zgłoszenie, odeślij produkt, dołączając kopię faktury i numer zamówienia.

Uwaga:

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje:

- (i) Uszkodzenia powstałe w wyniku wypadków, przeróbek, niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, nierozsądnego użytkowania, użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, normalnego zużycia, użytkowania komercyjnego, niewłaściwego montażu lub demontażu, braku konserwacji, pożaru, powodzi, siły wyższej lub napraw przeprowadzanych przez osoby inne niż nasi upoważnieni przedstawiciele.
- (ii) Naprawy w przypadku, gdy urządzenie jest wykorzystywane do celów innych niż normalne użytkowanie domowe przez jedno gospodarstwo domowe lub gdy jest wykorzystywane w sposób niezgodny z opublikowaną instrukcją obsługi lub instrukcją użytkowania.
- (iii) Stosowanie nieautoryzowanych części i akcesoriów lub naprawy części i układów wynikające z nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji. Koszty naprawy lub wymiany w ramach tych wyłączonej okoliczności ponosi Klient.

DIAGNOSTYKA BŁĘDÓW

BŁĄD	MOŻLIWE PRZYCZYNY
Er1	Przerwany górny czujnik, wyświetlacz cyfrowy pokazuje Er1
Er2	Zwarcie górnego czujnika, wyświetlacz cyfrowy pokazuje Er2
Er3	Przerwany czujnik podrzędny, wyświetlacz cyfrowy pokazuje Er3
Er4	Zwarcie podczujnika, wyświetlacz cyfrowy pokazuje Er4
Er5	Błąd komunikacji, wyświetlacz cyfrowy pokazuje Er5