

Radiolnia 1 kanał 230V 30A



1. Opis ogólny

Urządzenie do zdalnego włączania/wyłączania odbiorników. Do wykorzystania mamy 1 kanał o styku zwiernym (COM, NO, NC) o obciążalności 10A.

Sterownik może być wykorzystany do:

- sterowania silnikami
- sterowania oświetleniem
- sterowanie siłownikami
- Sterowanie roletami

2. Tryby pracy:

Sterownik może działać w trzech trybach :

1.Tryb chwilowy

Naciśnięcie przycisku powoduje załączenie przekaźnika, puszczenie przycisku wyłącza przekaźnik. Przekaznik działa tak długo jak trzymamy przycisk.

2.Tryb włącz/wyłącz 1 guzik

Naciśnięcie przycisku nr 1 na pilocie powoduje włączenie przekaźnika. Ponowne naciśnięcie przycisku nr 1 na pilocie powoduje wyłączenie przekaźnika.

3.Tryb włącz/wyłącz 2 guziki

Naciśnięcie przycisku nr 1 na pilocie powoduje włączenie przekaźnika. Naciśnięcie przycisku nr 2 na pilocie powoduje wyłączenie przekaźnika.

Zmianę trybu pracy dokonujemy poprzez ustawienie zworki w odpowiednie miejsce.

Sterownik może mieć zaprogramowane **15 pilotów!**

3. Kasowanie pilota:

Nacisnąć i przytrzymać przez ok 10 s przycisk na module (dioda zacznie szybko mrugać). Gotowe, piloty wykasowane.

4. Programowanie pilota

1. Nacisnąć przycisk nauki na module
2. Poczekać 2 sekundy (dioda LED na module zapali się)
3. Naciśnąć przycisk na pilocie
4. Gotowe

Jeśli chcemy zaprogramować następnego pilota wracamy do pkt 1.

5. Zasięg

Sterownik może pracować przy odległościach dochodzących do 70-100 metrów w otwartej przestrzeni. Wszelkie przeszkody typu ściany, drzewa, płyty, linie WN powodują zmniejszenie zasięgu.

Sugerujemy wyprostowanie zwiniętej antenki i wystawienie na zewnątrz urządzenia.


6. Zmiana trybu pracy

Na płycie modułu znajdują się zworki do konfiguracji tryby pracy.

Jeśli zworka nie będzie nigdzie założona sterownik pracuje w trybie chwilowym.

Zworka na pinach **1-2** tryb włącz/wyłącz 2 guziki


Zworka na pinach **2-3** tryb włącz/wyłącz 1 guzik

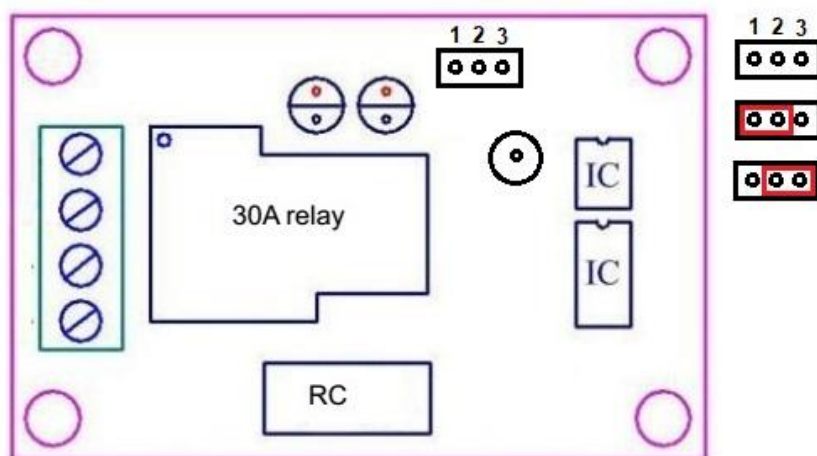

7. Parametry techniczne :

- Napięcie zasilania odbiornika 230VAC
- Pobór prądu do 20mA
- Wyjścia przekaźnikowe 30A z stykiem zwiernym
- Liczba kanałów 1
- Częstotliwość 433MHz
- Wymiary 50 x 70x 25 mm

8.Schemat podłączenia.

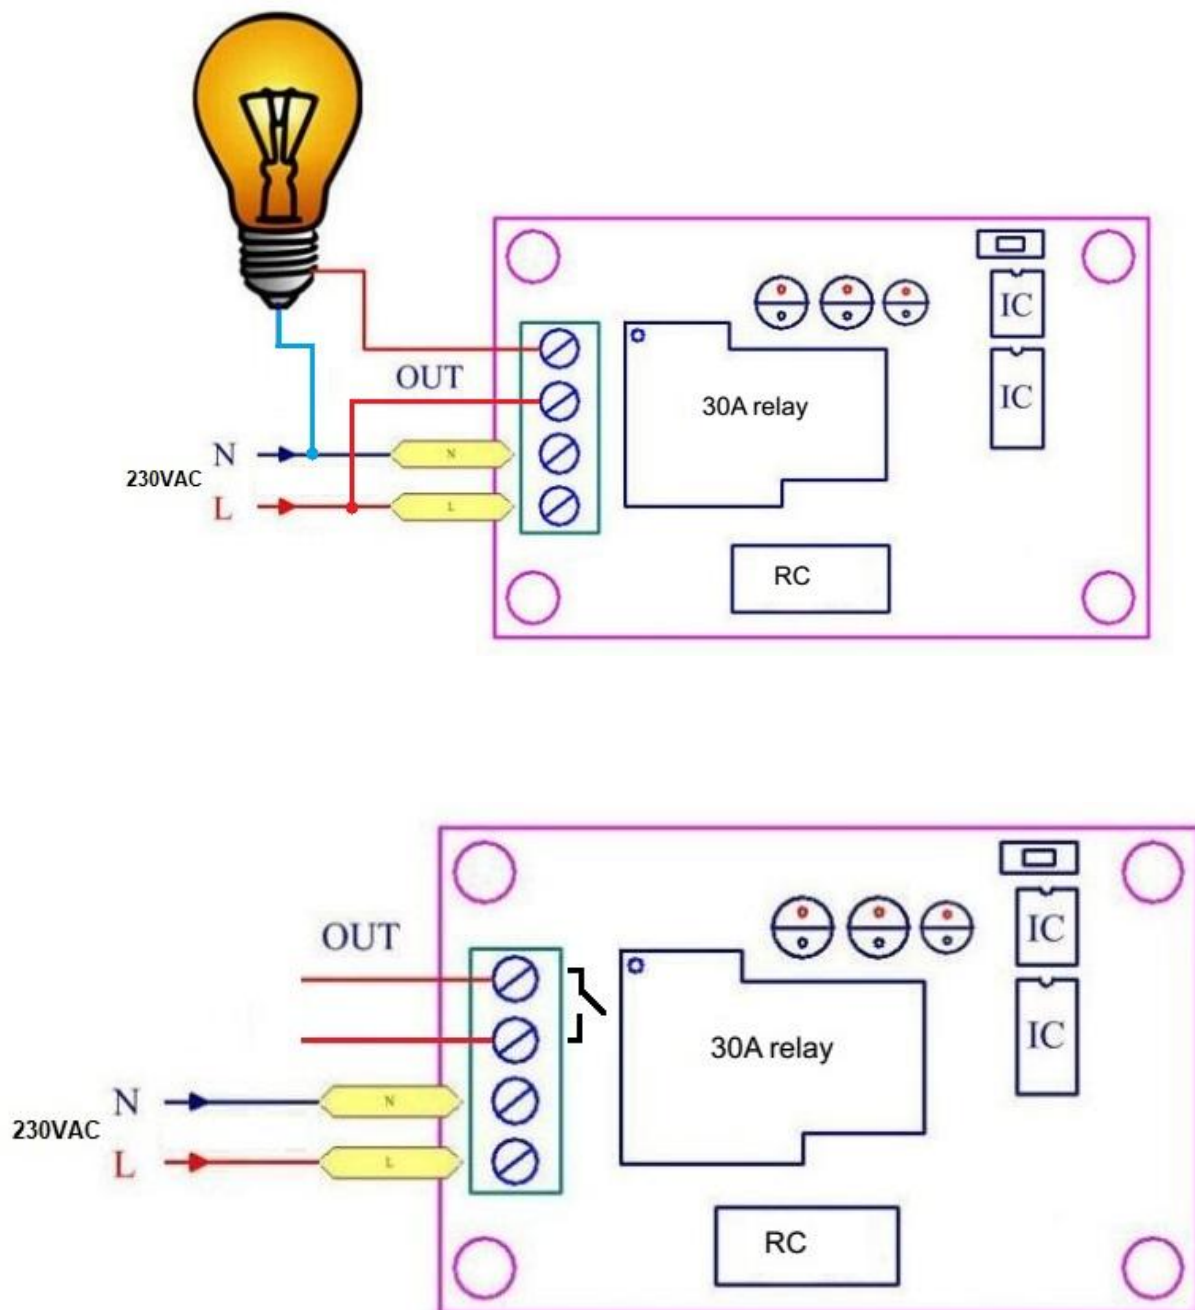

9.Utylizacja zurzytego sprzętu.

Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje na selektywna zbiórke zuzytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oznacza to, że produkt ten nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi. Jako końcowy użytkownik jesteś zobowiązany przez prawo do zwrotu zuzytego sprzętu elektronicznego.

Gwarancja.

Firma elektro-tronic udziela 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty zakupu towaru dla odbiorców indywidualnych i 12 miesięcy dla firm. Gwarancją objęte są tylko wady fabryczne. Nabywca dostarcza towar do serwisu: za pośrednictwem sprzedawcy, osobiście lub za pośrednictwem spedytora na własny koszt. Zwrot naprawionego towaru realizowany jest na koszt klienta. Termin naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni od daty dostarczenia towaru. Utrata gwarancji następuje na skutek samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzeń mechanicznych, lub celowego uszkodzenia towaru jak i na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji produktu.