



Instrukcja obsługi
Instruction manual
Betriebsanleitung

WELLTEC ICE

Kostkarka do lodu
Ice cube maker
Eiswürfelbereiter

Polski	2
English	19
Deutsch	36

Up-to-date user manual

Using the QR code, download the up-to-date user manual containing the latest, updated information regarding the use, maintenance and troubleshooting of the device. The manual is available at welltec.pro/r/manual/ice

Aktualna instrukcja obsługi

Korzystając z kodu QR pobierz aktualną instrukcję obsługi zawierającą najnowsze, zaktualizowane informacje na temat użytkowania, konserwacji i rozwiązywania problemów z urządzeniem. Instrukcja znajduje się na stronie welltec.pro/r/manual/ice

Aktuelle Betriebsanleitung

Mithilfe des QR-Codes die aktuelle Betriebsanleitung herunterladen, welche die aktuellen Informationen zur Verwendung, Wartung und Fehlerbehebung des Geräts enthält. Die Anleitung befindet sich unter welltec.pro/r/manual/ice



Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zaufanie i wybór kostkarki do lodu Welltec. Mamy nadzieję, że będzie zapewniała Państwu idealne kostki lodu przez długie lata.

Spis treści

Uwagi i ostrzeżenia	3
Zawartość opakowania	6
Wprowadzenie do produktu	7
Pierwsze użycie	8
Pierwsze użycie - uwagi.....	9
Użytkowanie	10
Stałe doprowadzenie wody	12
Dane techniczne	14
Czyszczenie i konserwacja	15
Rozwiązywanie problemów	16
Najczęściej zadawane pytania	18

Uwagi

Aby zapobiec utracie zdrowia lub zniszczeniu mienia, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.



Ryzyko utraty zdrowia lub śmierci



Ryzyko utraty zdrowia, niebezpieczne substancje



Zabronione



Należy

Ostrzeżenia



Urządzenie jest wypełnione łatwopalnym gazem R600a. W przypadku wycieku czynnika i jego zetknięcia się ze źródłem zapłonu występuje zagrożenie pożarem.



Sprężarka oraz kondensator mogą osiągać podczas pracy temperatury od 70 do 90°C. Nie dotykaj gorących miejsc i kratek wentylacyjnych urządzenia



Urządzenie może być serwisowane jedynie przez wykwalifikowanego serwisanta i zgodnie z instrukcją serwisową dostarczoną przez producenta.



Napełniaj kostkarkę jedynie niegazowaną wodą źródlaną lub wodą dobrej jakości. Nigdy nie używaj soków, napojów gazowanych, alkoholu ani innych rodzajów napojów do napełnienia kostkarki.



Nie używać żadnych środków w celu przyspieszenia procesu rozmrażania lub czyszczenia, za wyjątkiem zalecanych przez producenta.



Przed uruchomieniem sprawdzić czy napięcie zasilania z tabliczki znamionowej jest zgodne z napięciem lokalnej sieci.



Nie demontować.



Pod żadnym pozorem nie blokować kratek wentylacyjnych.



Używać tylko oryginalnej wtyczki bez przedłużacza.



Nie przekłuwaj ani nie podpalaj urządzenia

Ostrzeżenia



Sprawdzać regularnie podłączenie do sieci elektrycznej.



Upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie podłączone do sieci elektrycznej.



Raz na 24 godziny wymieniać wodę w zbiorniku



Nie wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia.



Nie używać w atmosferze wybuchowej i żrącej.



Nie używać w pobliżu otwartego ognia.



Jeśli urządzenie jest nieużywane należy otworzyć drzwiczki pojemnika na lód i pojemnika na wodę, aby umożliwić cyrkulację powietrza.



Odczekać 3 minuty przed ponownym uruchomieniem urządzenia.



Zawsze chwytać za wtyczkę odłączając ją od gniazdka.



Należy wyłączać urządzenie przed wyjęciem wtyczki z kontaktu.



Nie należy wystawiać kostkarki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wiatru lub deszczu.



Nie stawiać obok źródła ciepła lub pary.



Nie spryskiwać urządzenia środkiem owadobójczym.



Nie dotykać mokrymi rękami.



Nie czyścić alkoholem ani rozpuszczalnikami.



Nie uszkodzić układu czynnika chłodniczego.



Urządzenie powinno być umieszczone na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby zapobiec wyciekowi wody lub przewróceniu.



Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

Uwaga!

W przypadku wystąpienia któregoś z poniższych zdarzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie:

- Jeden lub więcej przełączników nie działa.
- Nastąpiło zwarcie.
- Przegrzanie kabla zasilającego/wtyczki.
- Czuć zapach spalenizny lub słyszeć niepokojące dźwięki i wibracje.
- Inne nieprawidłowości w działaniu lub usterki.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub wygląda na uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis lub inną upoważnioną jednostkę. W takim przypadku nie wolno korzystać z urządzenia ani podejmować prób naprawy lub wymiany przewodu.



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia i zawartymi w niej ostrzeżeniami. W zakresie, na jaki zezwalają obowiązujące przepisy prawa, Welltec nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani wprost, ani w sposób dorozumiany za żadne: utraty korzyści, możliwości korzystania z Produktu, funkcjonalności, umów, transakcji, przychodów lub przewidywanych oszczędności, zwiększone koszty lub wydatki ani za żadną inną pośrednią, wynikową lub szczególną stratę albo szkodę w szczególności spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi.

Urządzenie może być używane przez dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, pod warunkiem, że są one odpowiednio nadzorowane i poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem ani przeprowadzać jego czyszczenia lub konserwacji.

Zawartość opakowania



Kostkarka Welltec ICE20



Wężyk do doprowadzania wody – 3m



3x Filtr do wody



Złączka do podłączenia 1/2"



Zawór do wody



Adapter do podłączenia wody



2x tacka ociekowa



Pojemnik do nalewania wody



Łopatka do lodu



3x Korek stałego dopływu wody




3x Korek zbiornika na wodę



5x Złącza dopływu wody


Wprowadzenie do produktu

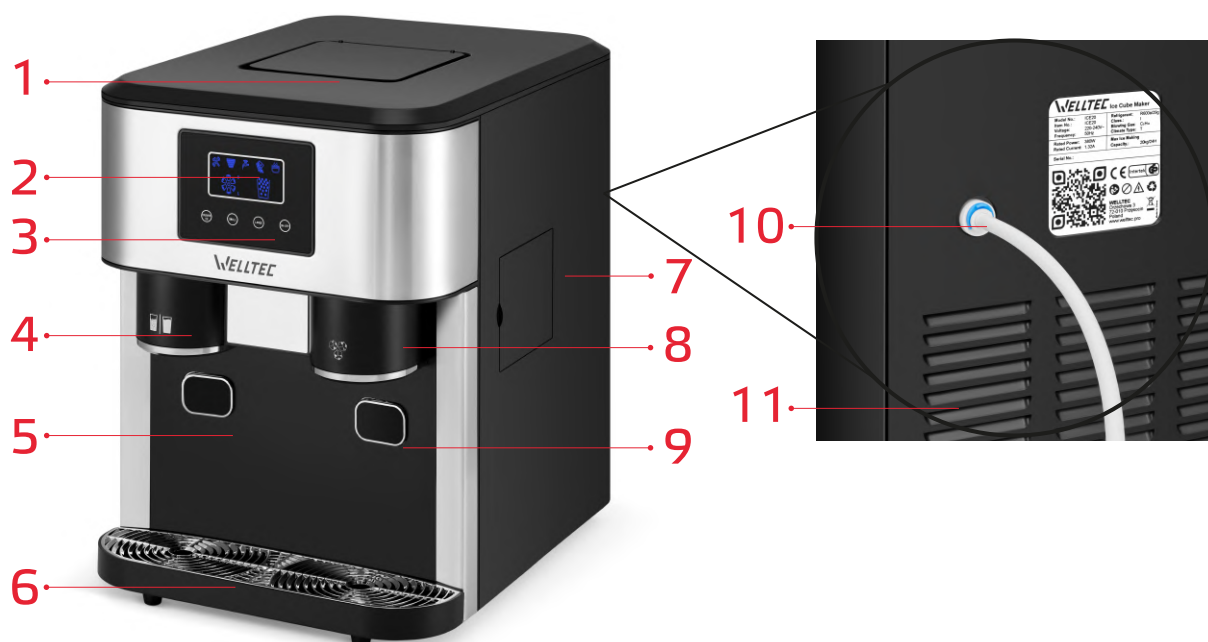


- | | |
|---|--|
| 1. Drzwiczki zbiornika na lód | 7. Drzwiczki zbiornika na wodę |
| 2. Wyświetlacz LCD | 8. Dyspenser kostek lodu |
| 3. Panel sterowania | 9. Przycisk uruchamiający dyspenser kostek lodu |
| 4. Dyspenser kruszonego lodu / wody | 10. Złącze do podłączenia dopływu wody |
| 5. Przycisk uruchamiający dyspenser kruszonego lodu / wody | 11. Kratka wentylacyjna |
| 6. Tacka ociekowa | |

Pierwsze użycie


Uwaga! Przed pierwszym uruchomieniem kostkarka powinna stać w pozycji pionowej z otwartymi drzwiczkami zbiornika na lód przez minimum 3 godziny. Zapobiega to uszkodzeniu sprężarki.

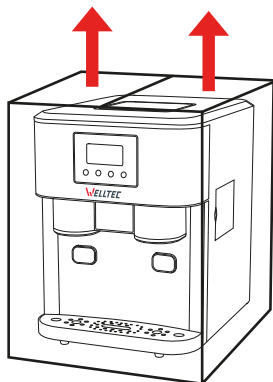

1. Wyjmij urządzenie z opakowania.

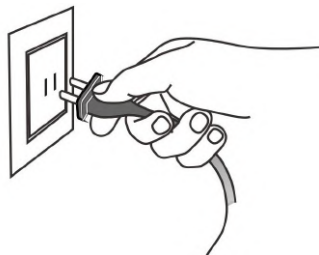


2. Podłącz kabel do zasilania.

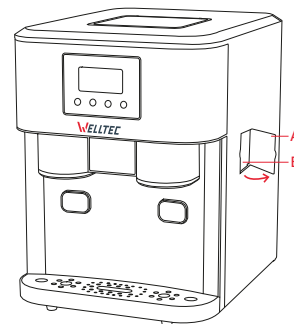


3. Otwórz drzwiczki zbiornika na wodę (A) i wlej wodę do zbiornika (B) nie przekraczając linii MAX.



4. Naciśnij przycisk **ON/OFF**, aby uruchomić urządzenie. Woda ze zbiornika zostanie automatycznie przepompowana do tacki na wodę.

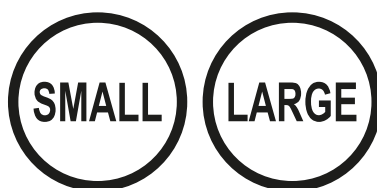

5. Wybierz wielkość kostek jakie ma przygotować kostkarka. Naciśnij **SMALL**, aby otrzymać małe kostki lub **LARGE**, aby otrzymać duże.

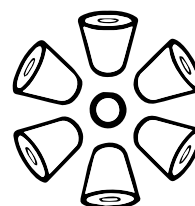

6. Rozpocznie się proces przygotowania kostek. Czas wytwarzania lodu zależy od temperatury otoczenia.

7. Po zakończeniu cyklu kostki trafią do zbiornika na lód, a pozostała woda wróci do zbiornika na wodę.

8. Jeśli w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody, kostkarka ponownie rozpocznie kolejny cykl wytwarzania lodu.


9. Podstaw szklankę bezpośrednio pod dyspenser kruszonego lodu lub kostek lodu i naciśnij przycisk dyspensera, aby go uruchomić.

Pierwsze użycie - uwagi

- Drzwiczki zbiornika na lód powinny być zawsze zamknięte podczas cyklu produkcji lodu. Zamknięte drzwiczki opóźniają proces topnienia kostek lodu w zbiorniku.
- Za pomocą akcesoriów znajdujących się w zestawie kostkarkę można podłączyć do stałego źródła wody – szczegóły na stronie 12.
- Zawsze umieszczaj szklankę bezpośrednio pod dyspenserem, aby uniknąć rozsypania lodu lub rozlania wody. W przypadku bardzo wysokich szklanek można wyciągnąć na chwilę tackę ociekową.
- Przy temperaturze otoczenia niższej niż 15°C, zaleca się tworzenie kostek w rozmiarze **SMALL**. Powyżej temperatury 30°C zaleca się używanie rozmiaru **LARGE**.
- Kostki lodu pozostawione na dłużej w zbiorniku na lód mogą przymarznąć i posklejać się ze sobą. W takim przypadku należy je pokruszyć ręcznie przy pomocy łopatkę do lodu na tyle, aby mogły wydostać się przez dyspenser.
- Jeśli podczas trwania cyklu wytwarzania lodu na wyświetlaczu podświetlony jest symbol , a chcesz zrobić więcej kostek lodu, opróżnij zbiornik na lód ze wszystkich kostek, a następnie wlej jedną pełną miarkę wody do zbiornika. Nie należy nalewać więcej wody do zbiornika, ponieważ jeśli kostki w zbiorniku na lód stopią się może dojść do przepełnienia zbiornika na wodę.
- Domyślną funkcją dyspensera kruszonego lodu / wody jest kruszony lód. Aby nalać zimnej wody, należy najpierw umieścić szklankę pod dystrybutorem, a następnie wybrać przycisk **WATER** na panelu sterowania. Kostkarka musi być w trakcie cyklu przygotowywania kostek.
- Kostki lodu mogą wyglądać na „mgliste”. Jest to spowodowane szybkim zamrażaniem oraz obecnością powietrza w wodzie. Nie wpływa to na jakość ani smak lodu.

Ustawienie

Aby zmaksymalizować wydajność, kostkarkę należy ustawić z zachowaniem odstępu przynajmniej 15 cm od ścian i przeszkód. Nie wolno ustawiać kostkarki w pobliżu piekarników, grzejników lub innych źródeł ciepła.

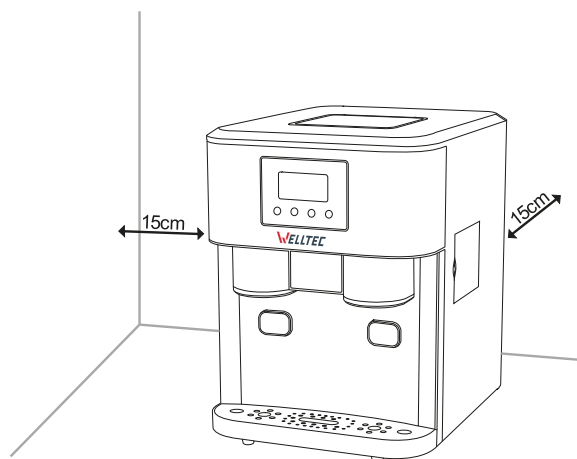



Uruchomienie

Wciśnij przycisk **ON/OFF**, aby włączyć / wyłączyć urządzenie.



Rozmiar kostek

Wybierz wielkość kostek jakie ma przygotować kostkarka. Naciśnij **SMALL**, aby otrzymać małe kostki lub **LARGE**, aby otrzymać duże.



Przy temperaturze otoczenia niższej niż 15°C, zaleca się tworzenie kostek w rozmiarze **SMALL**. Powyżej temperatury 30°C zaleca się używanie rozmiaru **LARGE**.



Zimna woda

Umieść szklankę pod dystrybutorem kruszonego lodu / wody i naciśnij przycisk **WATER**, aby uruchomić nalewanie zimnej wody. Naciśnij przycisk ponownie, aby je przerwać.




Przygotowanie kostek

Migająca ikona  oznacza, że trwa właśnie cykl przygotowania kostek lodu w wybranym rozmiarze. Podświetlona litera **L** oznacza duże kostki, litera **S** - małe. Cykl rozpoczyna się automatycznie po pierwszym wybraniu rozmiaru kostek od uruchomienia urządzenia i powtarza się do momentu zapełnienia pojemnika na lód, wyczerpania wody lub wyłączenia urządzenia.




Kruszony lód

Podstaw szklankę pod dyspenser kruszonego lodu / wody, po czym naciśnij przycisk dyspensera, aby uruchomić przygotowanie kruszonego lodu. Puść przycisk, aby zatrzymać dyspenser.

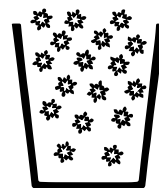


Problem

Kostkarka napotkała problem. Należy wyłączyć urządzenie, odłączyć z zasilania i odczekać 30 sekund przed ponownym podłączeniem do zasilania i uruchomieniem. Jeśli ikona  nadal się świeci, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia.

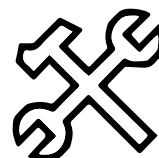

Pojemnik na lód

Podświetlony symbol  oznacza, że pojemnik na lód jest pełny. Opróżnij pojemnik, aby wznowić przygotowanie kostek.

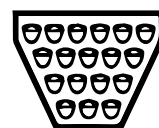


Niewystarczająca ilość wody

Symbol  oznacza, że w zbiorniku na wodę jest zbyt mała ilość wody, aby wznowić przygotowanie kostek. Należy uzupełnić wodę.



Podawanie kostek

Po naciśnięciu przycisku dyspensera kostek lodu urządzenie rozpocznie wydawanie kostek lodu. Puść przycisk dyspensera, aby zatrzymać proces.

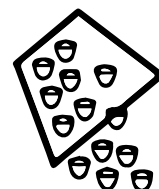

Podawanie wody

Symbol  oznacza, że aktualnie pracuje dystrybutor zimnej wody.




Stałe doprowadzenie wody

Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że posiadasz wszelkie umiejętności i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia podłączenia. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego podłączenia kostkarki do bieżącej wody nie podlegają gwarancji.

Zakręć dopływ zimnej i ciepłej wody lub zawór główny na czas montażu.


Schemat montażu z zaworem

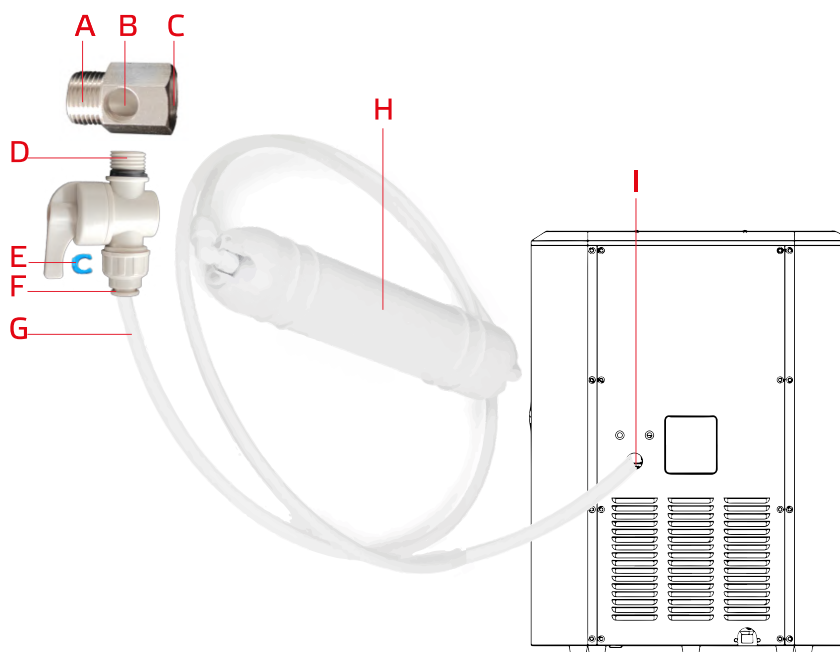

1. Podłącz gwint $\frac{1}{2}$ " (A) do wyjścia rury z zimną bieżącą wodą.
2. Gwint wewnętrzny $\frac{1}{2}$ " (C) podłącz do dalszego ujęcia wody (na przykład kranu czy zmywarki).
3. W otwór gwintowany (B) wkręć zawór do wody (D). Wkręcaj zawór delikatnie, bez użycia narzędzi tak aby go nie uszkodzić i nie przekręcić. Sprawdź szczelność zaworu po jego instalacji.
4. Następnie do tak zamontowanego zaworu podłącz rurkę doprowadzającą wodę (G) zaciskając ją w zaworze (F) przy pomocy złączki (E).
5. Rurkę doprowadzającą (G) możesz podłączyć na dwa sposoby:
 - a. do filtra wodnego zawartego w zestawie (H), a następnie do złącza doprowadzającego wodę w kostkarce (I). Zwróć uwagę na odpowiedni kierunek przepływu wody przez filtr.
 - b. bezpośrednio do złącza doprowadzającego wodę w kostkarce (I) z pominięciem filtra.
6. Jeśli kostkarka nie będzie używana przez długi czas zamknij zawór wody.

Stałe doprowadzenie wody

Schemat montażu bez zaworu

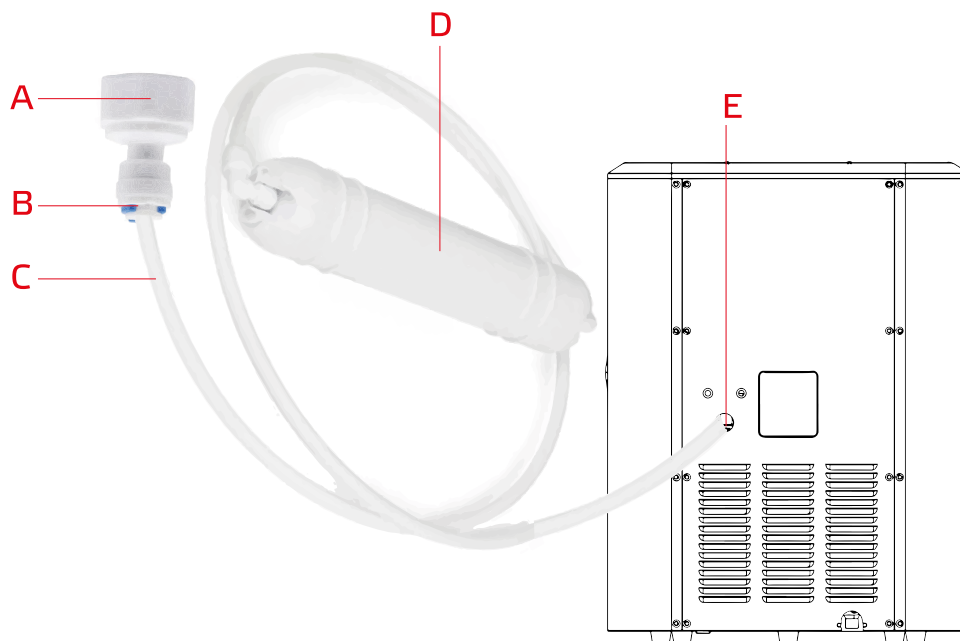


1. Gwint wewnętrzny 1/2" (A) podłącz do wyjścia rury z zimną, bieżącą wodą.
2. Następnie do tak zamontowanego adaptera podłącz rurkę doprowadzającą wodę (C) zaciskając ją w adapterze przy pomocy złączki (B).
3. Rurkę doprowadzającą (C) możesz podłączyć na dwa sposoby:
 - a. do filtra wodnego zawartego w zestawie (D) a następnie do złącza doprowadzającego wodę w kostkarce (E). Zwróć uwagę na odpowiedni kierunek przepływu wody przez filtr.
 - b. bezpośrednio do złącza doprowadzającego wodę w kostkarce (E) z pominięciem filtra.

Złącze doprowadzające wodę w kostkarce

Naciśnij blokadę (B) i włóż rurkę doprowadzającą (C) do złącza. Puść blokadę (B) i zabezpiecz ją złączką dopływu wody (A).

Aby rozłączyć, najpierw zdejmij blokadę (A), następnie naciśnij blokadę (B) i wyjmij rurkę (C). W miejsce rurki umieść korek dopływu wody.

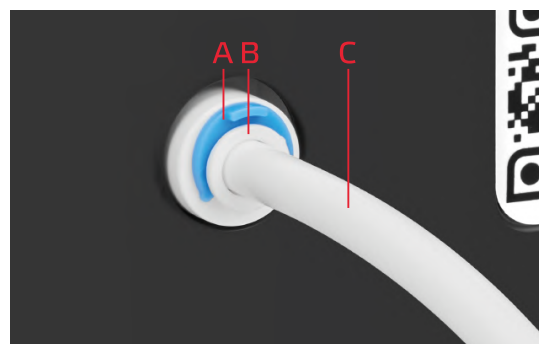

Dane techniczne

Model	ICE20
Maksymalna wydajność	Do 20 kg/24h
Pojemność zbiornika na wodę	2l
Pojemność zbiornika na lód	1l
Sterowanie	• Panel sterowania
Wyświetlacz	Tak
Funkcje	• 2 rozmiary kostek lodu • Funkcja kruszenia lodu • Funkcja dystrybutora zimnej wody • Zapamiętywanie ustawień • Alarm braku wody • Alarm pełnego zbiornika na lód • Automatyczne wyłączanie
Możliwość podłączenia do stałego doprowadzania wody	Tak
Wydajność stałego doprowadzania wody	2,2 l/min
Ilość kostek wytwarzanych w cyklu	16
Wyposażenie	Wężyk do odprowadzania wody 3m, filtr do wody - 3 szt., złączka do podłączenia 1/2", zawór do wody, adapter do podłączenia wody, tacka ociekowa - 2 szt., pojemnik do nalewania wody, łopatką do logu, korek stałego dopływu wody - 3 szt., korek zbiornika - 3 szt., złącza dopływu wody - 5 szt.
Czynnik chłodniczy	R600a
Moc	380 W
Pobór prądu	1,32 A
Zasilanie	220-240 V, 50Hz
Waga	17 kg
Waga w opakowaniu	19 kg
Wymiary	340 x 450 x 453 mm
Wymiary opakowania	566 x 471 x 561 mm

Czyszczenie i konserwacja

Prawidłowe dbanie o kostkarkę poprawia jej wydajność pracy. Przed czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć od zasilania. NIE należy używać detergentów chemicznych do czyszczenia jakichkolwiek elementów urządzenia.

Obudowa

Usuwać kurz z urządzenia regularnie za pomocą miękkiej ściereczki, delikatnie zwilżonej w wodzie.

Zbiornik na wodę

Należy go czyścić regularnie. Nie wolno pozostawiać wody w zbiorniku na dłużej niż 24 godziny.

Przed wylaniem wody podłóż pod zbiornik kostkarki odpowiednie naczynie na wodę lub umieść urządzenie nad zlewem. Następnie zlokalizuj wewnątrz zbiornika korek odpływowy i usuń go, aby spuścić wodę. Wnętrze zbiornika wyczyść przy pomocy wilgotnej szmatki z dodatkiem roztworu wody z octem i dokładnie wypłucz czystą wodą. Po zakończeniu czyszczenia włóż korek odpływowy na miejsce.

Zbiornik na lód

Otwórz drzwiczki zbiornika na lód i wyczyść zbiornik, parownik oraz komorę wytwarzania lodu przy pomocy wilgotnej szmatki z dodatkiem roztworu wody z octem. Przed ponownym uruchomieniem dokładnie wyczyść wszelkie pozostałości środka czyszczącego.

Rozwiązywanie problemów

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązania
Urządzenie wydaje dziwne dźwięki.	• Niepoprawne napięcie w sieci. • Uszkodzenie kompresora w transporcie.	• Sprawdź zasilanie w sieci. • Uruchom urządzenie ponownie, gdy napięcie w sieci będzie prawidłowe.
Symbol  świeci się na wyświetlaczu.	• Zbyt mała ilość wody w zbiorniku na wodę. • Niepoprawna praca pływaka w zbiorniku.	• Uzupełnij wodę w zbiorniku. • Sprawdź, czy pływak jest zamontowany prawidłowo.
Kostkarka pracuje, ale nie produkuje lodu.	• System jest zablokowany. • Niewystarczająca ilość wody.	• Upewnij się, że żaden z elementów w komorze wytwarzania lodu nie jest zablokowany. • Uruchom ponownie urządzenie • Sprawdź czy w zbiorniku na wodę jest wystarczająca ilość wody.
Symbol  podświetlony jest światłem ciągłym na wyświetlaczu.	• Zablokowany lód. • Uszkodzony silnik. • Otwarte drzwiczki pojemnika na lód.	• Wyłącz urządzenie i usuń przy pomocy łopatkę do lodu zablokowany lód. • Ponownie uruchom urządzenie. • Zamknij drzwiczki pojemnika na lód.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązania
Symbol  świeci się na wyświetlaczu	• Kostkarka napotkała problem.	• Wyłącz urządzenie, odłącz z zasilania i odczekaj 30 sekund przed ponownym podłączeniem do zasilania i uruchomieniem.
Symbol  świeci się na wyświetlaczu	• Zbiornik na lód jest pełny • Kostki lodu zablokowały się w mechanizmie.	• Opróżnij zbiornik na lód. • Usuń zablokowane kostki.
Urządzenie przecieka.	• Nieprawidłowo zamontowany pływak w zbiorniku. • Źle zamontowany korek odpływu.	• Sprawdź czy pływak w zbiorniku jest zamontowany poprawnie. • Sprawdź czy korek odpływu jest zamontowany poprawnie.
Kostki lodu skleją się ze sobą.	• Wybrano nieprawidłowy rozmiar kostek w stosunku do temperatury otoczenia. • Lód z poprzedniego cyklu pozostał w komorze wytwarzania lodu.	• Przy temperaturze otoczenia niższej niż 15°C, zaleca się tworzenie kostek w rozmiarze SMALL. Powyżej temperatury 30°C zaleca się używanie rozmiaru LARGE. • Wyłącz urządzenie i usuń lód z komory wytwarzania.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Jak długo trwa przygotowanie pierwszej partii kostek lodu?

Odpowiedź: W zależności od temperatury otoczenia i wybranego rozmiaru kostek przygotowanie pierwszej partii trwa od 8 do 12 minut.

P: Czemu urządzenie pracuje głośniejsze niż zwykle?

O: Możliwą przyczyną jest nieprawidłowe napięcie w sieci. Należy odłączyć urządzenie z zasilania i odczekać aż napięcie wróci do normy. Należy również sprawdzić czy żaden otwór wentylacyjny urządzenia nie jest zablokowany.

P: Czy konieczne jest podłączenie do stałego doprowadzania wody przy użyciu filtra?

O: Obecność filtra poprawi jakość wody i sprawi, że będzie zdrowsza i pozbawiona szkodliwych substancji. Montaż filtra nie jest jednak wymagany do poprawnej pracy urządzenia.

P: Czy kostkarka wyłącza się automatycznie?

O: Tak, w przypadku braku wody w zbiorniku, wyświetla się alarm a kostkarka wyłącza się.



Uwaga! Nie wolno wyrzucać urządzenia do odpadów z gospodarstwa domowego!

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Dyrektywy 2012/19/UE o starych, zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane niezdadne do użycia sprzęty elektryczne i elektroniczne należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Dear Customer,

Thank you for your trust and for choosing the Welltec ice cube machine.
We hope that it will provide you with perfect ice cubes for many years.

Table of Content

Safety notes and warnings	20
Contents of the package.....	23
Product introduction	24
First use	25
First use - tips.....	26
Usage	27
Fixed water supply	29
Specification.....	31
Cleaning and maintenance	32
Troubleshooting	33
FAQ	35

Safety notes

To prevent injury or damage to property, read the following instructions.



Risk of health loss or death



Risk of health loss. Hazardous Substances



Prohibited



Should be done

Warnings



The device is filled with flammable gas R600a. There is a risk of fire if the refrigerant leaks and comes in contact with the ignition source.



The compressor and condenser can reach operating temperatures of 70 to 90°C. Do not touch the hot spots and ventilation grilles of the device.



The device may only be serviced by a qualified service technician and in accordance with the service instructions provided by the manufacturer.



Only fill the ice maker with non-carbonated spring water or good quality water. Never use juices, carbonated drinks, alcohol or other types of beverages to fill the ice maker.



Do not use any means to speed up the defrosting or cleaning process except those recommended by the manufacturer.



Before turning on, check that the supply voltage from the rating plate matches the voltage of the local grid.



Do not disassemble.



Do not block the air inlet / outlet under no circumstances.



Use only the original plug without an extension cord.



Do not pierce or set fire to the device

Warnings

- | | |
|--|--|
|  Check the electrical connection regularly. |  Turn off the device before disconnecting the power plug. |
|  Make sure that the device is properly connected to the power outlet. |  Do not expose the ice maker to direct sunlight, wind or rain. |
|  Change the water in the tank once every 24 hours. |  Do not place next to a heat source or steam. |
|  Do not allow the device to get wet. |  Do not spray the device with insecticide. |
|  Do not use in an explosive and corrosive atmosphere. |  Do not touch with wet hands. |
|  Do not use near open flame. |  Do not clean with alcohol or solvents. |
|  When the appliance is not in use, open the ice and water tank doors to allow air to circulate. |  Do not damage the refrigerant system. |
|  Wait 3 minutes before restarting the device. |  The device should be placed on a flat and stable surface to prevent water leakage. |
|  Always grasp the plug when disconnecting the device. |  Do not leave the device unattended while it is running. |

Attention!

If any of the following events occur, turn off the device immediately:

- One or more switches do not work.
- A short circuit has occurred.
- Disturbing overheating of the power cord / plug.
- Burning smell or disturbing sounds and vibrations.
- Other malfunctions.

If the power cord is damaged or seems to be damaged, it must be replaced by the manufacturer, service or other authorised body. If this happens, do not use the device or attempt to repair or replace the cord.



Read the device's operating instructions and warnings carefully. To the extent permitted by applicable law, Welltec accepts no liability, express or implied, for any: loss of profits, use of the Product, functionality, contracts, transactions, revenues or anticipated savings, increased costs, or expenses, or no other indirect, consequential, or special loss or damage, in particular caused by using the device contrary to the operating instructions.

The device may be used by children and people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, provided that they are properly supervised and instructed in its use. Children must not play with the device nor carry out cleaning or maintenance.

Contents of the package



Ice maker Welltec ICE20



Water supply hose - 3m



3x Water Filter



1/2" connector



Water valve



Water connection adapter



2x drip tray



Water measuring cup



Ice scoop



3x Fixed water supply plug




3x Water tank cap



5x Water supply connections

Product introduction

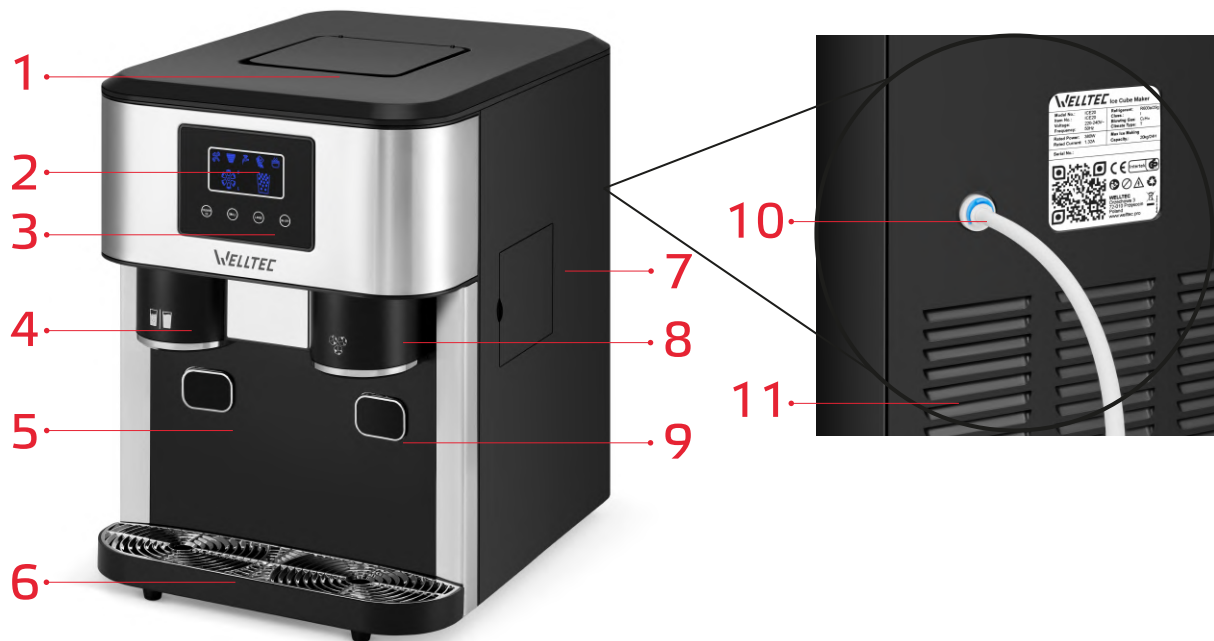

1. Ice tank door

2. LCD display

3. Control panel

4. Crushed ice/water dispenser

5. Crushed ice/water dispenser
activation button

6. Drip tray

7. Water tank door

8. Ice cube dispenser


9. Ice cube dispenser activation button

10. Connector for the water supply


11. Ventilation grille

First use


Warning! Before using for the first time, the ice maker should stand in an upright position with the ice tank door open for a minimum of 3 hours. This prevents damage to the compressor.

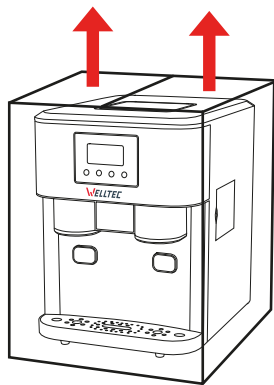

1. Take the device out of the packaging.

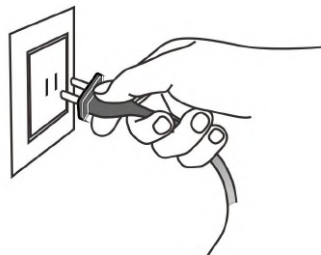


2. Connect the cable to the power supply.

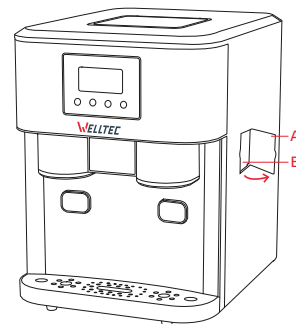


3. Open the water tank door (A) and pour water into the tank (B) not exceeding the MAX line.



4. Press the **ON/OFF** button to start the device. The water in the tank will automatically be pumped into the water tray.

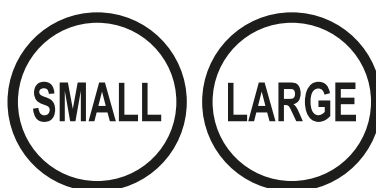

5. Select the size of cubes to be prepared by the ice maker. Press **SMALL** for small cubes or **LARGE** for large cubes.

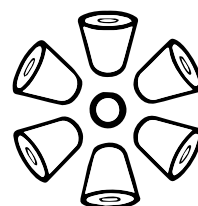

6. The process of preparing ice cubes will begin. The ice making time depends on the ambient temperature.

7. At the end of the cycle, the cubes will go to the ice tank and the remaining water will return to the water tank.

8. If there is enough water in the tank, the ice maker will start another ice-making cycle again.


9. Place a glass directly under the crushed ice or ice cube dispenser and press the dispenser button to activate it.

First use - tips

- Always keep the ice tank door closed during the ice making cycle. A closed door delays the melting of the ice cubes in the tank.
- Using the accessories included in the set, the ice maker can be connected to a permanent water supply - details on page 29.
- Always place a glass directly under the dispenser to avoid spilling ice or water. For very tall glasses, the drip tray can be pulled out temporarily.
- At an ambient temperature lower than 15°C, it is recommended to create cubes in the **SMALL** size. Above 30°C, it is recommended to use the **LARGE** size.
- Ice cubes left in the ice tank for a long time may melt a bit and then freeze and stick together. In this case, they must be crushed with an ice shovel just enough so that they can come out through the dispenser.
- If the  symbol is lit on the display during the ice making cycle and you want to make more ice cubes, empty all ice cubes from the ice tank and then pour one full measure of water into the tank. Do not add more water to the tank than that because if the ice cubes in ice in the water tank melts, the water tank may overflow.
- The default function of the crushed ice/water dispenser is crushed ice. To dispense cold water, first place a glass under the dispenser and then press the **WATER** button on the control panel. The ice maker must be in the cube making cycle.
- Ice cubes may look „foggy“. This is due to rapid freezing and the presence of air in the water. This does not affect the quality or taste of the ice.

Placement

To maximize performance, keep the ice maker at least 15 cm away from walls and obstructions. Do not place the ice maker near ovens, radiators or other sources of heat.

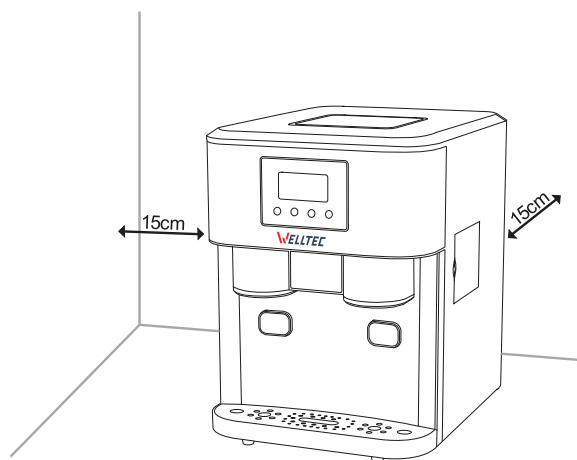



Startup

Press the "ON/OFF" button to turn on/off the device.



Cubes size

Select the size of cubes to be prepared by the ice maker. Press **SMALL** for small cubes or **LARGE** for large cubes.

At an ambient temperature lower than 15°C, it is recommended to create cubes in the **SMALL** size. Above 30°C, it is recommended to use the size **LARGE**.




Cold water

Place a glass under the water/crushed ice dispenser and press the **WATER** button button to start pouring cold water. Press the button again to stop it.




Preparation of ice cubes

Flashing icon  means that the cycle of preparing ice cubes in the selected size is in progress. The lit **L** letter stands for large cubes, and the **S** for small ones. The cycle starts automatically the first time you select cubes size after starting the machine, and repeats until the ice bucket is full, the water runs out, or the machine is turned off.

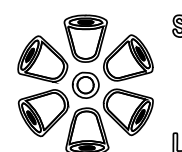

Crushed ice

Place a glass under the crushed ice/water dispenser and press the dispenser button to start the crushed ice preparation. Release the button to stop the dispenser.

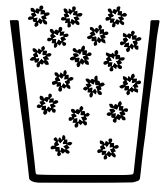

Problem

The ice maker has encountered a problem. Turn the device off, unplug it and wait 30 seconds before plugging it back in and starting it up. If the icon  stays on, contact the place where you bought the device.



Ice tank

A lighted symbol  means the ice tank is full. Empty the tank to resume cube preparation.




Not enough water

Symbol  means that there is not enough water in the water tank to resume making cubes. Replenish the water.



Dispensing cubes

When you press the ice cube dispenser button, the machine will start dispensing ice cubes. Release the dispenser button to stop.

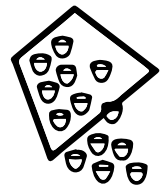

Water dispensing

Symbol  means that the cold water dispenser is currently operating.




Fixed water supply

Warning! Before you begin, make sure you have all the skills and tools necessary to complete the connection. Damage resulting from improper connection of the ice maker to running water is not covered by the warranty.

Turn off the cold and hot water supply or turn off the main valve during installation.


Assembly with valve

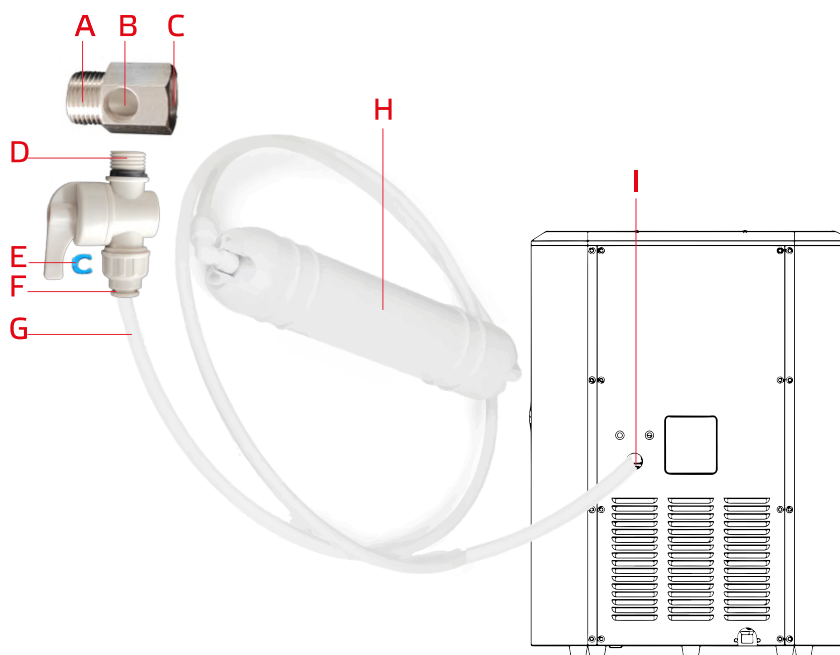

1. Connect the $\frac{1}{2}$ " thread (A) to the outlet of the cold running water pipe.
2. Connect the $\frac{1}{2}$ " female thread (C) to a further water outlet (for example, a faucet or dishwasher).
3. Screw the water tap (D) into the threaded hole (B). Screw the valve gently, without using tools, so as not to damage it and not to twist it. Check the tightness of the valve after its installation.
4. Then, connect the water supply pipe (G) to the valve so installed, clamping it in the valve (F) using the connector (E).
5. The water supply tube (G) can be connected in two ways:
 - a. to the water filter included in the kit (H) and then to the water supply connector on the ice maker (I). Pay attention to the correct direction of water flow through the filter.
 - b. directly to the ice maker's water supply connection (I), bypassing the filter.
6. If the ice maker will not be used for a long time, close the valve.

Fixed water supply

Assembly without valve

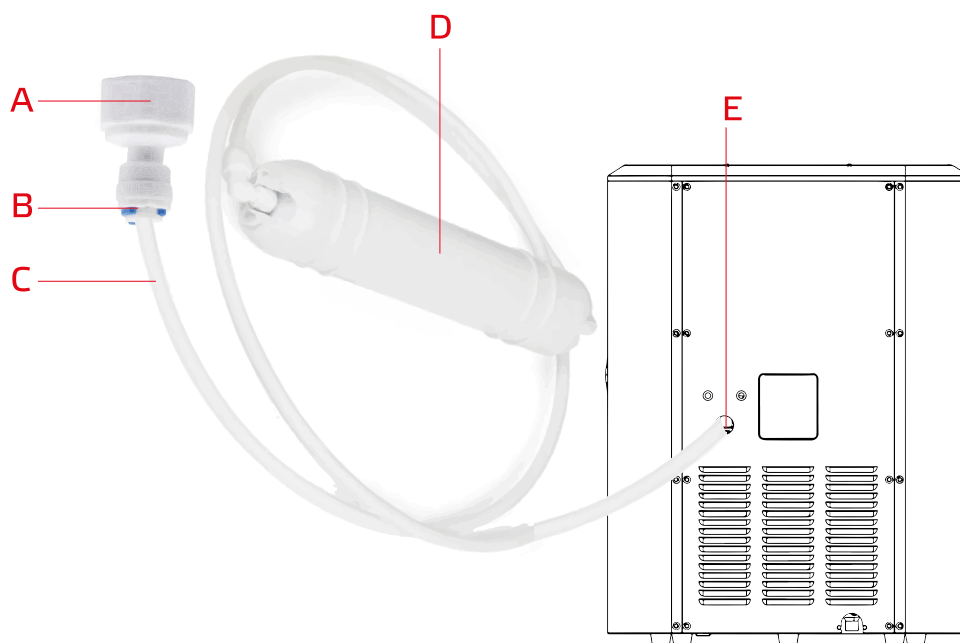


1. Connect the 1/2" female thread (A) to the outlet of the cold running water pipe.
2. Then, connect the water supply pipe (C) to the adapter, clamping it in the adapter using the connector (B).
3. The water supply tube (C) can be connected in two ways:
 - a. to the water filter included in the kit (D) and then to the water supply connector on the ice maker (E). Pay attention to the correct direction of water flow through the filter.
 - b. directly to the ice maker's water supply connection (E), bypassing the filter.

Ice maker water supply connector

Press the lock (B) and insert the delivery tube (C) into the connector. Release the lock (B) and secure it with the water supply nipple (A).

To disconnect, first remove the lock (A) then press the lock (B) and remove the tube (C). Replace the water inlet cap in place of the tube.

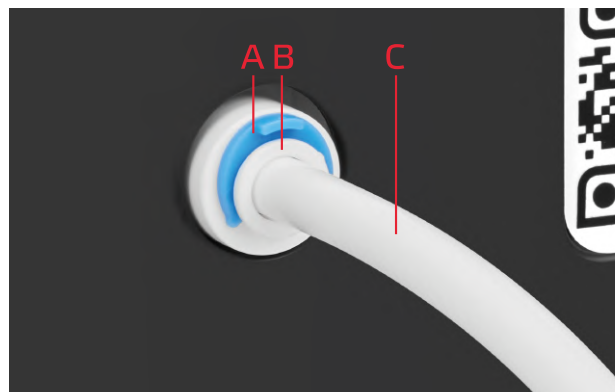

Model	ICE20
Maximum performance	up to 20kg/24h
Water tank capacity	2l
Ice tank capacity	1l
Control	• Control panel
Display	Yes
Functions	• 2 sizes of ice cubes • Ice crushing function • Cold water dispenser function • Saving settings • Water shortage alarm • Ice tank full alarm • Automatic shutdown
Connection to a fixed water supply	Yes
Fixed water supply capacity	2,2l/min
Number of cubes produced in a cycle	16
Equipment	3m water supply hose, 3 pcs. water filter, ½" connection, water valve, water connection adapter, 2 pcs. drip tray, water measuring cup, ice scoop, 3 pcs. plug for fixed water supply, 3 pcs of tank cap, 5 pcs of water inlet connector.
Refrigerant	R600a
Power	380 W
Power consumption	1,32 A
Power supply	220-240 V, 50Hz
Weight	17 kg
Package weight	19 kg
Dimensions	340 x 450 x 453 mm
Package size	566 x 471 x 561mm

Cleaning and maintenance

Taking care of your ice maker improves its performance. Before cleaning the device, disconnect it from the power supply. DO NOT use chemical detergents to clean any parts of the device.

Housing

Remove dust from the device regularly using a soft cloth lightly dampened with water.

Water tank

It should be cleaned regularly. Do not leave water in the tank for more than 24 hours.

Before pouring out the water, place a suitable water container under the ice maker tank or place the device over a sink. Then locate the drain plug inside the tank and remove it to drain the water. Clean the inside of the tank with a damp cloth and a solution of water and vinegar and rinse thoroughly with clean water. Put the drain plug back in place after cleaning.

Ice tank

Open the ice tank door and clean the tank, evaporator and ice-making chamber with a damp cloth and a solution of water and vinegar. Thoroughly clean any detergent residue before restarting.

Before reporting problem, check the solutions below.

Problem	Possible causes	Possible solutions
The device makes strange noises.	• Incorrect main voltage. • Damage to the compressor in transit.	• Check the main power. • Restart the device when the main voltage is correct
Symbol  is on	• Too little water in the water tank. • Incorrect operation of the float in the tank.	• Top up the water in the tank. • Check that the float is installed correctly.
The ice maker works but does not produce ice.	• The preparation system is locked. • Not enough water.	• Make sure that none of the components in the ice-making chamber are blocked. • Restart the device. • Check if there is enough water in the water tank.
Symbol  is steady on.	• Blocked ice • Damaged engine. • Ice tank door open.	• Turn off the device and use the ice scoop to remove the stuck ice. • Restart the device. • Close the ice bin door.

If the problem cannot be solved, contact the retailer of the device.

Troubleshooting

Before reporting problem, check the solutions below.

Problem	Possible causes	Possible solutions
Symbol  is on.	• The ice maker has encountered a problem.	• Turn off the device, unplug it and wait 30 seconds before plugging it back in and starting it up.
Symbol  is on.	• The ice tank is full • Ice cubes are stuck in the mechanism.	• Empty the ice tank. • Remove stuck cubes.
The device is leaking.	• Incorrectly installed float in the tank. • Incorrectly installed drain plug.	• Check that the float in the tank is installed correctly. • Check that the drain plug is installed correctly.
Ice cubes stick together.	• Wrong cube size selected. • Ice from the previous cycle is left in the ice-making chamber.	• At an ambient temperature lower than 15°C, it is recommended to create cubes in the SMALL size. Above 30°C, it is recommended to use the size LARGE. • Turn off the machine and remove the ice from the making chamber.

If the problem cannot be solved, contact the retailer of the device.

***Question:** How long does it take to prepare the first batch of ice cubes?*

Answer: Depending on the ambient temperature and the selected size of cubes, the preparation of the first batch takes from 8 to 12 minutes.

***Q:** Why is the device working louder than usual?*

A: Possible cause is incorrect main voltage. Disconnect the device from the power supply and wait until the voltage returns to normal. Also check that none of the device's vents are blocked.

***Q:** Do I need to connect to a fixed water supply with a filter?*

A: The presence of a filter will improve the quality of water and make it healthier and free of harmful substances. However, the installation of the filter is not required for the correct operation of the device.

***Q:** Does the ice maker turn off automatically?*

A: Yes, when there is no water in the tank, an alarm is displayed and the ice maker turns off.



Warning! Do not dispose of the device in the household waste!

In accordance with the guidelines of the European Directive 2012/19 / EU on old, used electrical and electronic devices and its application in national law, unusable electrical equipment has been eliminated and electronic must be collected separately and recycled in an environmentally sound manner.

Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und dafür, dass Sie sich für den
Eiswürfelbereiter von Welltec entschieden haben. Wir hoffen, dass er Ihnen
noch viele Jahre lang perfekte Eiswürfel liefern wird.

Inhaltsübersicht

Anmerkungen und Warnhinweise.....	37
Inhalt der Verpackung	40
Einführung in das Produkt	41
Erste Verwendung	42
Erste Verwendung - Anmerkungen	43
Benutzung.....	44
Ständige Wasserversorgung.....	46
Technische Daten	48
Reinigung und Wartung	49
Lösung der Probleme.....	50
Häufig gestellte Fragen.....	52

Anmerkungen

Um die Gesundheit- und Vermögensschäden vorzubeugen, muss man sich mit folgenden Anweisungen vertraut machen.



Risiko für die Gesundheit oder tödliche Gefahr



Risiko für die Gesundheit, gefährliche Stoffe



Verboten



Empfohlen

Warnhinweise



Das Gerät ist mit einem leicht entzündlichen Gas R600a befüllt. Wenn das Kältemittel austritt und mit einer Zündquelle in Kontakt kommt, besteht Brandgefahr



Der Kompressor und der Kondensator können während des Betriebs die Temperaturen von 70 bis 90 °C erreichen. Berühren Sie nicht die heißen Stellen und Lüftungsgitter des Geräts.



Das Gerät darf nur durch einen qualifizierten Service-Techniker gemäß der Service-Anweisung des Herstellers gewartet werden.



Füllen Sie den Eiswürfelbereiter nur mit stillem Quellwasser oder Wasser guter Qualität. Befüllen Sie den Eiswürfelbereiter niemals mit Säften, kohlensäurehaltigen Getränken, Alkohol oder anderen Getränken.

Setzen Sie keine Mittel für die Beschleunigung des Abtauvorgangs oder des Reinigungsvorgangs ein - eine Ausnahme sind die Mittel, die durch den Hersteller empfohlen werden.



Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Versorgungsspannung auf dem Typenschild mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.



Machen Sie keine Demontage.



Blockieren Sie auf keinen Fall die Lüftungsgitter.



Nur den originellen Stecker ohne Verlängerungskabel benutzen.



Durchstechen Sie das Gerät nicht und setzen Sie es nicht in Brand.



Der Anschluss an das elektrische Netz ist regelmäßig zu überprüfen.



Stellen Sie sicher, dass das Gerät an elektrisches Netz ordnungsgemäß angeschlossen wurde.



Wechseln Sie das Wasser im Tank alle 24 Stunden



Lassen Sie das Gerät nicht nass werden.



Nicht in einer explosionsfähigen oder ätzenden Atmosphäre benutzen.



Nicht in der Nähe des offenen Feuers benutzen.



Wenn das Gerät nicht verwendet wird, öffnen Sie die Tür des Eisbehälters und des Wassertanks, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen.



Warten Sie 3 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.



Beim Trennen des Steckers von der Steckdose ist immer am Stecker zu greifen.



Das Gerät ist auszuschalten, bevor der Stecker gezogen wird.



Setzen Sie den Einwürfelbereiter nicht direktem Sonnenlicht, Wind oder Regen aus.



Nicht neben einer Wärme- oder Dampfquelle aufstellen.



Das Gerät mit keinen Insektiziden besprühen.



Nicht mit nassen Händen berühren.



Nicht mit Alkohol oder Verdünnungsmitteln reinigen.



Beschädigen Sie nicht das Kältemittelsystem.



Das Gerät soll auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt werden, um ein Austreten von Wasser oder ein Umkippen zu verhindern.



Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.

Achtung!

Tritt eine der nachfolgend beschriebenen Ereignisse ein, ist das Gerät sofort auszuschalten:

- Ein oder mehrere Schalter funktionieren nicht.
- Es ist zu einem Kurzschluss gekommen.
- Überhitzung des Anschlusskabels/Steckers.
- Es riecht nach Verbranntem oder man hört beunruhigende Geräusche oder Schwingungen.
- Andere Funktionsstörungen oder Mängel.

Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist oder beschädigt erscheint, muss es durch den Hersteller, den Service oder eine andere autorisierte Stelle ersetzt werden. Verwenden Sie in diesem Fall das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, das Kabel zu reparieren oder zu ersetzen.



Lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung und Warnhinweise des Geräts sorgfältig durch. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt Welltec keine Haftung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für Folgendes: entgangenen Gewinn, Nutzung des Produkts, Funktionalität, Verträge, Transaktionen, Einnahmen oder erwartete Einsparungen, erhöhte Kosten oder Ausgaben, als auch keine anderen indirekten, Folge- oder Sonderschäden, insbesondere solche, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes entstehen.

Das Gerät darf durch die Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, vorausgesetzt, sie werden ordnungsgemäß beaufsichtigt und in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen oder dessen Reinigung oder Wartung durchführen.

Inhalt der Verpackung



Eiswürfelbereiter Welltec ICE20



Wasserversorgungsschlauch
3m



3x Wasserfilter



Anschlussstück 1/2"



Wasserventil



Wasseranschlussadapter



2x Tropfschale



Behälter zum Ausgießen von
Wasser



Eisschaufel



3x Stopfen für permanenten
Wasserzulauf




3x Wassertankdeckel



5x Wasserzulaufanschlüsse


Einführung in das Produkt

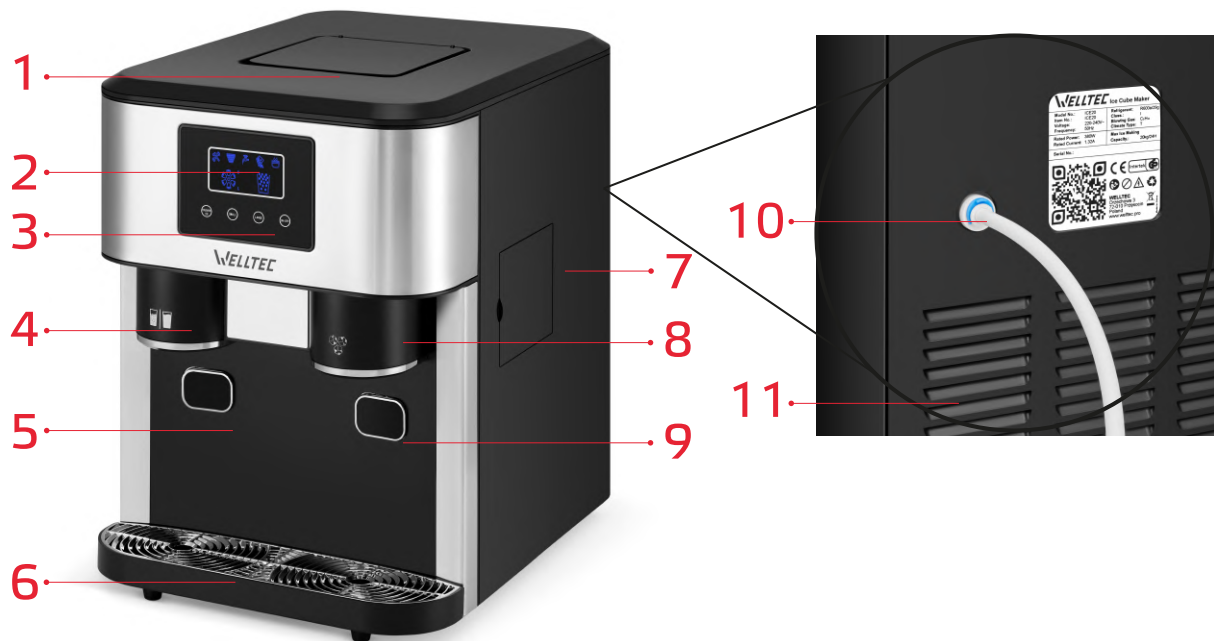


- | | |
|--|---|
| 1. Tür des Eiswürfelbehälters | 7. Tür des Wassertanks |
| 2. LCD-Display | 8. Eiswürfelpender |
| 3. Steuerungspaneel | 9. Aktivierungstaste für den Eiswürfelpender |
| 4. Crushed-Ice-/Wasserspender | 10. Anschlussstück für Wasserversorgung |
| 5. Aktivierungstaste für Crushed-Ice-/Wasserspender | 11. Lüftungsgitter |
| 6. Tropfschale | |

Erste Verwendung


Achtung! Der Eiskwürfelbereiter soll vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 3 Stunden bei geöffneter Tür des Eisbehälters aufrecht stehen. Dies verhindert die Beschädigungen des Verdichters.

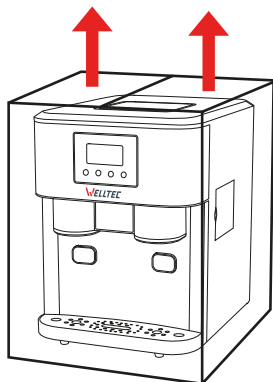

1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung heraus.

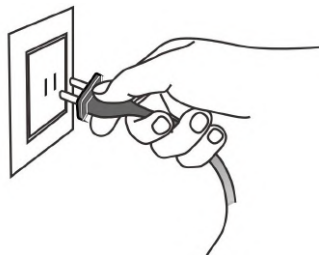


2. Schließen Sie das Kabel an das Stromnetz an.

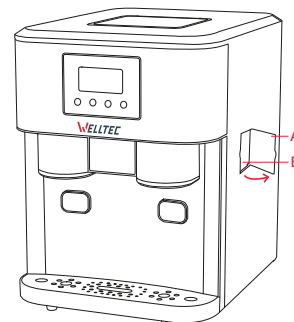


3. Öffnen Sie die Tür des Wassertanks (**A**) und füllen Sie Wasser in den Tank (**B**), ohne die MAX-Linie zu überschreiten.



4. Die **ON/OFF**-Taste drücken, um das Gerät zu starten. Das Wasser aus dem Tank wird in die Wasserschale automatisch gepumpt.

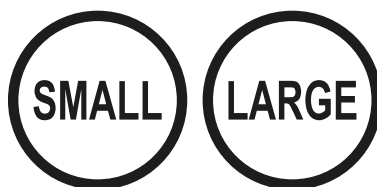

5. Wählen Sie die Größe der Eiskwürfel aus, die der Eiskwürfelbereiter zubereiten soll. Drücken Sie **SMALL** für kleine Eiskwürfel oder **LARGE** für große Eiskwürfel.

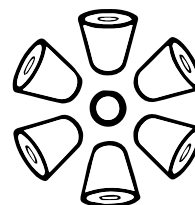

6. Der Prozess der Eiskwürfelzubereitung beginnt. Die zur Herstellung von Eiskwürfeln benötigte Zeit hängt von der Umgebungstemperatur ab.

7. Am Ende des Zyklus gelangen die Eiskwürfel in den Eisbehälter und das restliche Wasser fließt in den Wassertank zurück.

8. Wenn im Tank genügend Wasser ist, startet der Eisbereiter einen weiteren Eisbereitungszyklus.


9. Stellen Sie ein Glas direkt unter den Crushed-Ice- oder Eiskwürfelpender und drücken Sie die Spendertaste, um ihn einzuschalten.

Erste Verwendung - Anmerkungen

- Die Tür des Eisbehälters soll während des Eisbereitungszyklus immer geschlossen sein. Die geschlossene Tür verzögert den Schmelzprozess der Eiswürfel im Behälter.
- Mit dem mitgelieferten Zubehör kann der Eiswürfelbereiter an eine dauerhafte Wasserquelle angeschlossen werden - siehe Seite 46.
- Stellen Sie das Glas immer direkt unter den Spender, damit kein Eis oder Wasser verschüttet wird. Bei sehr hohen Gläsern können Sie die Tropfschale kurz herausziehen.
- Wenn die Umgebungstemperatur unter 15°C liegt, wird es empfohlen, die Eiswürfel in der Größe **SMALL** zu erstellen. Bei der Umgebungstemperatur über 30°C wird es empfohlen, die Größe **LARGE** zu verwenden.
- Die Eiswürfel, die über einen längeren Zeitraum im Eisbehälter verbleiben, können gefrieren und zusammenkleben. In diesem Fall zerkleinern Sie sie von Hand mit einer Eisschaufel, damit sie durch den Spender herauskommen können.
- Wenn das Symbol , während der Eisbereitungszyklus auf dem Display leuchtet, und Sie mehr Eiswürfel herstellen möchten, leeren Sie den Eisbehälter von allen Würfeln und füllen Sie dann eine volle Wassermenge in den Tank. Füllen Sie kein weiteres Wasser in den Tank, denn wenn die Eiswürfel im Behälter schmelzen, kann der Wassertank überlaufen.
- Die Standardfunktion des Crushed-Ice-/Wasserspenders ist Crushed-Ice. Um kaltes Wasser zu gießen, stellen Sie zunächst ein Glas unter den Spender und wählen Sie dann die Taste **WATER** auf dem Bedienfeld. Der Eiswürfelbereiter muss sich im Zyklus der Würfelvorbereitung befinden.
- Die Eiswürfel können neblig aussehen. Dies ist auf das schnelle Gefrieren und das Vorhandensein von Luft im Wasser zurückzuführen. Dies beeinträchtigt weder die Qualität noch den Geschmack des Eises.

Einstellungen

Um die Effizienz zu maximieren, stellen Sie den Eiswürfel bereiter mindestens 15 cm von Wänden und Hindernissen entfernt auf. Der Eiswürfelbereiter darf nicht in der Nähe von Öfen, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufgestellt werden.

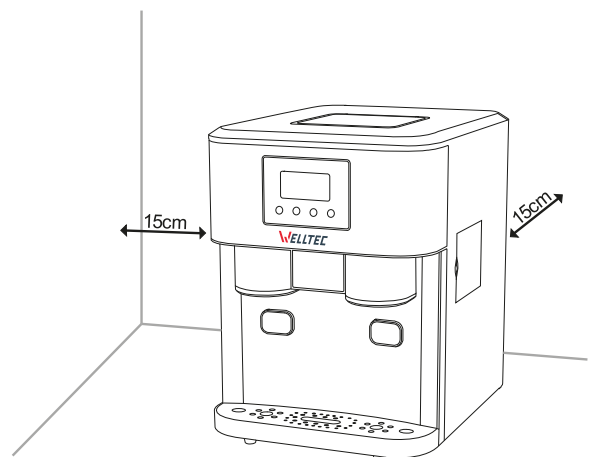



Inbetriebnahme

Die Taste **ON/OFF**, drücken, um das Gerät ein-/auszuschalten.



Würfelgröße

Wählen Sie die Größe der Eiskwürfel aus, die der Eiskwürfelbereiter zubereiten soll. Drücken Sie **SMALL** für kleine Eiskwürfel oder **LARGE** für große Eiskwürfel. Wenn die Umgebungstemperatur unter 15°C liegt, wird es empfohlen, die Eiskwürfel in der Größe **SMALL** zu erstellen. Bei der Umgebungstemperatur über 30°C wird es empfohlen, die Größe **LARGE** zu verwenden.



Kaltes Wasser

Stellen Sie ein Glas unter den Crushed-Ice-Wasserspender und drücken Sie die Taste **WATER**, um kaltes Wasser auszuschenken. Drücken Sie die Taste erneut, um den Vorgang zu stoppen.




Zubereitung von Eiskwürfeln

Ein blinkendes Symbol  bedeutet, dass der Eiskwürfelbereitungszyklus in der ausgewählten Größe läuft. Der hervorgehobene Buchstabe **L** steht für große Eiskwürfel, der Buchstabe **S** für kleine Eiskwürfel. Der Zyklus beginnt automatisch, wenn die erste Würfelgröße beim Start des Geräts ausgewählt wird, und wird so lange wiederholt, bis der Eisbehälter voll ist, das Wasser ausgeschöpft ist oder das Gerät ausgeschaltet wird.




Crushed-Ice

Stellen Sie ein Glas unter den Crushed-Ice-/Wasserspender und drücken Sie die Spendertaste, um die Zubereitung von Crushed-Ice zu starten. Lassen Sie die Taste los, um den Spender zu stoppen.

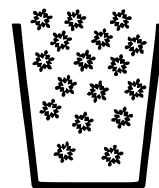


Problem

Der Eiswürfelbereiter ist auf ein Problem gestoßen. Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es vom Stromnetz und warten Sie 30 Sekunden, bevor Sie es wieder an das Stromnetz anschließen und starten. Wenn das Symbol  weiterhin leuchtet, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer Ihres Geräts.

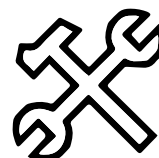

Eisbehälter

Das leuchtende Symbol  bedeutet, dass der Eisbehälter voll ist. Leeren Sie den Behälter, um mit der Zubereitung der Eiswürfel fortzufahren.

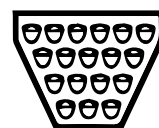


Unzureichende Wassermenge

Das Symbol  bedeutet, dass im Wassertank zu wenig Wasser ist, um die Zubereitung von Eiswürfeln fortzusetzen. Füllen Sie das Wasser im Tank auf.



Ausgabe von Eiswürfeln

Wenn Sie die Taste für den Eiswürfelspender drücken, beginnt das Gerät mit der Ausgabe von Eiswürfeln. Lassen Sie die Taste los, um den Vorgang zu stoppen.

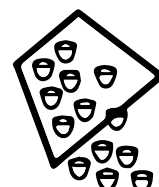

Wasserversorgung

Das Symbol  bedeutet, dass der Kaltwasserspender gerade in Betrieb ist.




Ständige Wasserversorgung

Achtung! Stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass Sie über alle erforderlichen Fähigkeiten und Werkzeuge zum Herstellen der Verbindung verfügen. Die Schäden, die durch einen unsachgemäßen Anschluss des Eiswürfelbereiters an fließendes Wasser entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

Schalten Sie während der Installation die Kalt- und Warmwasserversorgung oder das Hauptventil ab.


Installationsschema mit Ventil

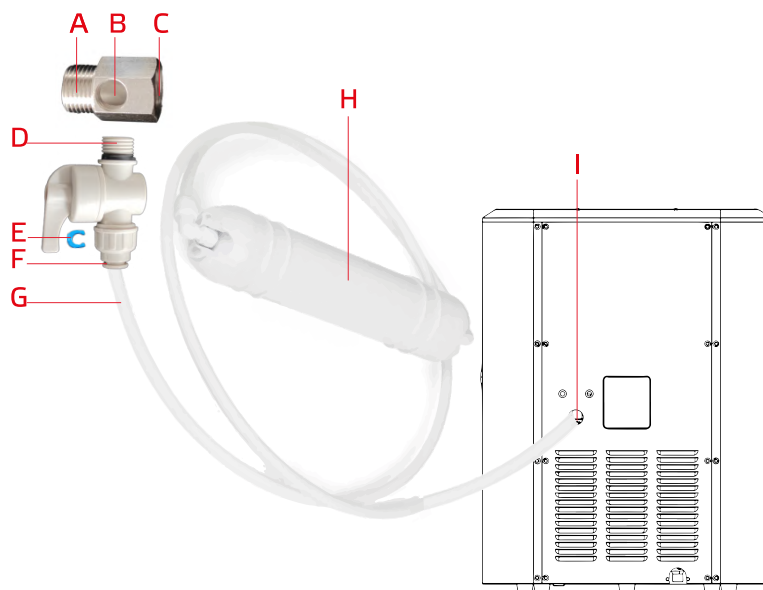

1. Schließen Sie das 1/2"-Gewinde (A) an den Auslass der Kaltwasserleitung an.
2. Verbinden Sie das 1/2"-Innengewinde (C) mit einem weiteren Wasserauslass (z.B. einem Wasserhahn oder einer Spülmaschine).
3. Schrauben Sie das Wasserventil (B) in das Gewindeloch (D). Schrauben Sie das Ventil vorsichtig und ohne Werkzeug ein, um es nicht zu beschädigen oder zu verdrehen. Prüfen Sie die Dichtheit des Ventils nach der Installation.
4. Schließen Sie dann das Wasserversorgungsrohr (G) an das so installierte Ventil an und klemmen Sie es mit dem Verbindungsstück (E) am Ventil (F) fest.
5. Sie können das Wasserversorgungsrohr (G) zweierlei anschließen:
 - a. an den im Set enthaltenen Wasserfilter (H), und anschließend an den Wasserversorgungsanschluss im Eiswürfelbereiter (I). Achten Sie auf die richtige Fließrichtung des Wassers durch den Filter.
 - b. direkt an den Wasserversorgungsanschluss im Eiswürfelbereiter (I) unter Umgehung des Filters.
6. Wenn der Eiswürfelbereiter längere Zeit nicht benutzt wird, schließen Sie das Wasserventil.

Ständige Wasserversorgung

Installationsschema ohne Ventil

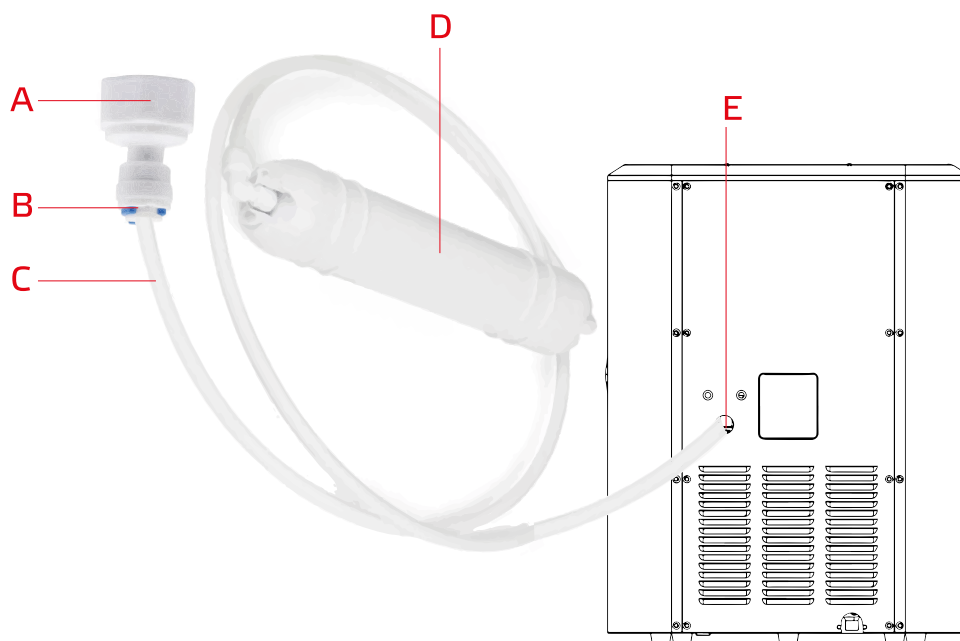


1. Schließen Sie das ½"-Gewinde (A) an den Auslass der Kaltwasserleitung an.
2. Schließen Sie an den so montierten Adapter das Wasserversorgungsrohr (C) an und klemmen Sie sie mit dem Verbindungsstück (B) fest.
3. Sie können das Wasserversorgungsrohr (C) zweierlei anschließen:
 - a. an den im Set enthaltenen Wasserfilter (D), und anschließend an den Wasserversorgungsanschluss im Eiskwürfelbereiter (E). Achten Sie auf die richtige Fließrichtung des Wassers durch den Filter.
 - b. direkt an den Wasserversorgungsanschluss im Eiskwürfelbereiter (E) unter Umgehung des Filters.

Wasserversorgungsanschluss im Eiskwürfelbereiter

Drücken Sie auf die Verriegelung (B) und stecken Sie das Wasserversorgungsrohr (C) in den Anschluss. Lösen Sie die Verriegelung (B) und sichern Sie sie mit dem Wasserzulaufanschluss (A).

Um die Verbindung zu lösen, entfernen Sie zuerst die Verriegelung (A), dann drücken Sie auf die Verriegelung (B) und entfernen Sie das Rohr (C). Anstelle des Rohrs setzen Sie einen Stopfen für Wasserzulauf ein.

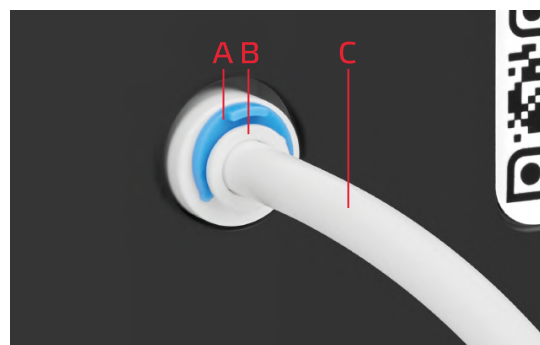

Modell	ICE20
Maximale Kapazität	bis zu 20 kg/24h
Fassungsvermögen Wassertank	2l
Fassungsvermögen des Eistanks	1l
Steuerung	• Bedienfeld
Anzeige	Ja
Funktionen	• 2 Größen von Eiskwürfeln • Funktion zum Zerkleinern von Eis • Kaltwasserspender-Funktion • Speicherung der Einstellungen • Alarm bei Wassermangel • Alarm bei vollem Eisbehälter • Automatische Abschaltung
Anschluss an die kontinuierliche Wasserversorgung	Ja
Kapazität der kontinuierlichen Wasserversorgung	2,2 l/min
Anzahl der produzierten Würfel pro Zyklus	16
Ausstattung	Ablassschlauch 3m, Wasserfilter - 3 Stück, ½ " Anschlussstück, Wasserventil, Wasseranschlussadapter, Tropfschale - 2 Stück, Behälter zum Ausgießen von Wasser, Eisschaufel, Stopfen für permanenten Wasserzulauf - 3 Stück, Wassertankdeckel - 3 Stück, Wasserzulaufanschlüsse - 5 Stück.
Kältemittel	R600a
Leistung	380 W
Stromverbrauch	1,32 A
Stromzufuhr	220-240 V, 50Hz
Gewicht	17 kg
Gewicht in der Packung	19 kg
Abmessungen	340 x 450 x 453 mm
Abmessungen der Verpackung	566 x 471 x 561 mm

Reinigung und Wartung

Die richtige Pflege des Eiswürfelbereiters verbessert seine Effizienz. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz. Verwenden Sie KEINE chemischen Reinigungsmittel, um Teile des Geräts zu reinigen.

Gehäuse

Entfernen Sie den Staub mit einem weichen, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch regelmäßig vom Gerät.

Wassertank

Der Wassertank ist regelmäßig zu reinigen. Lassen Sie das Wasser nicht länger als 24 Stunden im Tank.

Vor dem Ausgießen des Wassers stellen Sie eine geeignete Wasserschale unter den Behälter des Eiswürfelbereiters oder stellen Sie das Gerät über die Spüle. Suchen Sie dann einen Abflusstopfen im Inneren des Tanks und entfernen Sie ihn, um das Wasser abzulassen. Reinigen Sie das Innere des Tanks mit einem feuchten Tuch mit einer Essig-Wasser-Lösung sowie spülen Sie ihn gründlich mit klarem Wasser aus. Wenn Sie mit der Reinigung fertig sind, setzen Sie den Abflusstopfen wieder ein.

Eisbehälter

Öffnen Sie die Tür des Eisbehälters und reinigen Sie den Behälter, den Verdampfer und die Eisbereitungskammer mit einem feuchten Tuch und einer Essig-Wasser-Lösung. Vor der Wiederinbetriebnahme reinigen Sie das Gerät gründlich von restlichen Reinigungsmitteln.

Lösung der Probleme

Vor der Anmeldung eines Mangels sind folgende Lösungen zu überprüfen.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
Das Gerät macht seltsame Geräusche.	• Falsche Netzspannung. • Beschädigung des Kompressors beim Transport.	• Überprüfen Sie die Netzspannung. • Starten Sie das Gerät neu, wenn die Netzspannung korrekt ist.
Das Symbol  leuchtet auf dem Display auf.	• Zu wenig Wasser im Wassertank. • Fehlbetrieb des Schwimmers im Tank.	• Füllen Sie das Wasser im Tank auf. • Prüfen Sie, ob der Schwimmer ordnungsgemäß angebracht ist.
Der Eiswürfelbereiter funktioniert, aber produziert kein Eis.	• Das System ist gesperrt. • Zu wenig Wasser.	• Stellen Sie sicher, dass keine Komponenten in der Eisbereitungskammer blockiert sind. • Starten Sie das Gerät neu • Stellen Sie sicher, dass im Wassertank genügend Wasser vorhanden ist.
Das Symbol  leuchtet dauerhaft im Display.	• Blockiertes Eis. • Beschädigter Motor. • Die Tür des Eisbehälters ist geöffnet.	• Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie blockiertes Eis mit einer Eisschaufel • Starten Sie das Gerät neu. • Schließen Sie die Tür des Eisbehälters.

Wenn das Problem nicht gelöst wurde, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Lösung der Probleme

Vor der Anmeldung eines Mangels sind folgende Lösungen zu überprüfen.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
Das Symbol  leuchtet auf dem Display	• Der Eiskwürfelbereiter ist auf ein Problem gestoßen.	• Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es vom Stromnetz und warten Sie 30 Sekunden, bevor Sie es wieder an das Stromnetz anschließen und starten.
Das Symbol  leuchtet auf dem Display	• Der Eistank ist voll • Die Eiskwürfel stecken im Mechanismus fest.	• Leeren Sie den Eisbehälter. • Blockierte Eiskwürfel entfernen.
Das Gerät ist undicht.	• Falsch montierter Schwimmer im Tank. • Falsch montierter Abflusstopfen.	• Prüfen Sie, ob der Schwimmer im Tank ordnungsgemäß angebracht ist. • Prüfen Sie, ob der Abflusstopfen ordnungsgemäß angebracht ist.
Die Eiskwürfel kleben zusammen.	• Für die Umgebungstemperatur wurde die falsche Würfelgröße ausgewählt. • In der Eisbereitungskammer verblieb das Eis aus dem vorherigen Zyklus.	• Wenn die Umgebungstemperatur unter 15°C liegt, wird es empfohlen, die Eiskwürfel in der Größe SMALL zu erstellen. Bei der Umgebungstemperatur über 30°C wird es empfohlen, die Größe LARGE zu verwenden. • Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Eis aus der Eisbereitungskammer.

Wenn das Problem nicht gelöst wurde, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Häufig gestellte Fragen

Frage: *Wie lange dauert die erste Zubereitung der Eiswürfel?*

Antwort: Abhängig von der Umgebungstemperatur und der gewählten Eiswürfelgröße dauert die Zubereitung der ersten Charge 8 bis 12 Minuten.

F: *Warum arbeitet das Gerät lauter als gewöhnlich?*

A: Eine mögliche Ursache ist eine falsche Netzspannung. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und warten Sie, bis die Spannung wieder normal ist. Stellen Sie sicher, dass keine der Lüftungsöffnungen des Geräts blockiert ist.

F: *Ist der Anschluss an einen permanenten Wasserzulauf über einen Filter erforderlich?*

A: Der Filter verbessert die Qualität des Wassers und macht es gesünder und frei von Schadstoffen. Die Installation eines Filters ist jedoch für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts nicht erforderlich.

F: *Schaltet sich der Eiswürfelbereiter automatisch aus?*

A: Ja, wenn sich kein Wasser im Tank befindet, wird ein Alarm angezeigt und der Eiswürfelbereiter schaltet sich aus.



Achtung! Das Gerät darf nicht mit Hausmüll entsorgt werden!

Laut den Vorgaben der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und den Vorgaben zu ihrer Anwendung im nationalen Recht sind die elektrische und elektronische Geräte, die nicht mehr für Gebrauch geeignet sind, separat zu sammeln und zur erneuten Verarbeitung gemäß den Umweltschutzregeln abzuführen.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Welltec
Orzechowa 3
72-010 Przęsocin
Poland
welltec@welltec.pro

www.Welltec.pro

WELLTEC