

单页尺寸:105*148mm

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BALDR

Cyfrowy higrotermometr




Dziękujemy za zakup cyfrowego higrotermometru Baldr. Został zaprojektowany i skonstruowany przy użyciu innowacyjnych komponentów i technik, aby umożliwić doskonale wyświetlanie czasu przez to urządzenie. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję, aby zapoznać się z jego właściwościami i funkcjami.

Zasilany przez : 1x bateria AAA (brak w zestawie)

Przegląd produktu


JEDNOSTKA GŁÓWNA

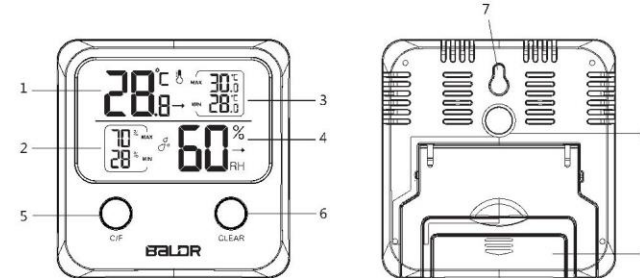

1. Temperatura wewnętrzna z trendem strzałkowym
2. Maksymalne i minimalne wartości wilgotności
3. Maksymalne i minimalne wartości temperatury
4. Wilgotność w pomieszczeniu z trendem strzałkowym
5. Przełącznik temperatury w C/F

6. Wyczyść zapisy maks. i min.
7. Otwór do zawieszania
8. Mocowanie magnesem
9. Miejsce na baterię

Pełny wyświetlacz LCD

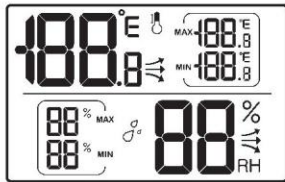

Cechy

1. Duży wyświetlacz temperatury i wilgotności z ładnym wyglądem
2. Zakres temperatur: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
3. Zakres wilgotności: 20%RH-95%RH
4. Zapisy maksymalnej/minimalnej temperatury i wilgotności w ciągu 24 godzin
5. Wyświetlacz temperatury z możliwością wyboru °C/°F
6. Trendy strzałkowe dla temperatury i wilgotności
7. Do powieszenia na ścianie, postawienia na stole lub przymocowania magnesem

Zawartość opakowania

W zestawie znajduje się następująca zawartość:

1. 1xCyfrowy higrotermometr
2. 1xInstrukcja obsługi

Pierwsze kroki

ZASILANIE

1. Zdejmij pokrywę komory baterii
2. Włóż 1x baterię AAA zgodnie z biegunowością (+ i -)

Instrukcja obsługi

Wyświetlacz temperatury

1. Po włączeniu zasilania temperatura wewnętrzna będzie wyświetlana automatycznie, odczyt będzie aktualizowany co 30 sekund
2. Zakres wyświetlania temperatury: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
3. Dokładność: Dokładność wynosi ±1,5 °C, gdy temperatura mieści się w zakresie -10°C~50°C
4. Maksymalna/minimalna temperatura będzie aktualizowana na bieżąco, a dane będą automatycznie usuwane co 24 godziny po włączeniu zasilania.
5. Strzałka zmieni kierunek, aby pokazać trend temperatury.
6. Temperatura wyświetli HH.H, gdy temperatura jest wyższa niż 50°C i wyświetla LL.L, gdy temperatura jest niższa niż -10°C.

Wskaźnik wilgotności

1. Po włączeniu zasilania wilgotność w pomieszczeniu będzie wyświetlana automatycznie, odczyt będzie aktualizowany co 30 sekund
2. Zakres wyświetlania wilgotności: 20%RH-95%RH
3. Dokładność: Dla wilgotności pomiędzy 35%RH-80%RH, dokładność wynosi ±5%RH, jeśli poza tym zakresem, dokładność będzie wynosić ±8%RH.
4. Wilgotność maksymalna/minimalna będzie aktualizowana na czas, a dane będą automatycznie usuwane co 24 godziny po włączeniu zasilania.
5. Strzałka zmieni kierunek, aby pokazać trend wilgotności.
6. Wilgotność wyświetli HH, gdy wilgotność jest wyższa niż 95%RH i wyświetli LL, gdy wilgotność jest niższa niż 20%RH.

Działanie przycisków

1. Naciśnij przycisk „C/F”, aby przełączać między °C i °F
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „WYCZYŚĆ” przez ponad 2 sekundy, aby wyczyścić dane MAX i MIN

Metoda pozycjonowania

Termometr można ustawić na 3 sposoby.

- A. Wyciągnij wspornik stojaka stołowego z tyłu termohigrometru i umieść go na stole lub biurku zgodnie z życzeniem.
- B. Zawieś na ścianie za pomocą otworu do zawieszania.
- C. Mocowanie do odpowiedniej powierzchni za pomocą magnesu z tyłu

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie czyścić żadnej części produktu benzenami, rozcieńczalnikami ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi. W razie potrzeby wyczyść miękką szmatką. Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie. Może to spowodować uszkodzenie produktu. Nie należy narażać produktu na działanie ekstremalnych sił, wstrząsów ani wahań temperatury lub wilgotności. Nie manipulować przy wewnętrznych komponentach. Nie należy łączyć nowych i starych baterii lub baterii różnych typów. Nie należy łączyć baterii alkalicznych, standardowych ani akumulatorów w tym produkcie. W przypadku przechowywania produktu przez dłuższy czas należy wyjąć z niego baterie. Nie wyrzucać tego produktu jako niesortowanych odpadów komunalnych. Odpady tego typu muszą być zbierane oddzielnie i poddawane specjalnej obróbce.

GWARANCJA

BALDR udziela na ten produkt rocznej ograniczonej gwarancji na wady materiałowe i produkcyjne.

Usługa gwarancyjna może być wykonywana wyłącznie przez nasze autoryzowane centrum serwisowe. Oryginalny, opatrzony datą rachunek sprzedaży musi zostać przedstawiony na żądanie jako dowód zakupu dla nas lub naszego autoryzowanego centrum serwisowego.

Gwarancja obejmuje wszystkie wady materiałowe i produkcyjne z następującymi wyjątkami:(1) uszkodzenia spowodowane wypadkiem, nieuzasadnionym użytkowaniem lub zaniedbaniem (w tym brakiem rozsądnej i niezbędnej konserwacji); (2) uszkodzeń powstałych podczas transportu (roszczenia należy zgłaszać przewoźnikowi); (3) uszkodzeń lub pogorszenia stanu jakichkolwiek akcesoriów lub powierzchni dekoracyjnych; (4) uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania instrukcji zawartych w podręczniku użytkownika.

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie rzeczywiste wady samego produktu i nie obejmuje kosztów instalacji lub demontażu ze stałej instalacji, normalnej konfiguracji lub regulacji, roszczeń opartych na błędnych informacjach sprzedawcy lub różnic w wydajności wynikających z okoliczności związanych z instalacją.

Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, nabywca musi skontaktować się z wyznaczonym centrum serwisowym BALDR w celu ustalenia problemu i procedury serwisowej. Dziękujemy za wybór produktów BALDR!

BALDR

www.baldr.com

service@baldr.com