

savo

G-62



INSTRUKCJE

Okap kuchenny

G-6206-S

OGÓLNE INSTRUKCJE I ZALECENIA

Niniejsza instrukcja obsługi na tej stronie dotyczy kilku modeli okapów kuchennych. Zdjęcia instalacyjne mają charakter orientacyjny i przedstawiają szczegóły, które niekoniecznie zostały wybrane według produktu.

INSTALACJA

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym lub nieostrożnym montażem.

W połączeniu z kuchenką elektryczną zalecana wysokość montażu okapu wynosi 500 mm - 600 mm. Najmniejsza dozwolona odległość pomiędzy płytą a okapem kuchenki gazowej wynosi 650 mm.

Używanie na piecu opalanym drewnem jest zabronione ze względu na ryzyko stopienia części plastikowych.



Napięcie w sieci elektrycznej musi odpowiadać wartości podanej na tabliczce znamionowej okapu kuchennego. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka.

Podłączyć okap kuchenny do kominu za pomocą rury o średnicy co najmniej 125 mm. Zalecany rozmiar kominu to Ø 160 mm. Im grubsza rura, tym lepszy przepływ. Dobrze jest kierować się pomiarem wskazanym przez producenta górnego odkurzacza. Rura pomiędzy wyciągiem górnym a okapem powinna być możliwie najkrótsza i prosta.

Nie podłączać okapu do kominów (kotłów grzewczych, kominków itp.).

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, może go wymienić wyłącznie producent lub serwis techniczny, unikając w ten sposób ewentualnych niebezpiecznych sytuacji. Podczas wykonywania prac naprawczych urządzenie należy odłączyć od sieci.

Należy przestrzegać oficjalnych przepisów dotyczących odsysania powietrza.

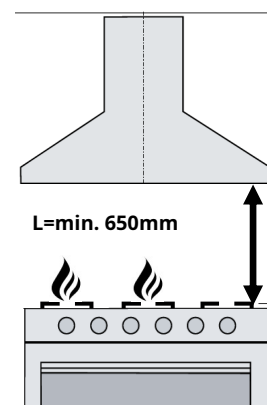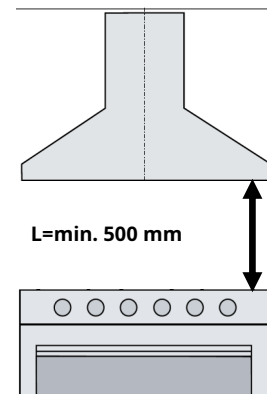

UŻYWAĆ

Okap kuchenny jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Nigdy nie używaj okapu kuchennego do celów innych niż te, do których został zaprojektowany.

Nigdy nie zostawiaj otwartego ognia pod maską.

Wyreguluj płomień kuchenki gazowej tak, aby uderzał tylko w dno patelni, a nie po bokach. Uważaj na głębokie patelnie, ponieważ przegrzany olej może się zapalić. Dzieciom lub osobom, które nie zostały poinstruowane w zakresie prawidłowego użytkowania urządzenia, nie wolno korzystać z urządzenia. Pod okapem pieca nie wolno przygotowywać potraw łatwopalnych (ryzyko pożaru).

Podczas użytkowania należy zadbać o zapewnienie wystarczającej ilości powietrza zastępczego.


Światło lamp LED jest bardzo jasne i patrząc bezpośrednio na nie, może uszkodzić wzrok.

KONSERWACJA

Zaleca się zawsze odłączyć urządzenie od sieci przed konserwacją. Czyść i/lub wymieniaj filtry po regularnym okresie (ryzyko pożaru).

Okap kuchenny czyścić wilgotną szmatką i łagodnym płynnym detergentem odpowiednim do tego celu.

RYSUNEK W SKALI

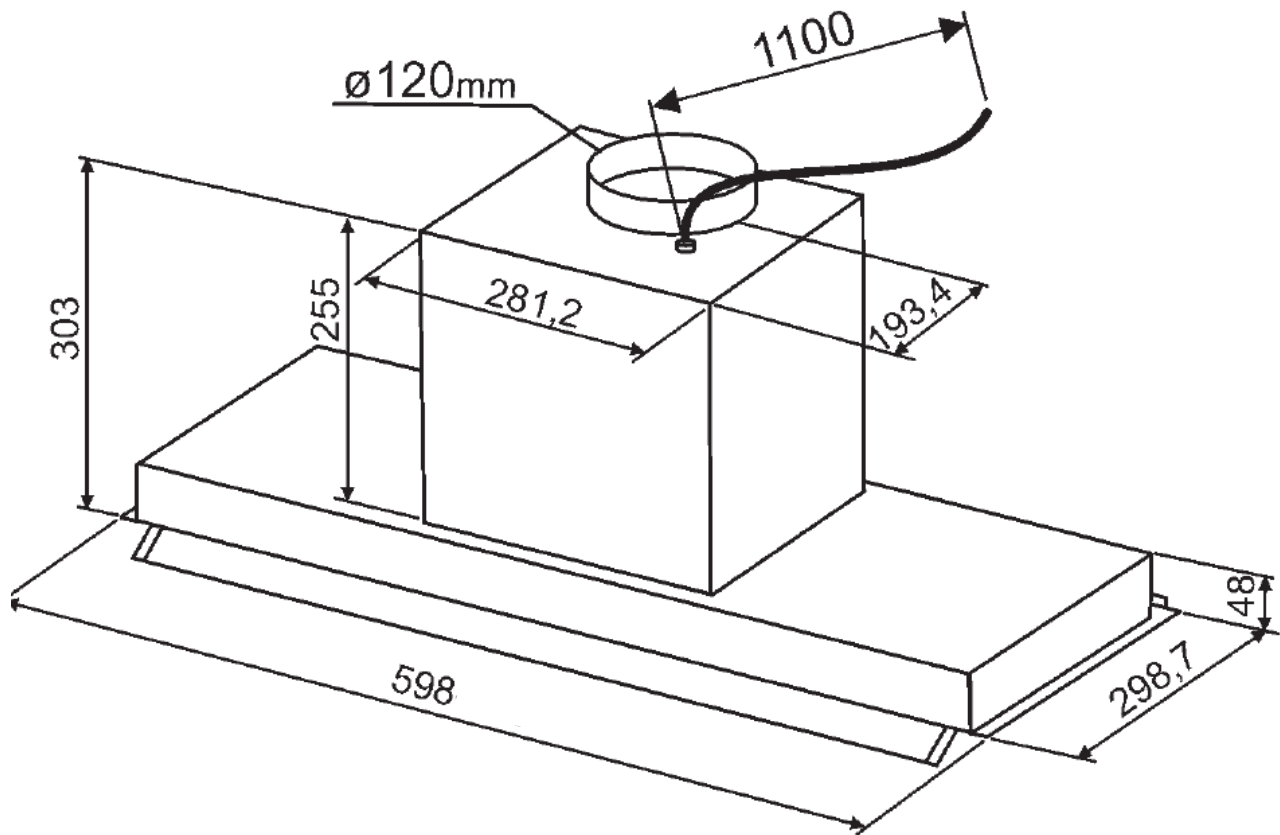

Wersja filtra.

Okap oczyszcza powietrze z powrotem do pomieszczenia za pomocą filtrów i dmuchać tłuszczu i węgla aktywnego.






Wersja ssąca.

Okap kuchenny oczyszcza powietrze za pomocą filtra przeciwtłuszczowego umieszczonego w kanale wywiewnym na zewnątrz mieszkania.



i kieruj nim

INSTALACJA

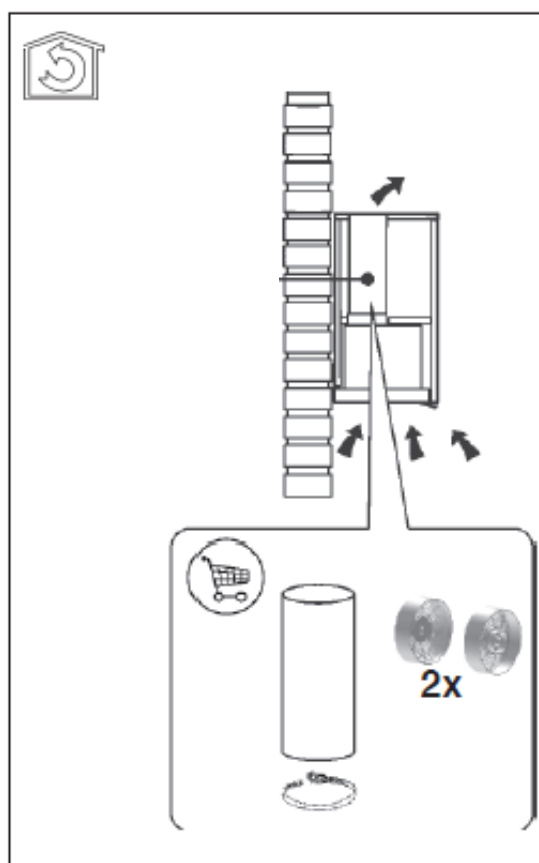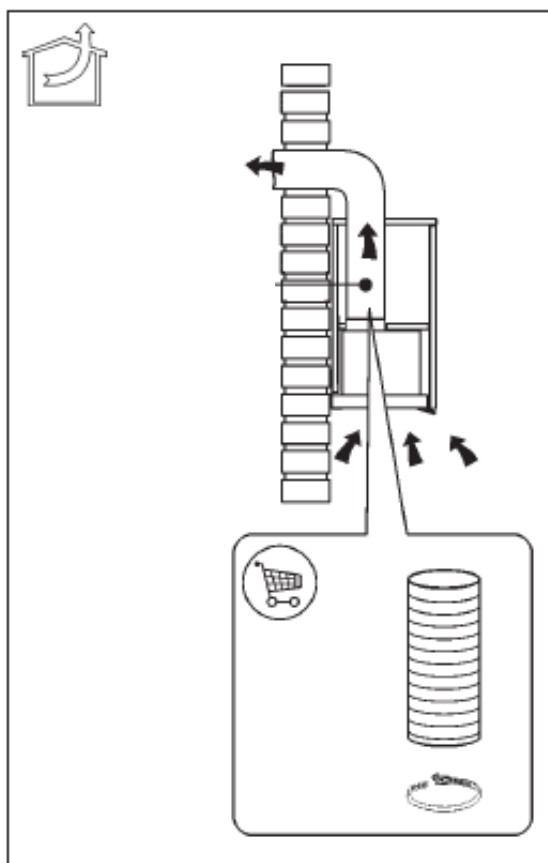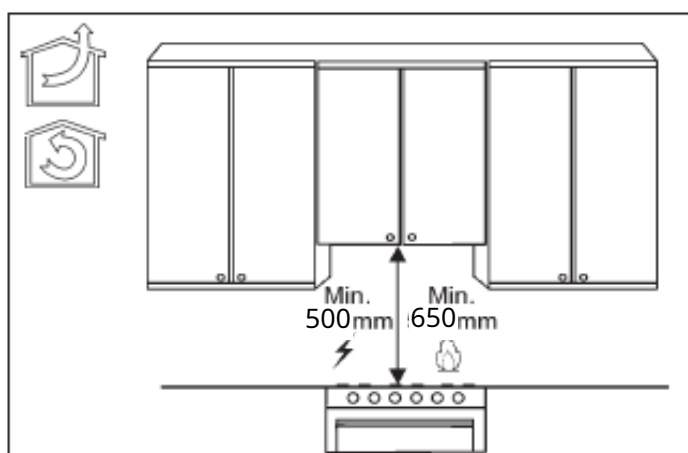


Uwaga: Rura łącząca komin musi być rurą stalową ognioodporną (elastyczny model zatwierdzony do tego celu, dostępny w firmie Savota jako część zamienna)


INSTALACJA

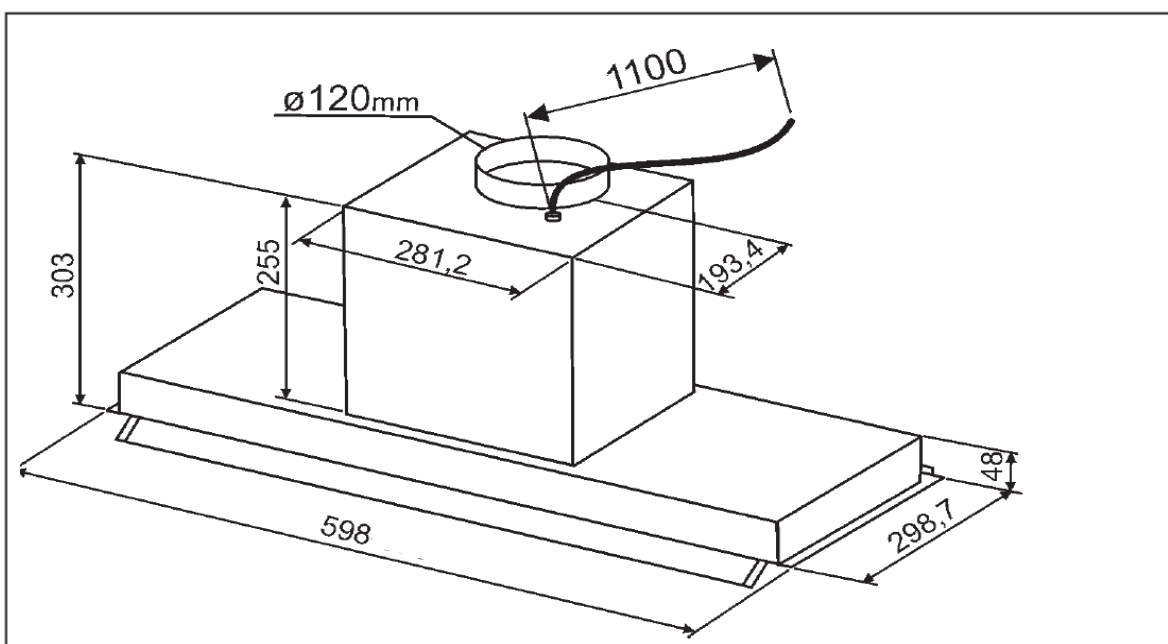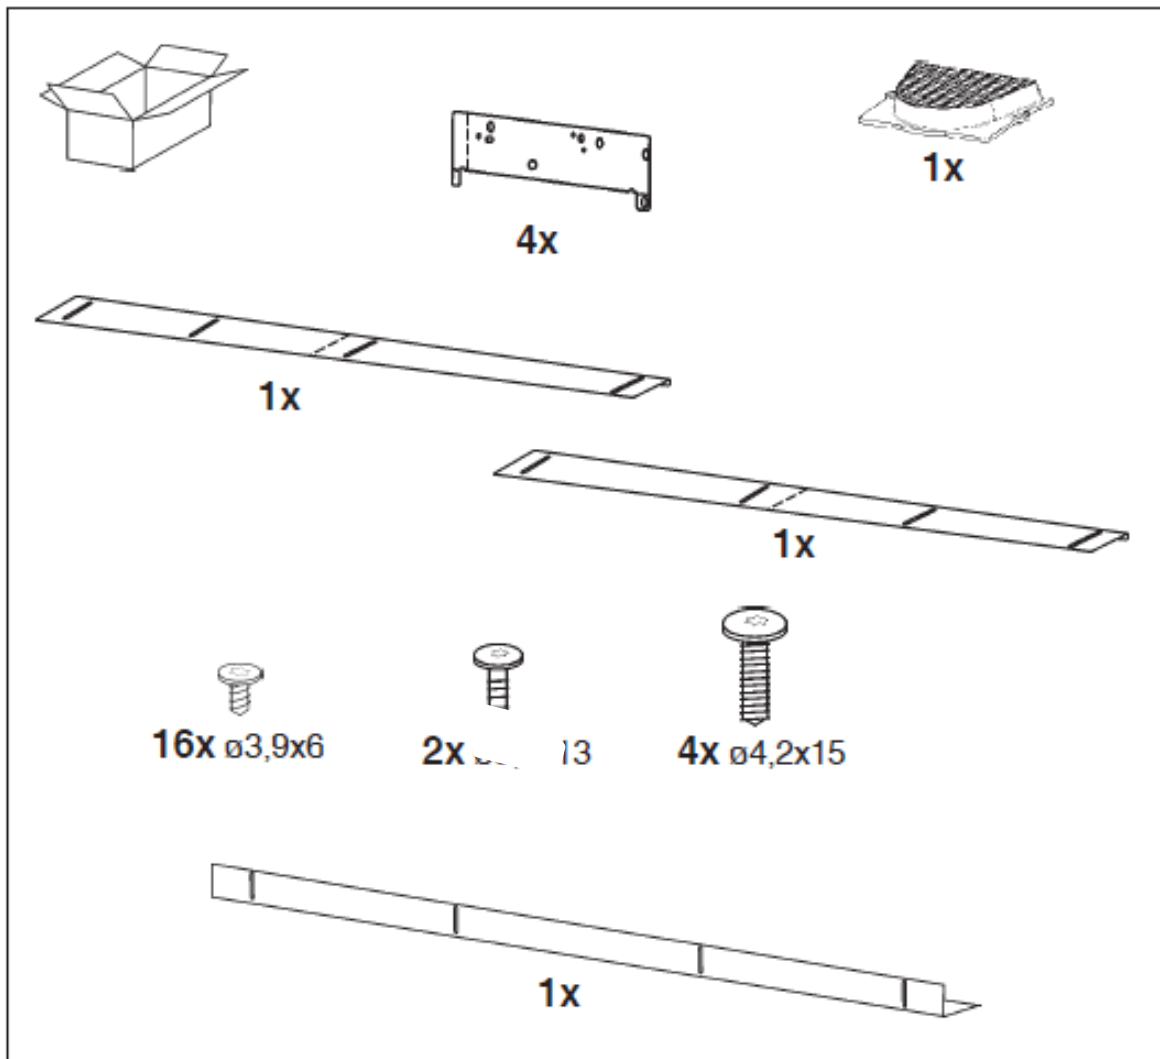

INSTALACJA


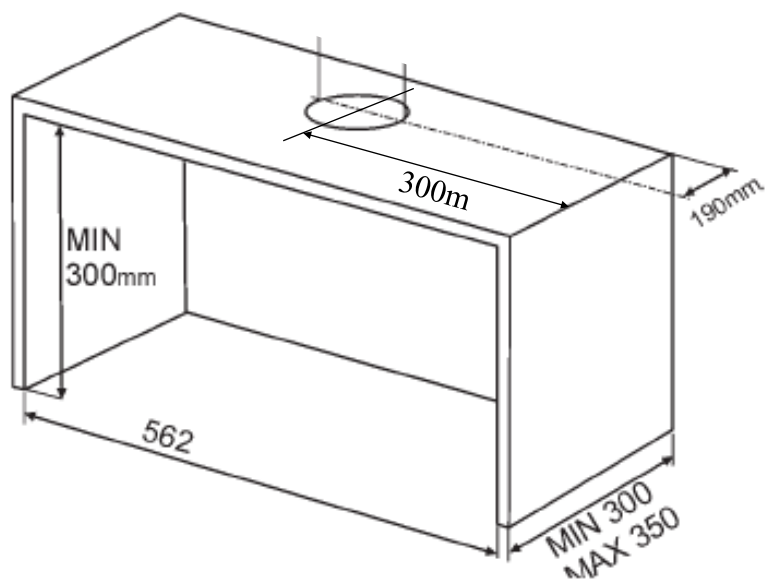


Na zdjęciu szerokość zewnętrzna szafy to 600mm, a grubość płyty wiórowej na ścianie to 19mm: $600 - (2 \times 19) = 562\text{mm}$. W tym przypadku boczne elementy wypełniające nie są potrzebne.




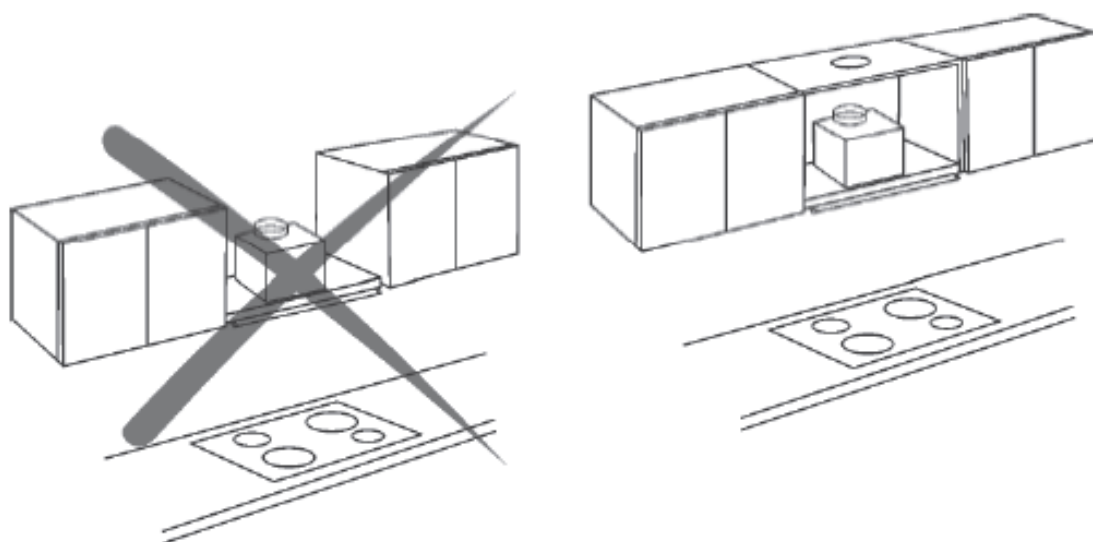


INSTALACJA

1a

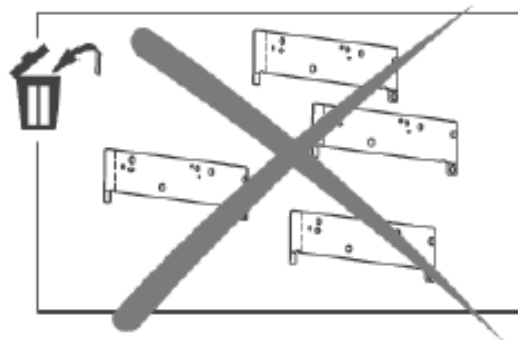
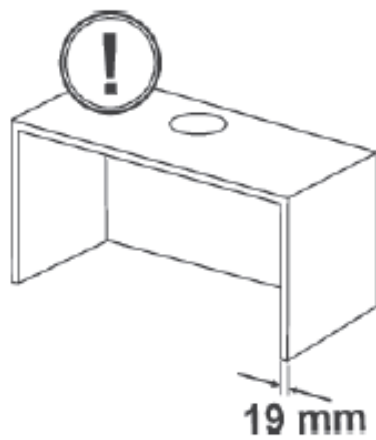


1b

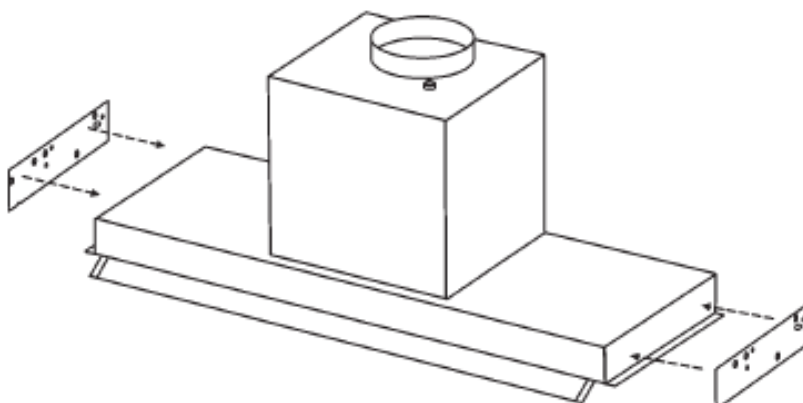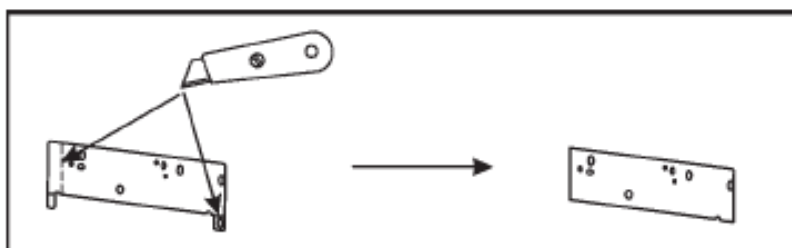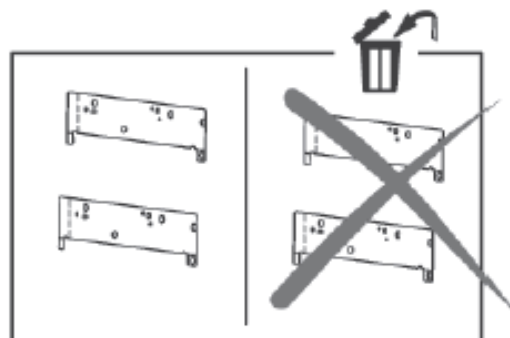
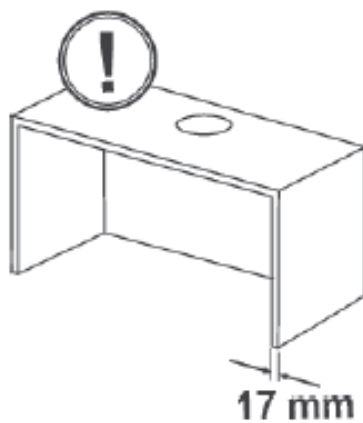


INSTALACJA

1c

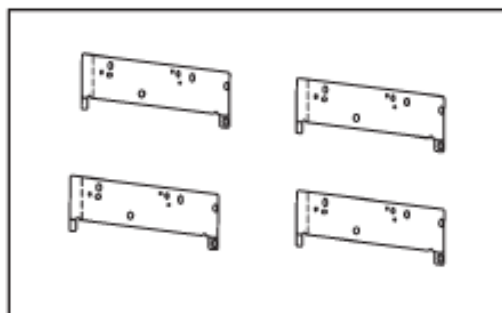
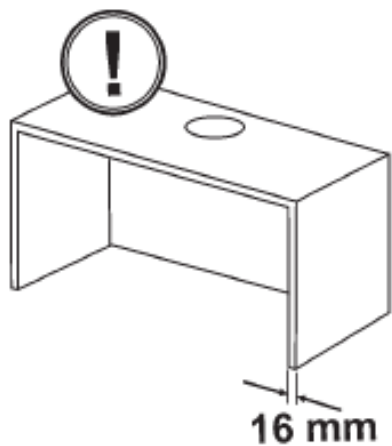


Na zdjęciu szerokość zewnętrzna szafy to 600mm, a grubość płyty wiórowej na ścianie to 16mm: $600 - (2 \times 16) = 568\text{mm}$. Teraz potrzebne są dwie boczne części wypełniające na stronę.


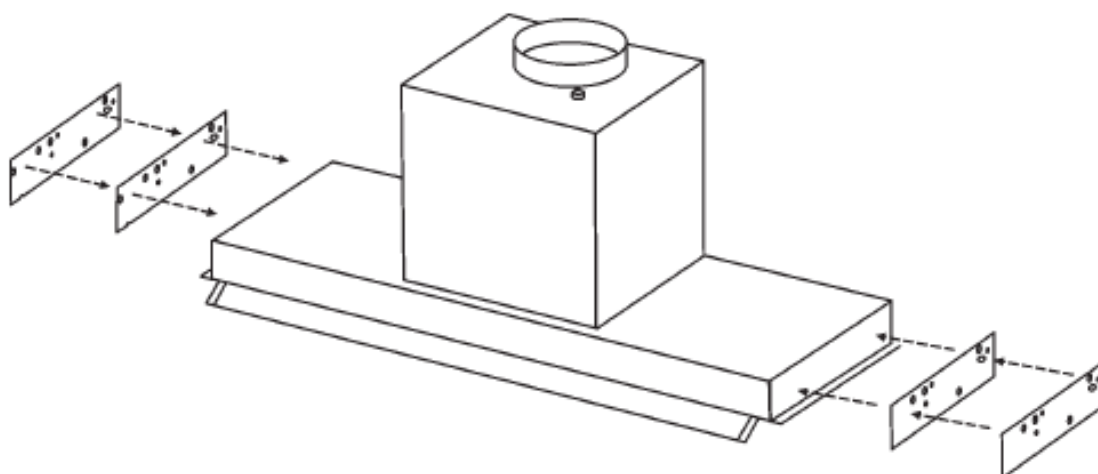
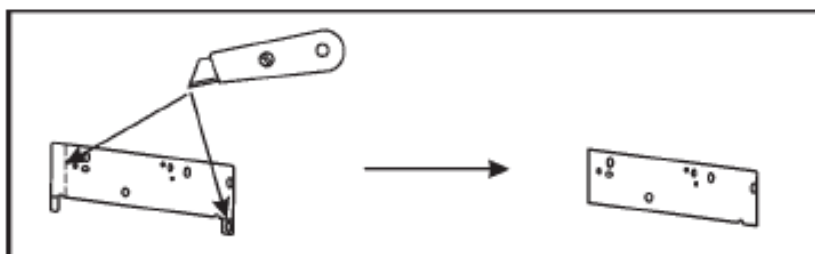


INSTALACJA




2a

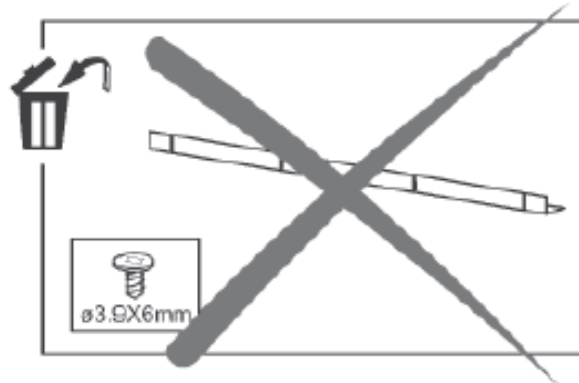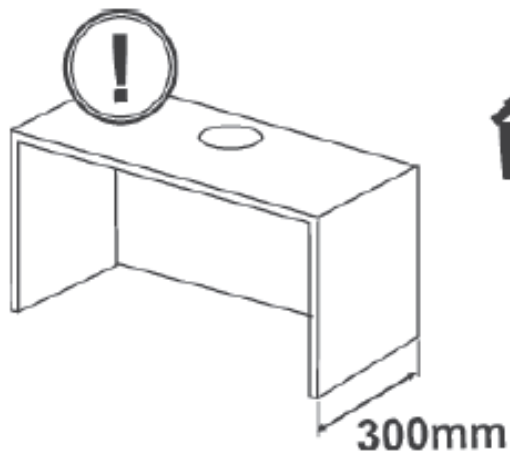

2b

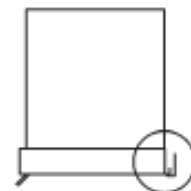
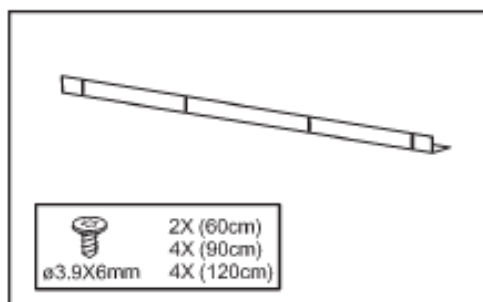
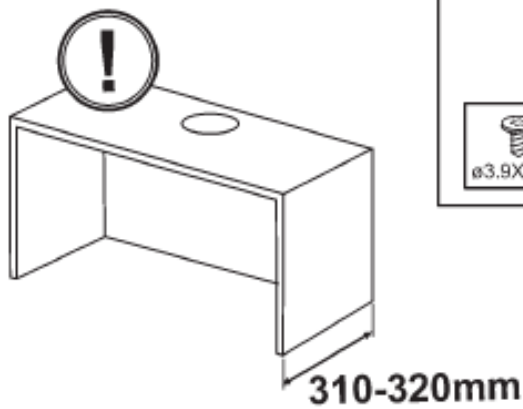


2c

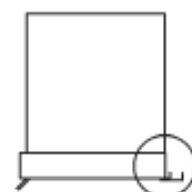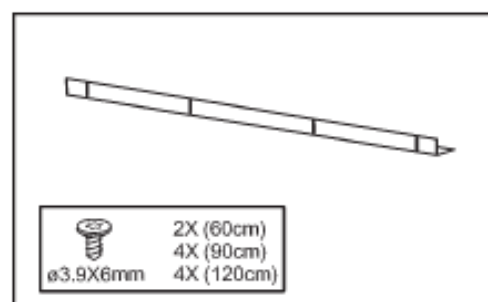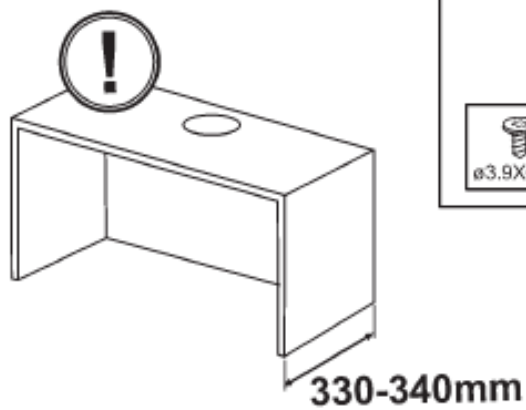


INSTALACJA





2d

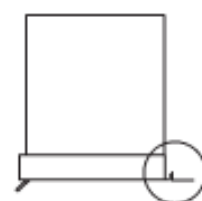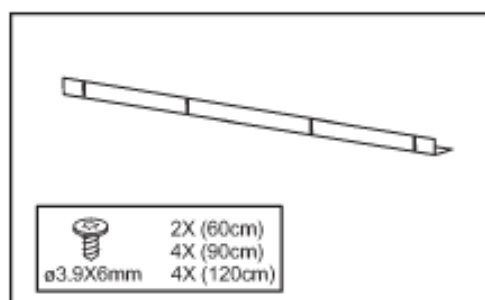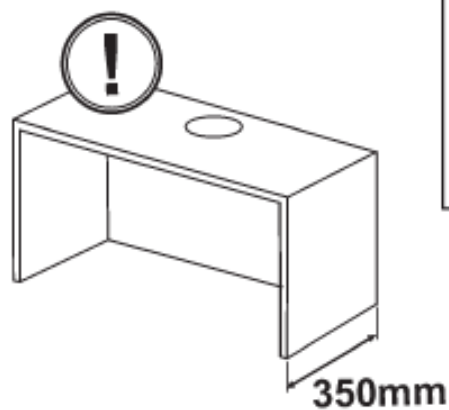

3

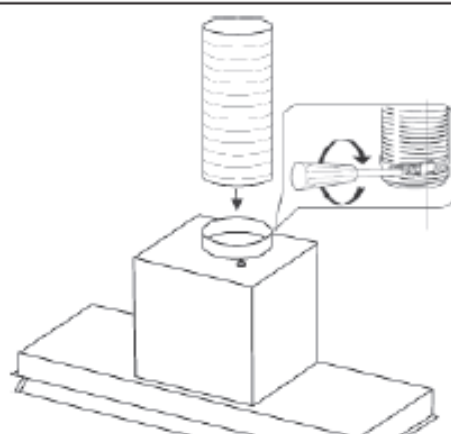


4

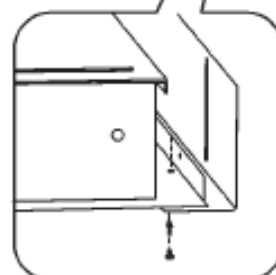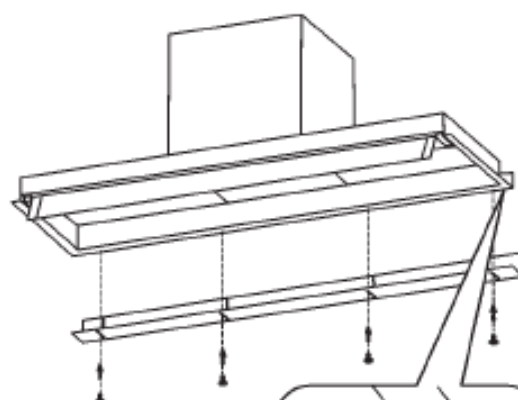
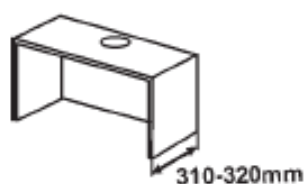


INSTALACJA


5

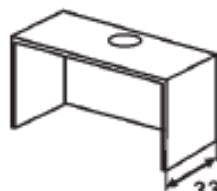




330-340mm

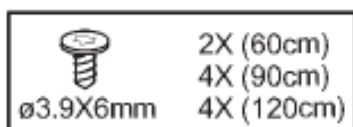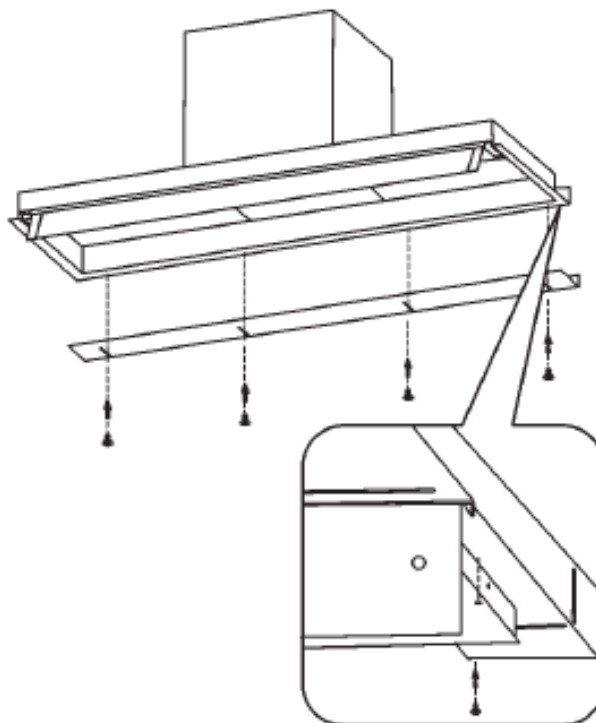

6

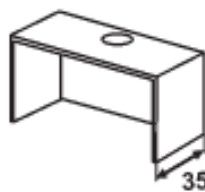


350mm

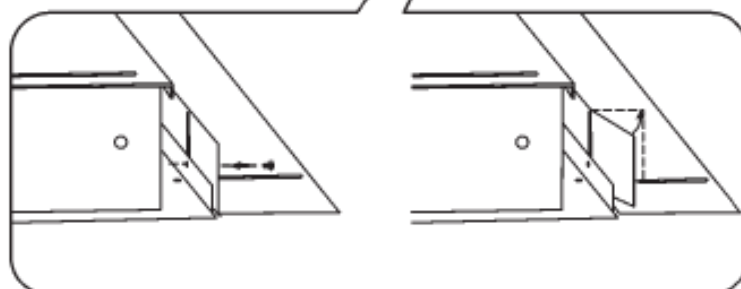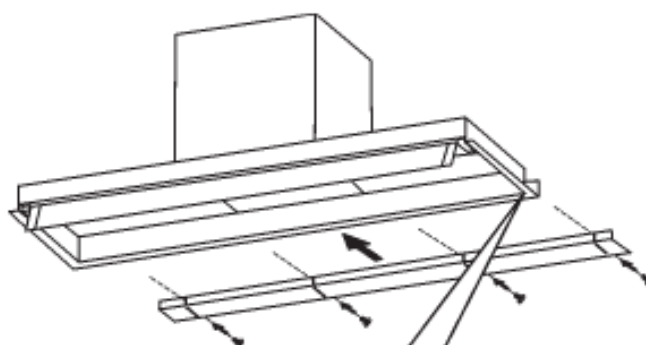


INSTALACJA

7

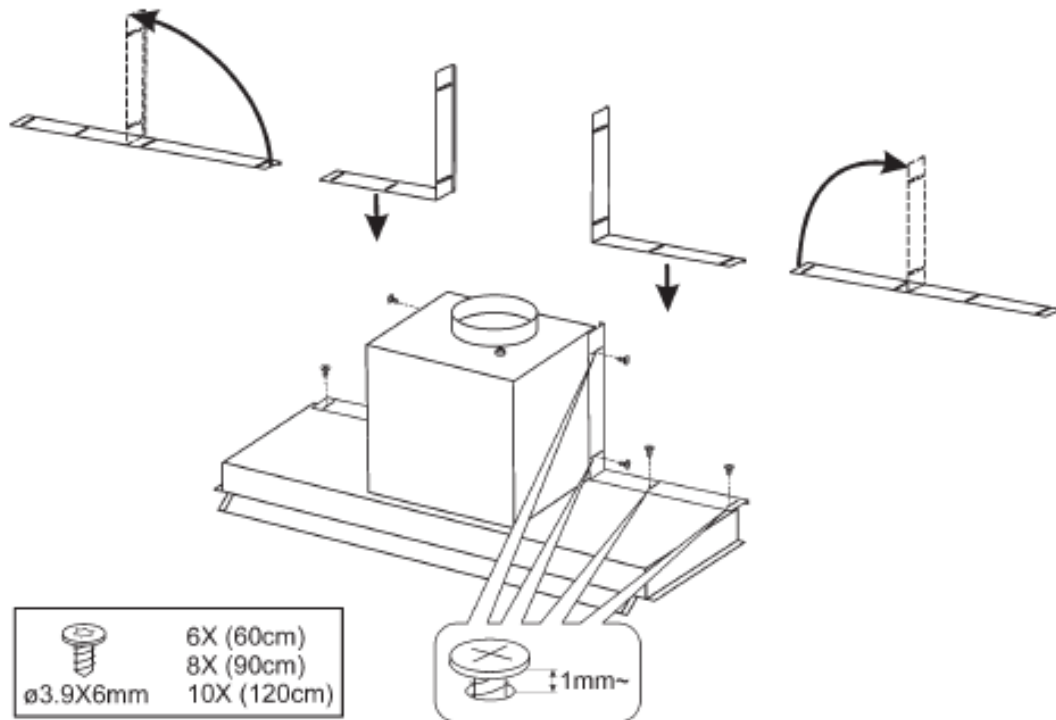


8


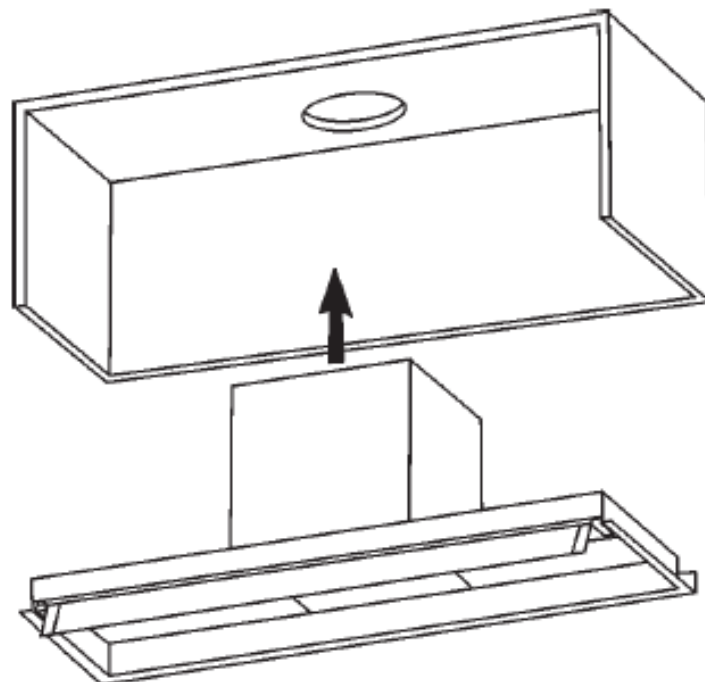


INSTALACJA

9

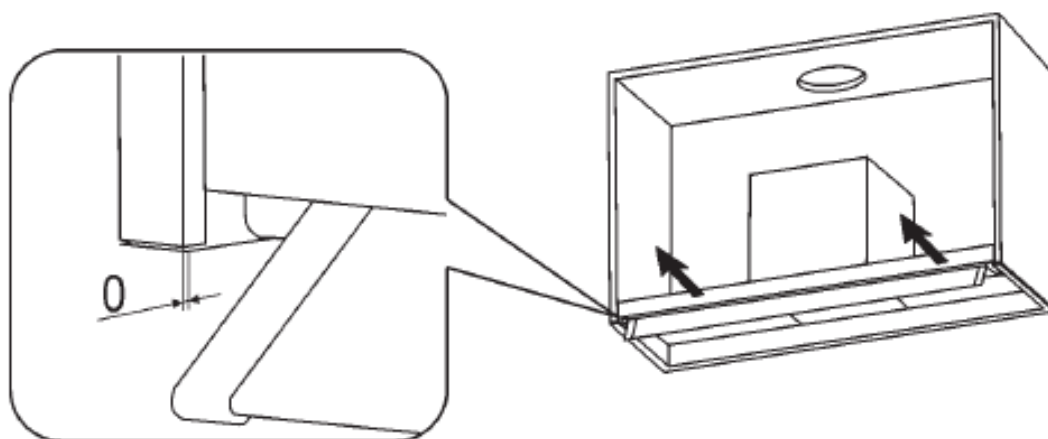


10

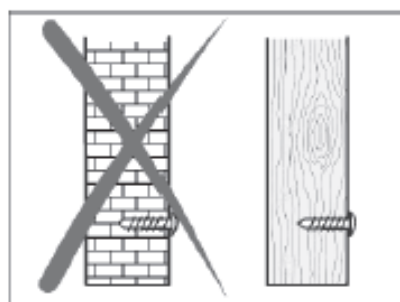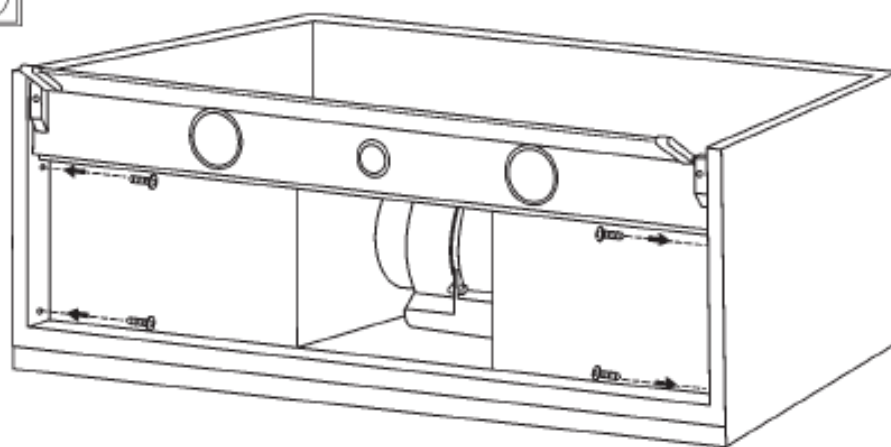


INSTALACJA

11

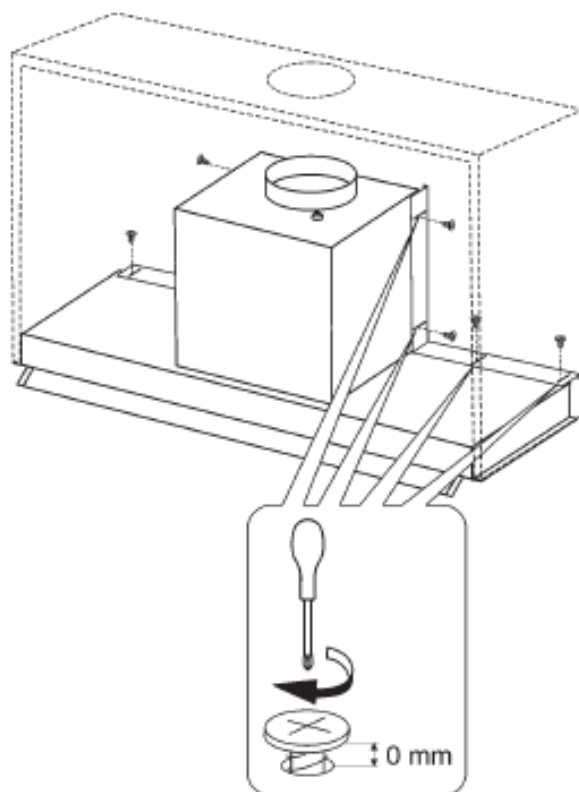


12

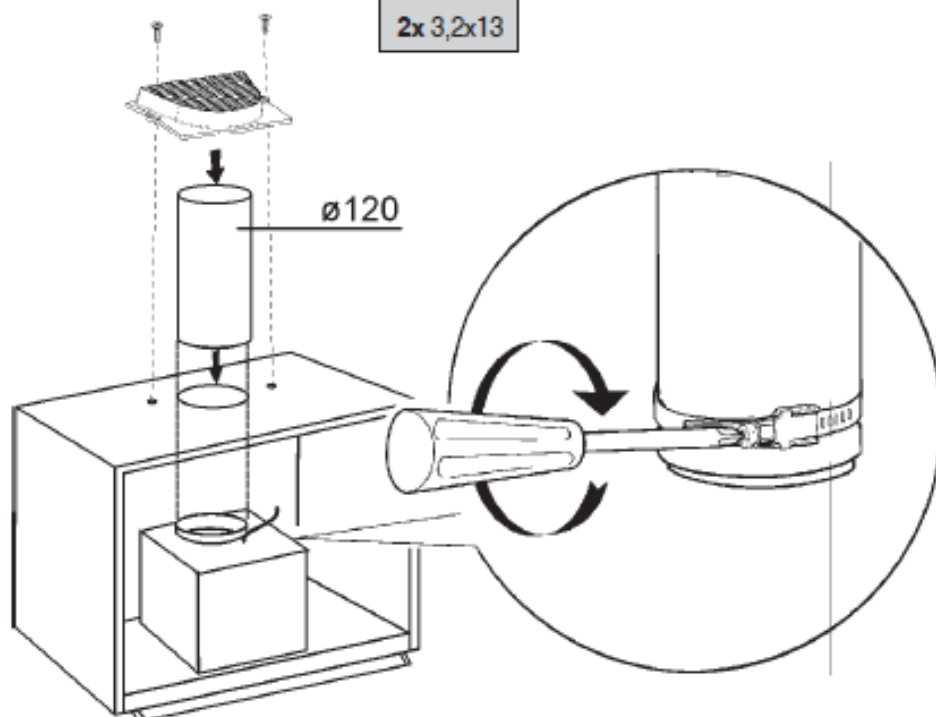

INSTALACJA


13

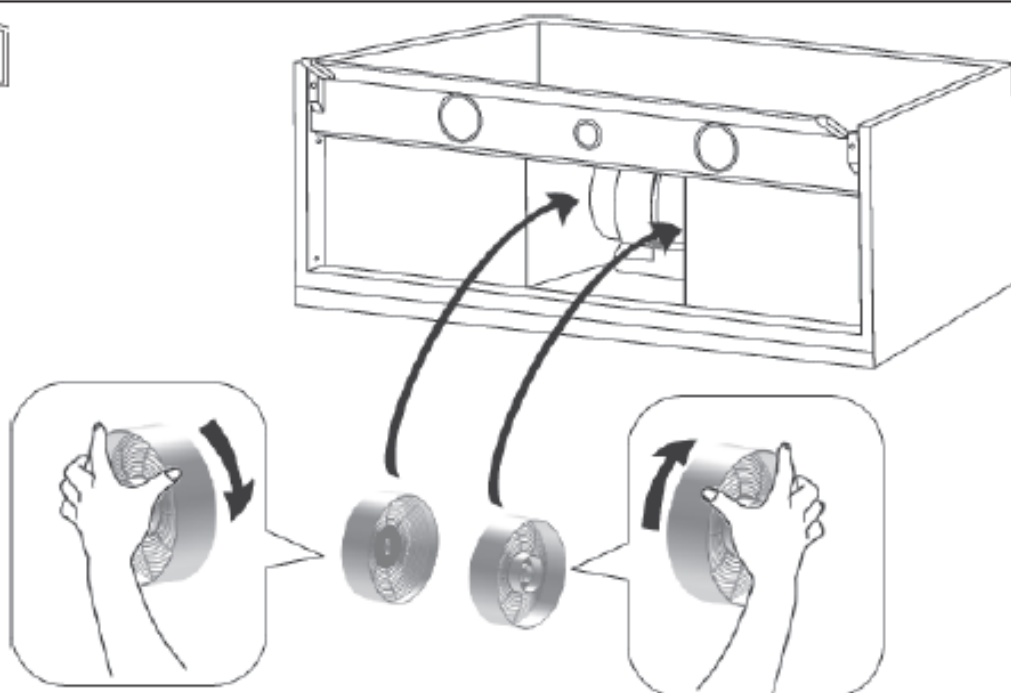





2x



14

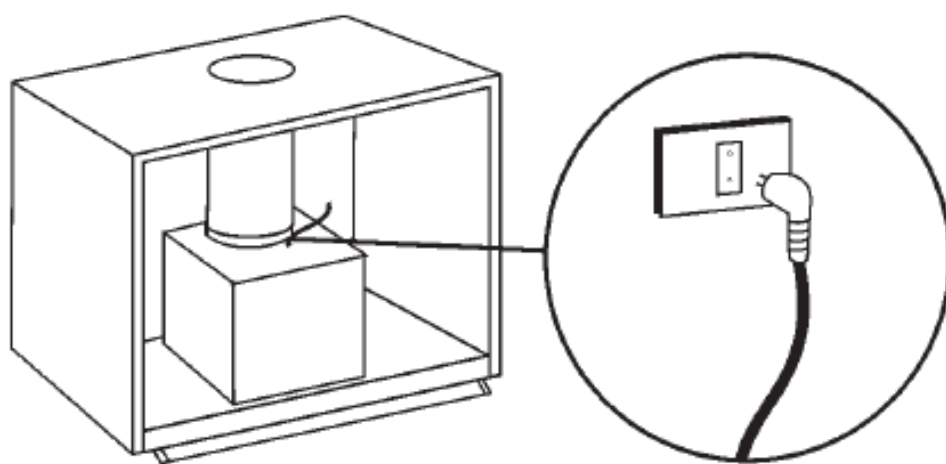

WYMIARY

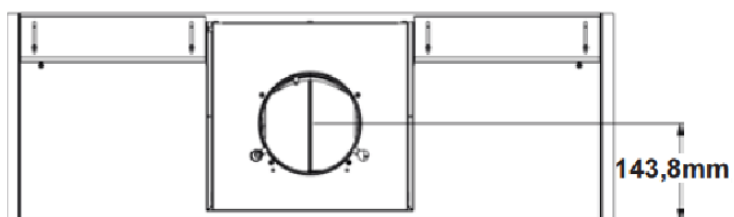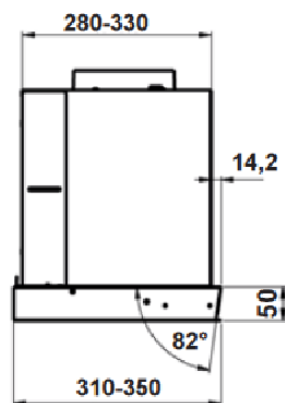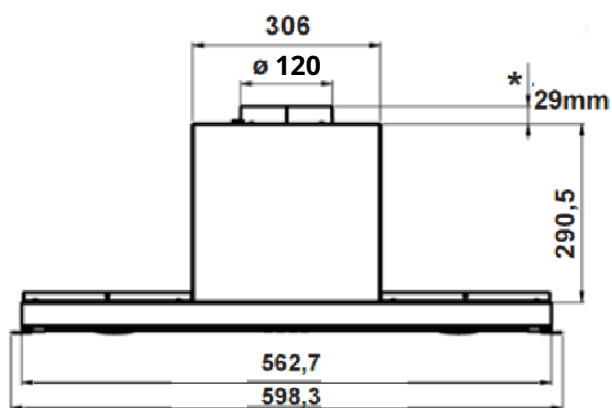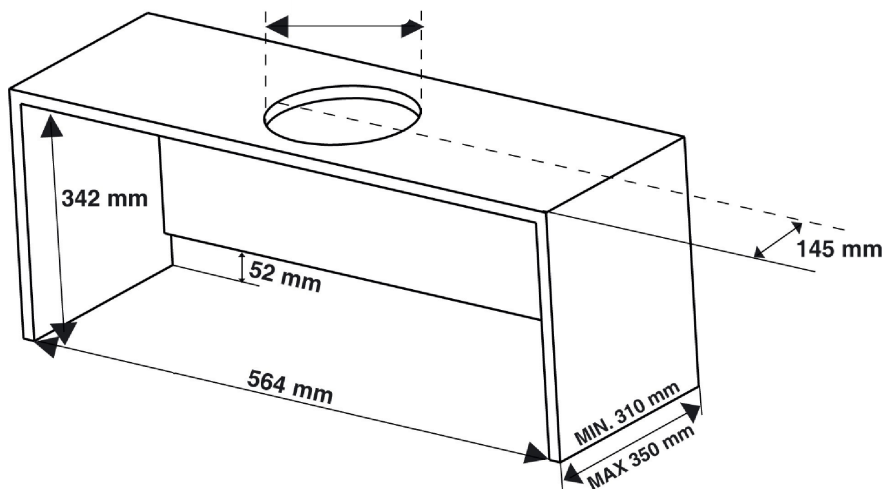

SPECYFIKACJE

CHARAKTERYSTYKA


- moc silnika 135-360 m3/h
- poziom hałasu 49-71 dB(A)
- obrotowa szklana nasadka
- mechaniczny, obrotowy włącznik
- oświetlenie 2 x 2,1 W LED (3000 K) metalowe
- zmywalne filtry przeciwtłuszczowe średnica
- kanału wylotowego 125/150 mm 598 x 299
- x 303 mm (szer. x gł. x wys.)

Podłączenie do sieci elektrycznej

Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę z uziemieniem zgodnie z I klasą ochronności (uziemienie ochronne).

UŻYWAĆ

ROZPOCZNIJ PRZEŁĄCZNIK

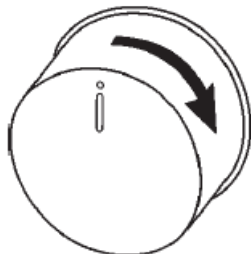

Wszystkimi funkcjami okapu kuchennego steruje się za pomocą okrągłego przełącznika. Przełącznik operacyjny można wysunąć, naciskając go lekko do wewnątrz. Przełącznik operacyjny można obracać w dowolnym kierunku.

Jeżeli w czasie użytkowania okapu nastąpi przerwa w dostawie prądu, urządzenie wyłączy się, ale włączy się ponownie, gdy zasilanie powróci do trybu pracy wskazanego przez włącznik.

ZNAKI

	Wył. (silnik i światła)
	Światła włączone (światła świecą zawsze, jeśli silnik pracuje)
	Uruchamia okap na pierwszej prędkości (najwolniejszej)
	Uruchamia okap kuchenny z inną prędkością
	Uruchamia okap na trzeciej prędkości (najszybszej)

OBRÓBKA, CZYSZCZENIE, KONSERWACJA

!Przed przystąpieniem do czyszczenia lub prac konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od sieci!

CZYSZCZENIE OKAPU

Czyść co najmniej co dwa miesiące, aby zapobiec ryzyku pożaru.

CZYSZCZENIE ZEWNĄTRZ:

Używaj ściereczki zwilżonej letnią wodą i łagodnym detergentem (malowane okapy kuchenne). Do czyszczenia okapu z powierzchnią stalową należy używać specjalnych, przeznaczonych do tego środków.

CZYSZCZENIE WNĘTRZA:

Użyj szmatki (lub pędzla) zwilżonej alkoholem etylowym.

Nie używaj produktów ściernych i żrących (np. gąbek metalowych, twardych szczotek, silnych detergentów itp.)

CZYSZCZENIE FILTRÓW TŁUSZCZOWYCH (ok. 30 godzin pracy):

Wyjmij filtry przeciwtłuszczowe (2 szt.), naciskając zatrzask blokujący filtr do tyłu w kierunku uchwytu i wyciągając filtry od dołu.


Czyścić ręcznie lub w zmywarce z dodatkiem łagodnego detergentu. Jeśli filtr zostanie umyty w zmywarce, może wyblaknąć, co nie ma wpływu na jego działanie.

WYMIANA FILTRA Z WĘGIEM AKTYWNYM (ok. 120 godzin pracy):

Wyjmij filtr tłuszczowy. Odkręć filtry węglowe i zamontuj nowe (filtrów nie można czyścić ani regenerować).

w nawykach). Jednocześnie wyczyścić filtr tłuszczu.

Filtr z węglem aktywnym model HS-40.

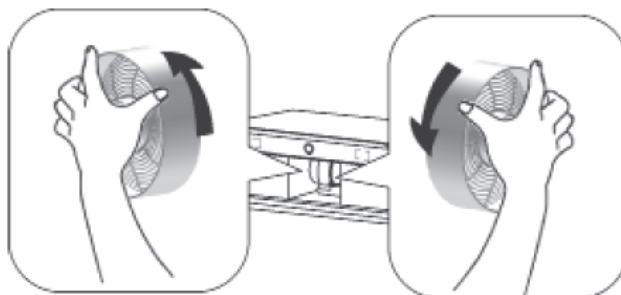

ZMIANA ŚWIATŁA

Urządzenie posiada bardzo trwałe lampy LED. Jeżeli lampa jest uszkodzona, wymianę lampy należy zlecić autoryzowanemu serwisantowi lub osobie o podobnych kwalifikacjach.

ZABURZENIA FUNKCJONALNE

Przed skontaktowaniem się z serwisem posprzedażowym sprawdź następujące punkty:



- czy doszło do przerwy w dostawie prądu (okap kuchenny i wentylator)
- czy wybrany został poziom mocy

Jeśli okap słabo ciągnie:

- czy wybrana prędkość silnika jest wystarczająca do usunięcia wózka i pary z pomieszczenia
- czy zapasowy dopływ powietrza w kuchni jest wystarczający?
- czy filtry tłuszczu są czyste?
- zdolność usuwania kurzu uzależniona jest od odległości płyty kuchennej od okapu i innych przepływów powietrza w mieszkaniu
- czy zainstalowany zawór zwrotny (przepustnica) jest sprawny

INFORMACJE IDENTYFIKACYJNE URZĄDZENIA

Tabliczka znamionowa

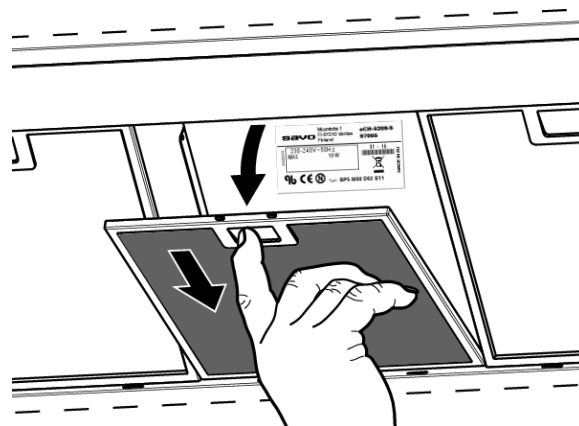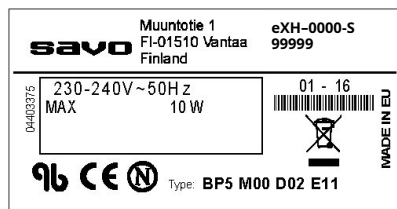

OBSŁUGA KLIENTA

E-mail: info@savo.fi , vuolto@savo.fi Autoryzowane serwisy na naszej stronie internetowej:

www.savo.fi

WARUNKI GWARANCJI: www.savo.fi

IMPORTER

Savo Design & Technic Oy – Muuntotie 1, 01510 VANTAA – Tel: 0207-181 450 – info@savo.fi



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa utylizacja tego produktu pomaga zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją odpadów. Symbol znajdujący się na produkcie oznacza, że produkt tego nie można traktować jako odpadu domowego. Zamiast tego dostarcza prąd do punktu zbiórki odpadów elektronicznych. Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Więcej informacji na temat postępowania, zbiórki i recyklingu tego produktu można uzyskać od miejskich władz ds. ochrony środowiska, firmy zajmującej się gospodarką odpadami oraz sklepu, w którym produkt został zakupiony.

CE