


FERGUSON

ARIVA

160 COMBO


Odbiornik **DVB-T2+S2 Combo** wysokiej rozdzielczości

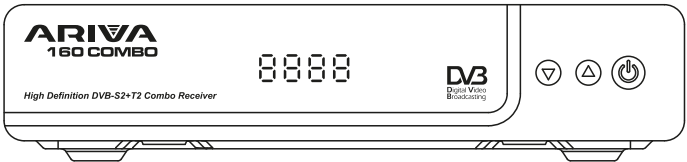

Uproszczona deklaracja zgodności
Importer: Ferguson Sp. z o.o., ul. Dworska 1, 61-619 Poznań
Nazwa: Ariva 160 Combo
Typ urządzenia: Odbiornik telewizji satelitarnej i naziemnej
W/w produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełna Deklaracja Zgodności do pobrania na stronie:
<https://ferguson-digital.eu/deklaracje-zgodnosci/>

Instrukcja obsługi


ZAWARTOŚĆ

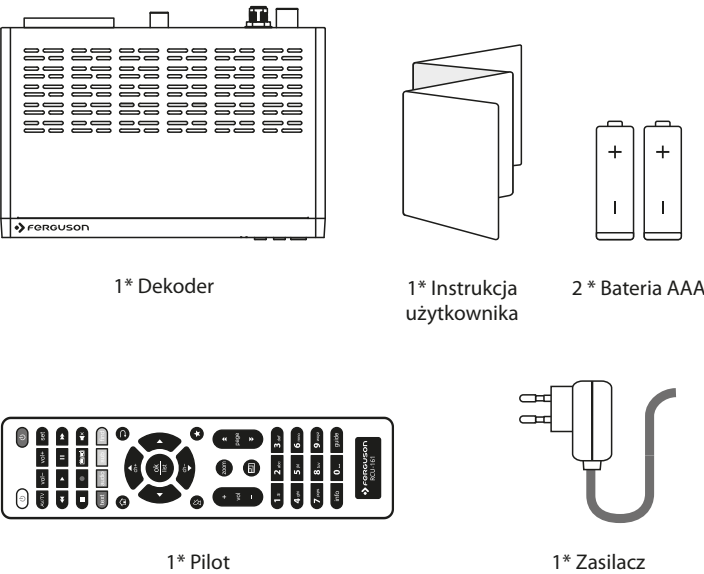


- Tryb nauki pilota RCU 161**
- Przytrzymaj przycisk „Set” przez ponad 2 sekundy, aż zapali się czerwona dioda. Czerwona dioda zapala się podczas trybu nauki.
 - Wybierz przycisk do zaprogramowania w „Obszarze sterowania TV” (z wyjątkiem przycisku „Set”). Pilot RCU 161 oczekuje na odbiór sygnału z pilota TV, gdy miga czerwona dioda.
 - Skieruj diodę pilota TV w stronę diody pilota RCU 161 (zachowaj odległość około 3 cm). Naciśnij przycisk, którego ma się nauczyć pilot RCU 161, i trzymaj go przez ponad 2 sekundy. Uczenie się przycisku zakończy się, gdy dioda po szybkim miganiu zaświeci się na stałe.
 - Jeśli chcesz nauczyć pilota RCU 161 innych funkcji, powtórz kroki 2 i 3. Naciśnij „Set”, aby wyjść z trybu nauki.

2

PANEL PRZEDNI

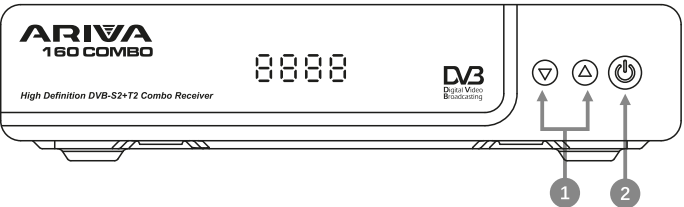

PANEL TYLNY

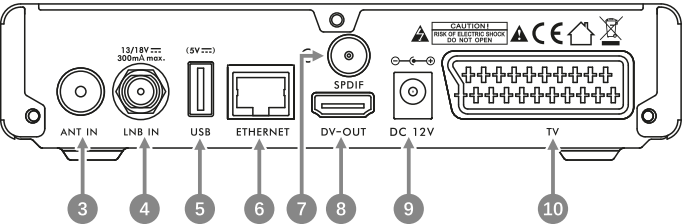

- CH-/CH+:** Zmiana kanału
- ZASILANIE:** Włącz/wyłącz
- ANT IN:** Gniazdo anteny TV naziemnej
- LNB IN:** Gniazdo anteny TV satelitarnej
- USB:** Podłączenie urządzenia USB
- ETHERNET:** Podłączenie do portu Ethernet
- SPDIF:** Cyfrowe wyjście audio
- DV-OUT:** Wyjście HDMI do podłączenia telewizora
- DC 12V:** Gniazdo do podłączenia zasilacza
- TV:** Wyjście SCART do podłączenia telewizora

3

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA



● Zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy.

4

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy otwierać obudowy, a serwisowanie należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.

Odbiornik należy trzymać z dala od wazonów z kwiatami, wanien, zlewów itp. w celu uniknięcia uszkodzenia sprzętu.

Nie wystawiaj odbiornika na działanie promieni słonecznych. Należy trzymać go z dala od źródeł ciepła.

Aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza nie należy blokować otworów wentylacyjnych odbiornika.

W przypadku wystąpienia nietypowego zjawiska należy natychmiast odciąć zasilanie.

Nie należy dotykać odbiornika podczas pracy, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

Odbiornik należy wyłączyć, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.

Przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni odbiornika należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilający. Jeśli powierzchnia jest zabrudzona, należy przetrzeć ją szmatką zamoczoną w słabym roztworze wody z mydłem i dokładnie wycisnąć, a następnie ponownie przetrzeć suchą szmatką.

5

ETAPY INSTALACJI

- Podłączenie sygnału**
 - Podłącz za pomocą kabla RF antenę TV satelitarnej do portu LNB IN odbiornika.
 - Podłącz za pomocą kabla RF antenę TV naziemnej do portu ANT IN odbiornika.

- Podłączenie telewizora**

- Wybierz jeden z następujących 2 sposobów podłączenia telewizora.
- Podłącz port HDMI w odbiorniku do portu HDMI w telewizorze za pomocą **kabla HDMI**.

Uwaga: Upewnij się, że telewizor jest ustawiony na tryb wejścia HDMI.
 - Podłącz port AV OUT odbiornika do odpowiednich portów telewizora za pomocą **kabla AV**.

Uwaga: Upewnij się, że telewizor jest ustawiony na tryb wejścia AV.


- Podłączenie zasilania**

Podłącz wtyczkę zasilacza do portu wejścia zasilania w odbiorniku; podłącz drugi koniec do gniazda zasilania.

- W razie potrzeby podłącz urządzenie USB**

Podłącz urządzenie USB do portu USB odbiornika.

6

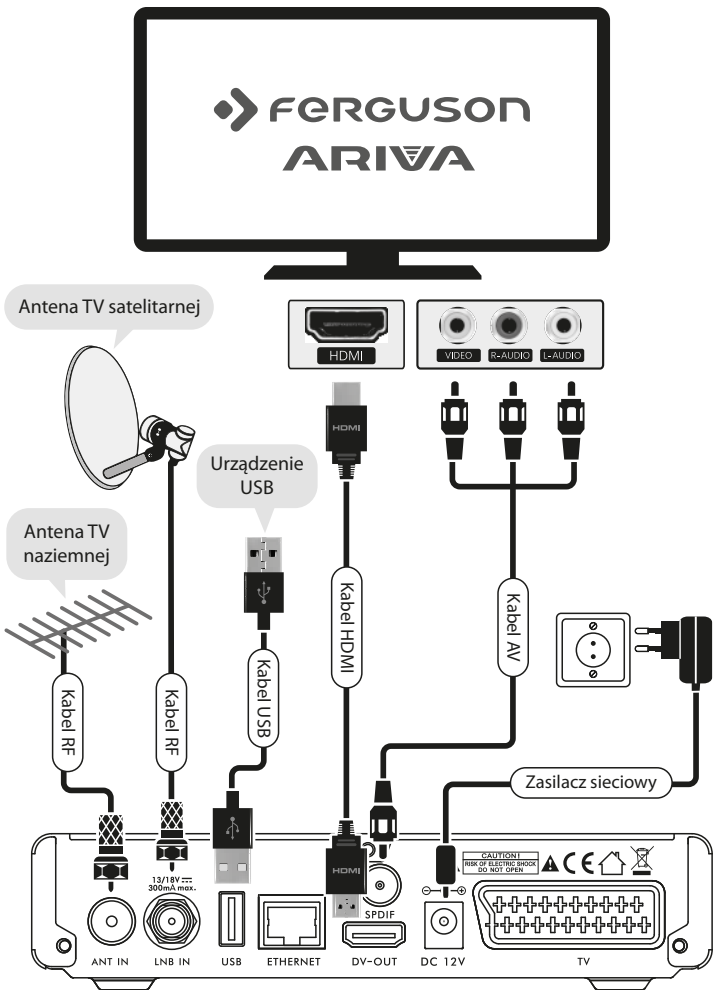

7

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe przyczyny	Co zrobić
Wyświetlacz na panelu przednim nie świeci się	Przewód zasilający nie jest podłączony	Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony do gniazda zasilania
Brak dźwięku lub obrazu, ale panel przedni świeci na czerwono	Odbiornik jest w trybie czuwania	Wciśnij przycisk trybu czuwania
Brak dźwięku lub obrazu	Antena satelitarna nie jest skierowana na satelitę	Wyreguluj antenę. Sprawdź poziom sygnału w menu ustawień anteny
	Brak sygnału lub słaby sygnał	Sprawdź połączenie kablowe, konwerter LNB i inne urządzenia podłączone między konwerterem LNB a odbiornikiem lub wyreguluj antenę.
Zły obraz/ błąd blokowania	Antena satelitarna nie jest skierowana na satelitę	Wyreguluj antenę
	Sygnał jest za silny	Sprawdź sygnał wejściowy
	Antena satelitarna jest za mała	Zmień na większą
	Zbyt wysoki współczynnik szumów LNB	Zmień na LNB o niższym współczynniku szumów
	LNB jest uszkodzony	Wymień LNB
Pilot nie działa	Wyczerpane baterie	Wymień baterie
	Pilot jest nieprawidłowo skierowany	Skieruj pilota na odbiornik lub sprawdź, czy nic nie zasłania przedniego panelu

Uwaga: Jeśli po wypróbowaniu wszystkich sugerowanych powyżej czynności problem nie został rozwiązany, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

8