




TIP VENT - Instrukcja

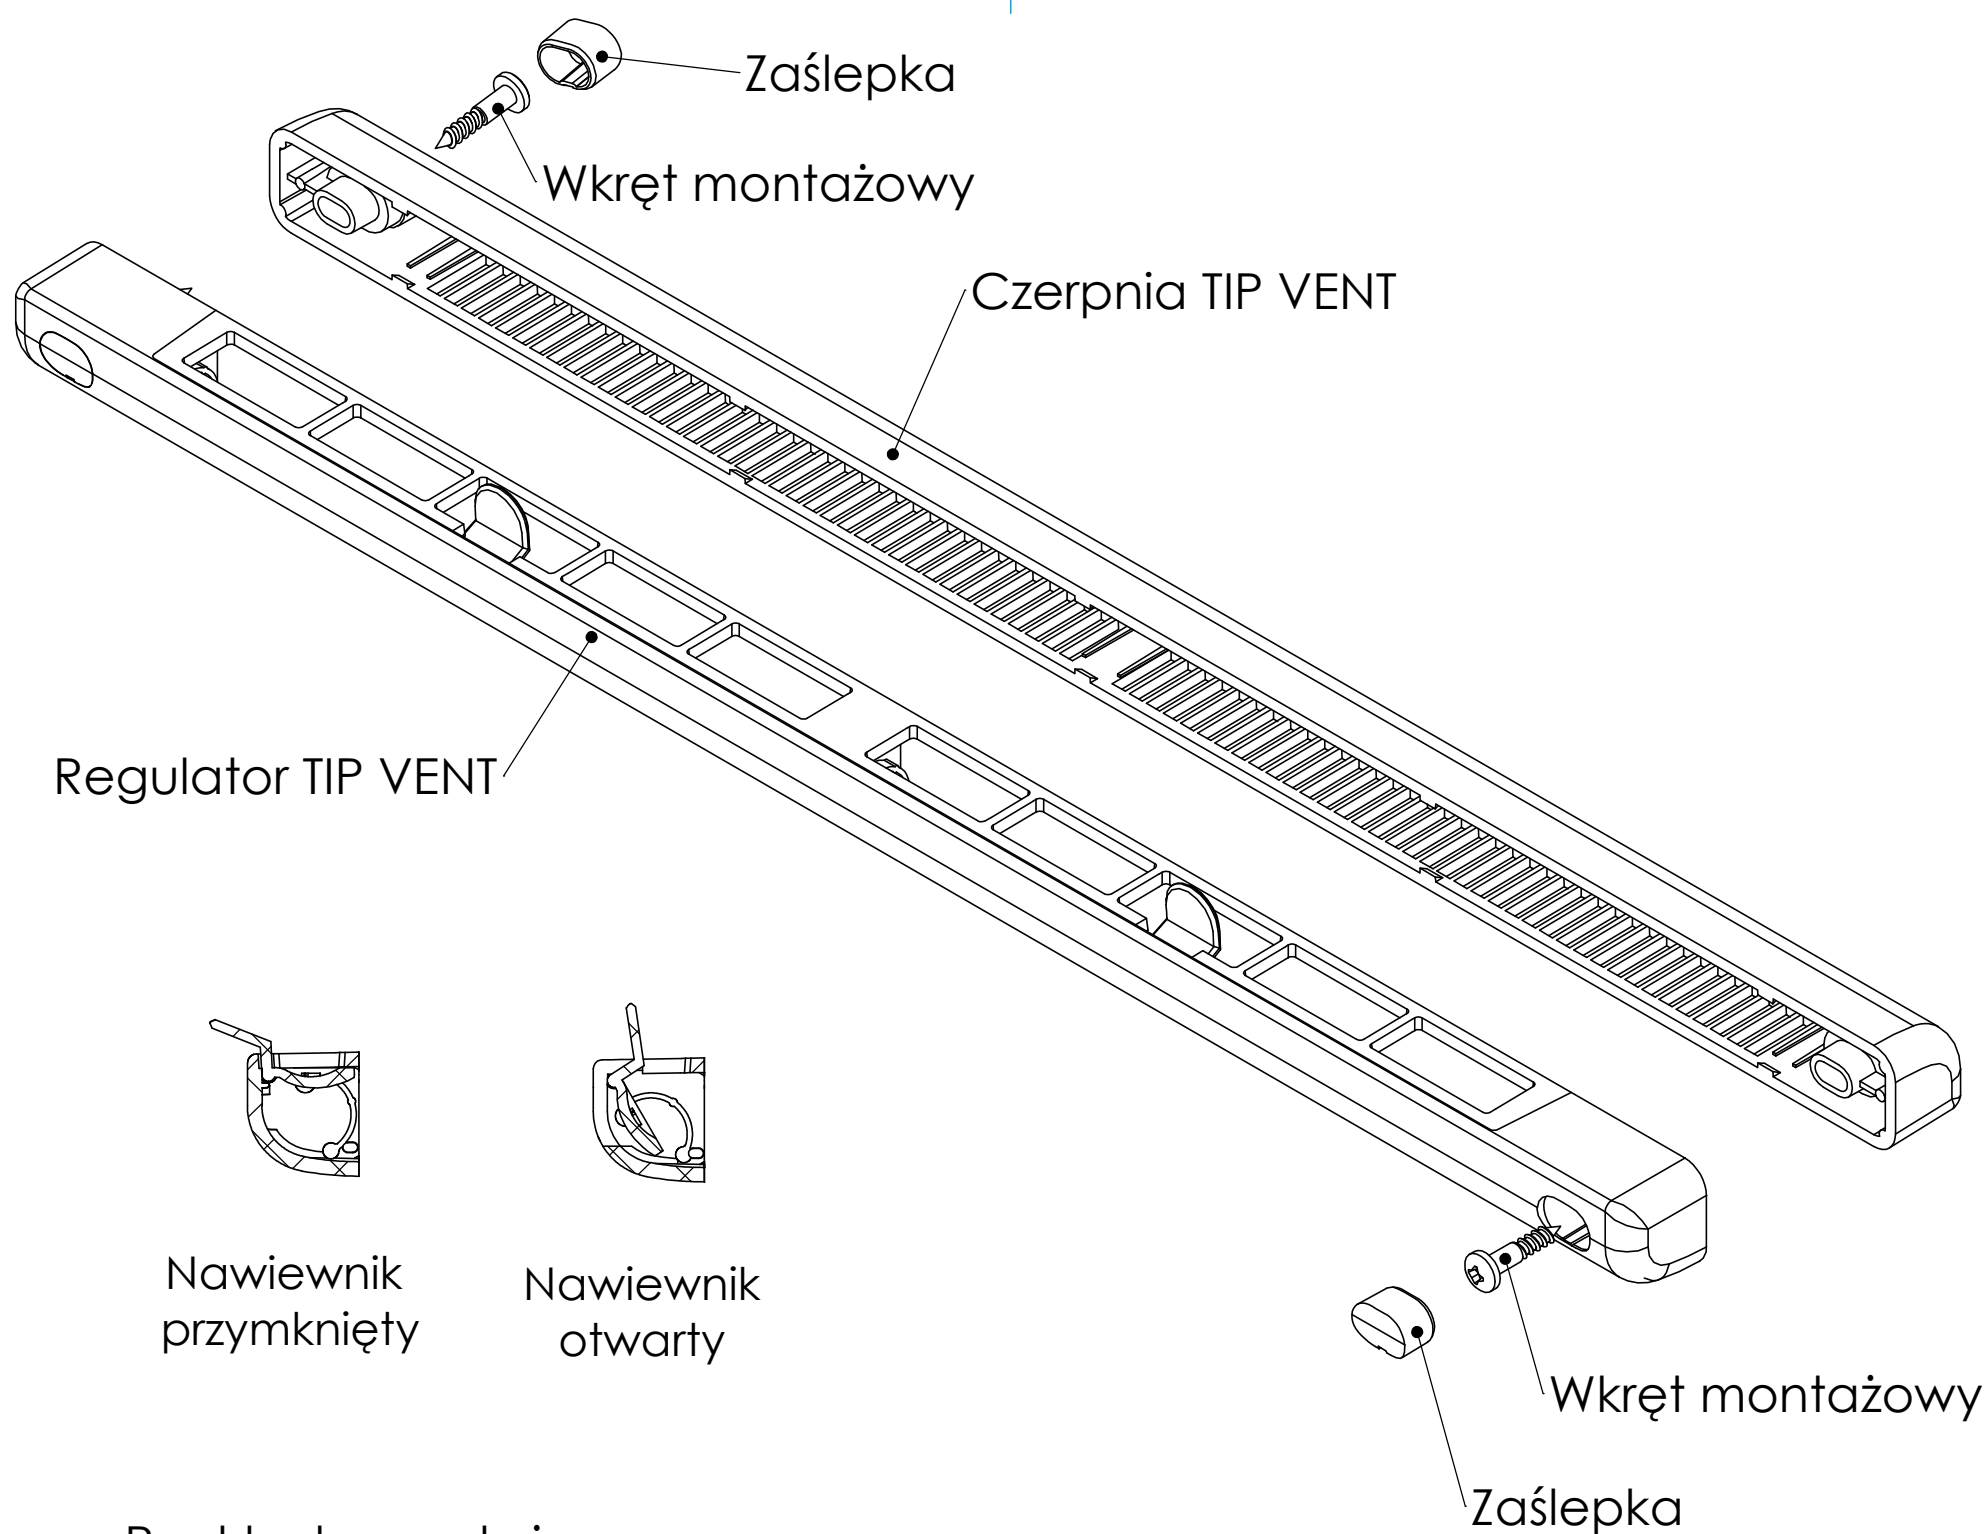


Przykłady montażu:

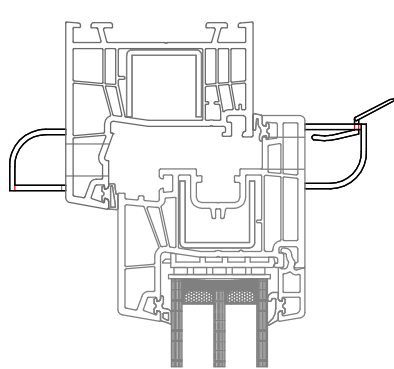

Okno PVC

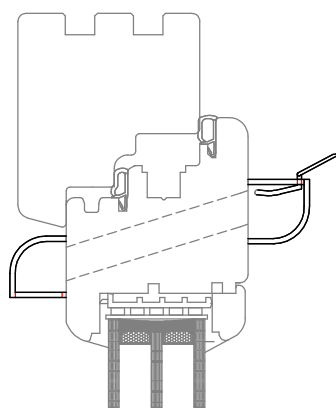

Okno Drewniane

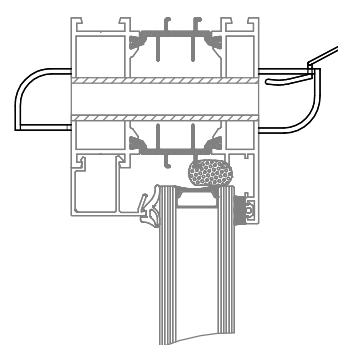


Okno Aluminiowe
+ mufa

Wymiary:	430x23x21 mm
Nr aprobaty ITB	AT-15-9502/2015P
Pole powierzchni równowaznej	2700 mm ²

BROOKVENT

www.brookvent.pl

TIP VENT - Instrukcja

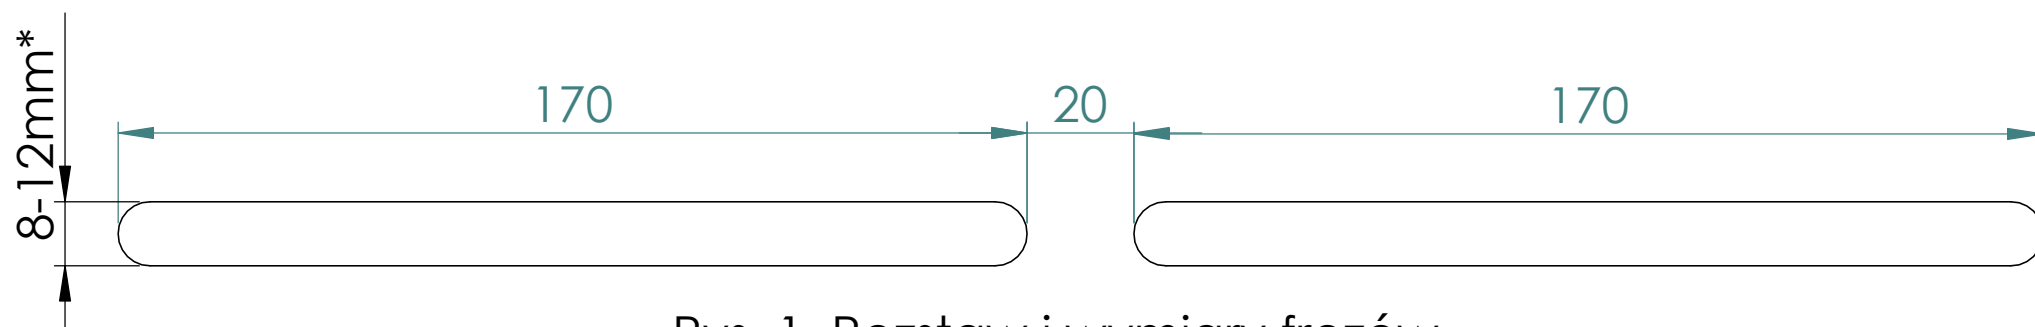


Rys. 1. Rozstaw i wymiary frezów dla okien PVC i drewnianych.


UWAGA!

Rozmiar frezu dla instalacji z mufą na oddzielnej instrukcji.

* - parametry techniczne dla frezu h=12mm

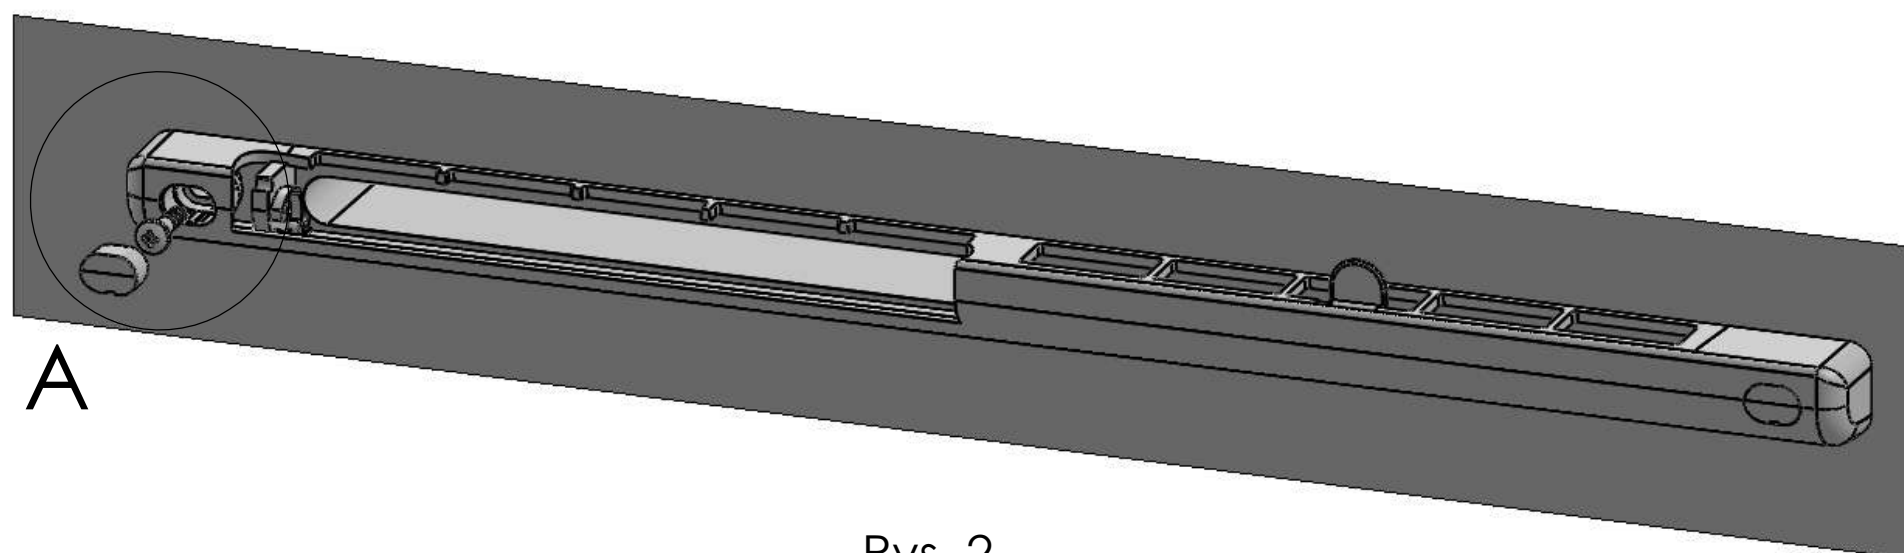


Rys. 2.

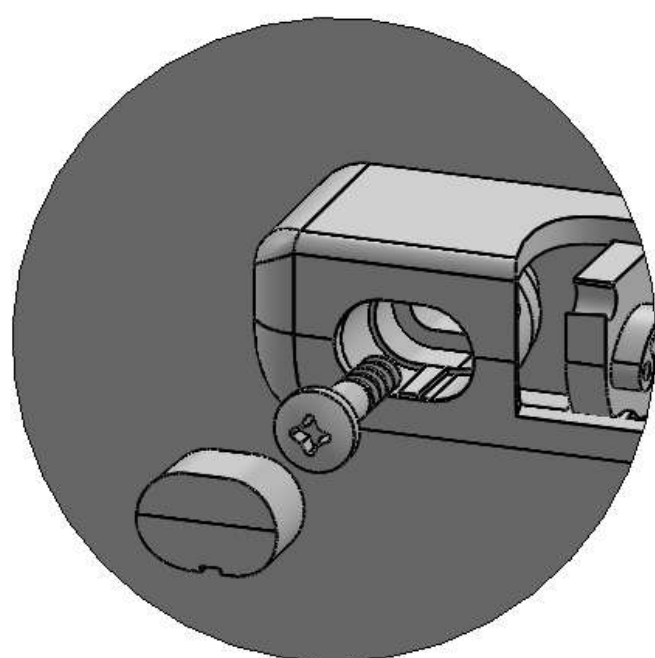

SZCZEGÓŁ A

SKALA 1 : 1

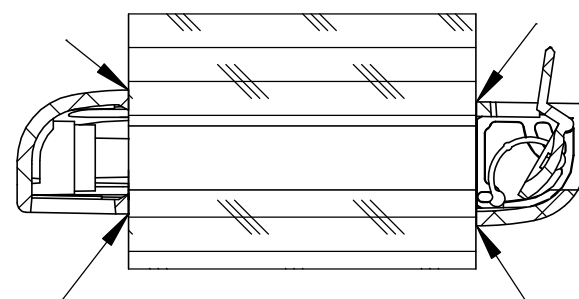

Rys. 3. Zalecamy uszczelnienie silikonem

instrukcja montażu:

1. Wytnij otwory w ramie okiennej (rys. 1);
2. Przy pomocy załączonych wkrętów przykręć nawiewnik i czerpnię;
3. Przykręcaj aż poczujesz opór. Mocniejsze dokręcenie może uszkodzić elementy;
4. Załóż zaślepki (załączone);
5. Opcjonalnie uszczelnij elementy silikonem (rys. 2);

Uwagi!

1. Zastosowanie szczelin innych niż w instrukcji może spowodować, że nawiewnik nie będzie pracował zgodnie z zaprojektowanymi parametrami;
2. Nie należy zapychać, zaklejać ani w inny podobny sposób ograniczać przepływu powietrza - spowoduje to niewłaściwe działanie instalacji wentylacyjnej;
3. Nawiewniki należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej szmatki i ogólnie dostępnych przeznaczonych do tego rodzaju powierzchni środków czystości.
4. Regulator montować wlotem powietrza w górę, jednak dopuszcza się także montaż wlotem powietrza w dół np. w przypadku bliskości nadproża.
5. Na czas remontów należy dobrze zabezpieczyć urządzenie przed pyłem, farbami itp. Mogą one uszkodzić działanie nawiewnika.

BROOKVENT

www.brookvent.pl