


Szybki Start

Mechanizm szumiący

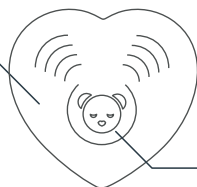

Przycisk wielofunkcyjny



MS01



MC01



Aby włączyć
i wyłączyć



Naciśnij i przytrzymaj
przez 2 sekundy i puść!



Następny шум



Kliknij szybko 2 razy



Zmiana głośności



Naciśnij i przytrzymaj, aż do
osiągnięcia odpowiedniej
głośności szumu.



Czujnik Snu
(tylko w miętowym
mechanizmie MC01)



Włącza się automatycznie
gdy mechanizm się wyciszy
po 30min szumienia.



Witaj Maluszk!

Jestem Szumiś – mały, miły i zupełnie
niezwykły miś. Co potrafię?

Kiedy szumię, czujesz się znów jak
w brzuchu mamy. Twoje oczka powoli
się zamykają i odpływasz w krainę
pięknych snów.

Jeszcze mnie nie znasz, ale jestem pewien,
że niedługo stanę się Twoim pierwszym
i najlepszym przyjacielem.

Jestem tu po to, żebyś spał spokojnie!

Twój Szumiś

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA SZUMIĄCEGO

“Szumiące serce” model MS01, MC01



MS01



MC01

5 rodzajów dźwięku



Wyciszenie po:

60 min

30 min

Czujnik snu



Dziękujemy za wybranie Szumisia! Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem zakupionego produktu i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

BEZPIECZNY SEN DZIECKA

Pluszowe zabawki nie powinny znajdować się w łóżeczku z dzieckiem. Sugerujemy, aby Szumiś znajdował się w pobliżu łóżeczka dziecięcego lub był przyczepiony do łóżeczka. Szumisie posiadają dwa rodzaje zamknięcia urządzenia szumiącego: „zamek błyskawiczny” lub „rzep”.

Zamek otwierający kieszonkę na urządzenie szumiące znajduje się z tyłu misia, pod szwem jego ubranka. Misie Szumisie posiadają specjalnie zaprojektowany bezpieczny zamek, powstrzymujący dziecko przed dostaniem się do urządzenia szumiącego. Zamek błyskawiczny można otworzyć poprzez delikatne popchnięcie suwaka i przesuwanie go do momentu aż kieszonka będzie otwarta i można do niej włożyć urządzenie szumiące. Kiedy urządzenie znajduje się w kieszonce, nie ma potrzeby jego wyciągania aż do czasu zmiany baterii lub prania misia. Urządzeniem można sterować poprzez naciśnięcie misia.

Rzep otwierający kieszonkę na urządzenie szumiące znajduje się z tyłu misia, pod szwem jego ubranka. Kiedy urządzenie znajduje się w kieszonce, nie ma potrzeby jego wyciągania aż do czasu zmiany baterii lub prania misia. Urządzeniem można sterować poprzez naciśnięcie misia.

INFORMACJE OGÓLNE

Szumis został zaprojektowany, aby pomóc niemowlętom i małym dzieciom w wyciszeniu i osiągnięciu lepszej jakości snu. Elektroniczne urządzenie dźwiękowe emituje biały i różowy szum, który ulepsza jakość snu. Te specjalne dźwięki działają wyciszająco na niemowlęta i pomagają im lepiej spać, maskując inne dźwięki z ich otoczenia. Niemowlęta kojarzą te szумы z poczuciem ciepła, wygody i bezpieczeństwa, których doświadczły w brzuchu mamy. Każdy Szumiś emituje 5 różnych dźwięków: biały szum, różowy szum, fale oceanu, odgłos padającego deszczu oraz wody płodowej wraz z biciem serca. Wszystkie ustawienia można zmienić poprzez naciśnięcie wielofunkcyjnego przycisku urządzenia.

PRZED PIERWSZYM I KAŻDYM KOLEJNYM UŻYCIEM

Przed każdym użyciem sprawdź dokładnie poszczególne części produktu, w celu wykrycia wszelkich defektów. W razie wykrycia wady produktu, niezwłocznie zaprzestań użytkowania oraz skontaktuj się z producentem. Opakowanie produktu nie stanowi części produktu i nie jest zabawką. Przed wręczeniem dziecku zabawki należy usunąć całe opakowanie.

Jak korzystać z Szumisia (skrótowa instrukcja):

- Aby włączyć i wyłączyć: zacisnąć przycisk przez 2 sekundy i puścić (dźwięk będzie odtwarzany przez 30 minut)
- Aby zmienić dźwięk: podwójne naciśnięcie
- Aby zmienić głośność: naciśnij i przytrzymaj przycisk tak długo, aż słyszysz dźwięk osiągnięcia oczekiwanego poziomu głośności.

Modele MC:

- Aby aktywować tryb non-stop: szybko naciśnij przycisk 3 razy (Mechanizm zasygnalizuje załączenie trybu Non-Stop krótkim „piknięciem”)
- Aby wyłączyć tryb non-stop: wyłącz urządzenie (zacisnąć przed 2 sekundą)

ZASILANIE

Urządzenie dźwiękowe jest zasilane za pomocą trzech baterii typu AAA 1.5V lub trzech akumulatorów o rozmiarze AAA i napięciu 1.2V. Zestaw nie zawiera baterii ani ładowarki. Montaż i wymiana baterii muszą być wykonane tylko przez osobę dorosłą.


- Korzystaj tylko z nowych baterii.
- Nie mieszaj baterii różnych firm, różnych rodzajów lub o nierównym stanie naładowania.
- Dopuszczalne jest jedynie stosowanie baterii w rozmiarze AAA o napięciu nominalnym do 1.5V lub akumulatorów NiMH np. Panasonic Eneloop BK-4MCE lub baterii Li-ion o napięciu nominalnym 1.5V

Wymień baterie, jeśli:

- pogorszyła się jakość dźwięku;
- obniżyła się głośność dźwięku;
- szum kończy się przed ustawionym czasem;
- urządzenie szumiące się nie włącza;
- nie działa Czujnik Snu.


PRZED UŻYCIEM

1. Otwórz klappkę urządzenia szumiącego korzystając z śrubokręta krzyżowego (zalecany rozmiar: PZ1). Użycie śrubokrętu o nieprawidłowym rozmiarze lub próba nadmiernego przykręcenia może uszkodzić śrubkę.
2. Włóż trzy baterie AAA 1.5V lub akumulatory 1.2V – proszę zwrócić uwagę na prawidłowe pozycje oraz biegunowość (+ / - znak). Baterie należy wkładać zawsze zaczynając od strony sprężynki (zaciskając ją). Przez włożeniem baterii, upewnij się, że nie są uszkodzone. Uszkodzona folia izolacyjna baterii może spowodować poważne zwarcie i nagrzanie baterii i/lub sprężyny.
3. Ostrożnie przykręć klappkę do urządzenia szumiącego, aby dziecko nie miało dostępu do baterii.

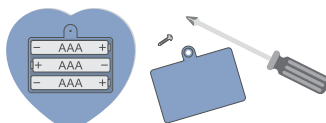

JAK WŁĄCZYĆ SZUMISIA

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny przez około 2 sekundy i puść. Twój Szumiś zacznie szumieć. W trybie ręcznym włączenie Szumiącego Serca powoduje automatyczną aktywację czujnika snu (model MC). Inne funkcje przycisku są opisane poniżej w danej instrukcji.

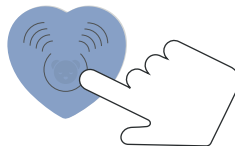

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Twój Szumiś ma około 15 poziomów głośności (w zależności od wybranego dźwięku). Aby zmienić głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu aż dźwięk osiągnie oczekiwany poziom głośności. Powtarzanie powyższej czynności będzie powodować, na przemian, pogłaśnianie bądź przyciszenie szumu. Serce Szumisia zapamiętuje wybraną głośność oraz rodzaj szumu i po kolejnym włączeniu, natężenie dźwięku i jego rodzaj są automatycznie ustawione na ostatnio wybrane wartości. Poziom głośność wraca do fabrycznych ustawień po zmianie baterii.

ZMIANA RODZAJU SZUMU

Serce Szumisia odtwarza pięć różnych rodzajów szumu. Żeby zmienić odtwarzany rodzaj szumu, należy po uruchomieniu Serca Szumisia, dwukrotnie szybko wcisnąć przycisk. Powtarzanie czynności spowoduje przełączanie na kolejny rodzaj szumu.

CZUJNIK SNU (MODEL MC)

Modele MC - Po 30 minutach szumienia, dziecko zacznie się stopniowo wyciszać do momentu wyłączenia. Jeśli Twoje dziecko zacznie się budzić, ten sam dźwięk zacznie stopniowo szumieć do momentu osiągnięcia wcześniej ustawionej głośności. Szumiś będzie szumił przez kolejne 30

