

142.5x210mm

Kompatybilne naczynia

Materiał: żelazo lub stal nierdzewna.Kształt: średnica dna około 12–20 cm (rondel) lub dno prostokątne 12–20 cm (garnek).



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

- Przed czyszczeniem upewnij się, że wtyczka jest wyjęta, a urządzenie wyłączone.
- Do usuwania zabrudzeń używaj delikatnych detergentów.
- Jeśli zabrudzenia są niewielkie, wystarczy czysta, wilgotna ściereczka.
- Nie czyść wodą bezpośrednio ani nie zanurzaj w wodzie. Jeśli woda dostanie się do środka, może spowodować awarię.

ZWRÓĆ UWAGĘ

- Gdy nie używasz urządzenia, odłącz wtyczkę z gniazdka.
- Utrzymuj urządzenie w czystości - kurz lub drobne owady mogą spowodować zwarcie.
- Nie czyść wodą bezpośrednio ani nie zanurzaj w wodzie.
- Gdy spód płyty jest zabrudzony, nagrzewa się i trudno go wyczyścić.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu wymiany przewodu na taki sam model.

5

ZASADA DZIAŁANIA

Po podłączeniu zasilania prąd wytwarza pole magnetyczne w cewce indukcyjnej, wbudowanej w urządzenie. Gdy linie pola magnetycznego stykają się z garnkiem/bojlerem stalowym, powstaje efekt nagrzewania, który podgrzewa jedzenie w naczyniu.

SPOSÓB UŻYCIA


1. Postaw garnek z jedzeniem na środku płyty.
2. Podłącz wtyczkę do gniazdka 220 V / 10 A. Urządzenie jest gotowe do użycia.
3. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz, następnie wybierz przycisk funkcji.
4. Po zakończeniu gotowania ponownie naciśnij przycisk włącz/wyłącz, aby odłączyć zasilanie.
5. Następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Kompatybilne naczynia

Automatyczne funkcje kuchenki obejmują: zupa, owsianka, mleko, herbata, podtrzymywanie ciepła, oszczędzanie energii -wszystko sterowane przez procesor kuchenki indukcyjnej. W zależności od potrawy moc grzania jest regulowana, a gotowanie przebiega automatycznie.

1. Funkcja automatyczna działa tylko z odpowiednim naczyniem -jeśli dno jest zbyt cienkie, funkcja nie zadziała.
2. Podczas używania trybu automatycznego nie można regulować mocy ani timera.
3. Funkcja automatyczna lepiej nadaje się do gotowania większych ilości niż małych.

NAZWY CZĘŚCI

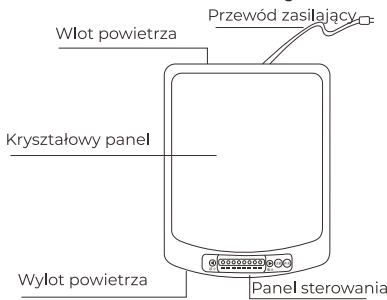

FUNKCJA RĘCZNEJ REGULACJI

Użytkownik może w zależności od potrzeb regulować moc grzania i czas, aby dostosować proces gotowania.

1. Najlepiej używać specjalnych garnków przeznaczonych do kuchenek indukcyjnych.
2. Zwracaj uwagę na proces gotowania, unikaj rozlania.
3. Po wyborze trybu gotowania można ustawić czas i program.
4. W razie potrzeby można sprawdzić aktualne napięcie lub prąd elektryczny naciskając odpowiedni przycisk.

FUNKCJE OCHRONNE

Ochrona przed zbyt niskim i zbyt wysokim napięciem

- Jeśli napięcie jest poniżej 88 V lub powyżej 280 V, urządzenie nie będzie grzało.

Automatyczna inspekcja dla małych przedmiotów

- Jeśli na płycie znajdzie się mały przedmiot żelazny (średnica poniżej 8 cm), urządzenie nie uruchomi grzania.

Brak garnka lub nieodpowiednie naczynie

- Jeśli naczynie jest nieodpowiednie lub średnica dna zbyt mała (poniżej 8 cm), urządzenie nie włączy grzania i wyemituje sygnał dźwiękowy.

- Gdy temperatura powierzchni płyty będzie zbyt wysoka, kuchenka automatycznie przerwie grzanie i wyda sygnał dźwiękowy lub alarm błędu do momentu ostygnięcia.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Nie używaj gniazdka elektrycznego o obciążalności tylko 10 A. Nie podłączaj jednocześnie innych urządzeń.

3



Podczas używania ustaw kuchenkę na stabilnym podłożu i zachowaj odległość co najmniej 10 cm od ściany.



Nie używaj kuchenki indukcyjnej w pobliżu kuchenki gazowej lub nafty.



Nie czyść kuchenki wodą bezpośrednio. Grozi ryzykiem porażenia.



Nie wkładaj przewodów ani nie blokuj otworów wentylacyjnych.



Nie ciągnij garnka po płycie, grozi uszkodzeniem przez wysoką temperaturę.



Zamkniętą żywność podgrzewaj dopiero po otwarciu wieczka.



Nie używaj kuchenki na metalowych powierzchniach (powyżej 10 cm średnicy).




Nie stawiaj pustego garnka na kuchenke wpływa to na wydajność i grozi uszkodzeniem.



Regularnie czyść kuchenkę, aby uniknąć zatkania wentylatora, co zaburza chłodzenie.



Podczas pracy nie dotykaj płyty ręką - ryzyko poparzenia.

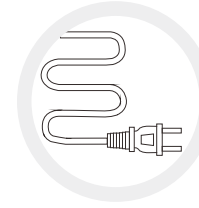

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić.



Nie pozwalaj dzieciom korzystać z kuchenki samodzielnie - ryzyko poparzenia.



Jeśli używasz rozrusznika serca, skonsultuj się z lekarzem. Jeśli urządzenie nie ma wpływu, kuchenki można używać.

4

1. Zasada działania kuchenki indukcyjnej	2
2. Nazwy części	2
3. Przygotowanie do użycia	2
4. Funkcja automatyczna	2
5. Funkcja regulowana	3
6. Funkcje ochronne	3
7. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	4
8. Wskazówki dotyczące kompatybilności garnka	5
9. Metody konserwacji i czyszczenia	6
10. Diagnoza usterek i metody usuwania	7

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Podłączono zasilanie, ale brak sygnału dźwiękowego i światła po naciśnięciu przycisku zasilania	Sprawdź, czy wtyczka jest w dobrym stanie. Sprawdź, czy bezpiecznik jest sprawny. Sprawdź, czy nie odcięto zasilania.
Kuchenka indukcyjna wydaje sygnał dźwiękowy	Sprawdź, czy garnek jest odpowiedni. Sprawdź, czy garnek stoi na środku płyty. Sprawdź, czy średnica garnka nie jest mniejsza niż 12 cm.
Ostrzeżenie E0	Brak garnka Nieodpowiednie naczynie
Ostrzeżenie E1	Sprawdź, czy napięcie nie jest zbyt niskie. Sprawdź, czy gniazdko nie jest poluzowane. Sprawdź, czy średnica przewodu nie jest zbyt mała.
Ostrzeżenie E2	Sprawdź, czy napięcie nie jest zbyt wysokie.
Ostrzeżenie E3	Sprawdź – garnek nie zawiera wody.
Ostrzeżenie E4	Sprawdź, czy termostat nie jest uszkodzony.
Kuchenka nagle przestaje grzać podczas gotowania, ostrzeżenie E5	Sprawdź, czy temperatura otoczenia nie jest zbyt wysoka. Sprawdź, czy wlot lub wylot powietrza nie jest zablokowany. Sprawdź, czy wentylator działa. Sprawdź, czy temperatura podtrzymywania ciepła została już osiągnięta. Jeśli wentylator nadal działa, może to być regulacja samego urządzenia - spróbuj ponownie po 10 minutach.
Ostrzeżenie E6	Sprawdź, czy radiator nie jest uszkodzony.
Ostrzeżenie E7	Sprawdź – problem z przewodem.
(W trybie podtrzymywania ciepła) temperatura wymknęła się spod kontroli	Sprawdź, czy dno garnka nie jest wypukłe lub środek nie jest uniesiony. Sprawdź, czy kontrolka się świeci.


Uwaga: Podczas korzystania z trybu normalnego, jeśli kontrolka miga i kuchenka nie grzeje, sprawdź powyższe punkty.

1

6

44-045#

Wyprodukowano w Chinach, dalsze informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.blow.pl



BLOW

Single-burner induction cooker
Kuchenka indukcyjna jedнопalnikowa

