

Instrukcja obsługi

Elektryczny podgrzewacz do wosku z regulacją temperatury NW-05



**Gratulujemy zakupu! Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni
usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny
– postaramy się pomóc.**

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem należy przeczytać i zachować niniejszą instrukcję.

1. INFORMACJE OGÓLNE

- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Nie włączaj urządzenia, jeśli zbiornik nie zawiera wody.
- Zawsze używaj urządzenia na suchej, równej i odpornej na ciepło powierzchni, z dala od krawędzi.
- Upewnij się, że masz suche ręce przed obsługą urządzenia.
- Urządzenie generuje wrzącą wodę – trzymaj je poza zasięgiem dzieci.
- URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE.

2. INSTALACJA

- Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyść zbiornik, pokrywę oraz obudowę urządzenia.
- Ustaw urządzenie pionowo na stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka, upewniając się, że jest ono wyłączone.

✓ URZĄDZENIE JEST GOTOWE DO UŻYTKU

3. OSTRZEŻENIE

- Obudowa urządzenia silnie się nagrzewa podczas pracy – nie dotykaj powierzchni.
- Nie zdejmuj pokrywy podczas gotowania.
- Nie przepętniaj zbiornika – w przeciwnym razie może dojść do przelania wrzącej wody.

4. JAK UGOTOWAĆ WODĘ

1. Napełnij zbiornik zimną wodą – nie przekraczaj maksymalnego poziomu, który oznaczony jest wewnątrz zbiornika.
2. Upewnij się, że temperatura otoczenia wynosi od 10°C do 38°C, a wilgotność powietrza jest niższa niż 90%.
3. Załóż pokrywę i włącz urządzenie.
 - Powinna zapalić się kontrolka grzania, a urządzenie rozpocznie podgrzewanie wody.
4. Po około 35 minutach woda osiągnie temperaturę 97°C.
 - Termostat automatycznie wyłączy główną grzałkę i uruchomi mniejszą grzałkę, która utrzyma wodę w odpowiedniej temperaturze.

5. Gdy w zbiorniku pozostanie około trzech filiżanek wody, wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

5. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Urządzenie należy dokładnie czyścić po każdym użyciu. Dodatkowo raz w tygodniu zaleca się czyszczenie octem, aby usunąć osady mineralne (kamień).

Nieusuwanie osadów może prowadzić do korozji metalu i trwałego uszkodzenia urządzenia.

6. CZYSZCZENIE PO UŻYCIU

- Oczyszczyć zbiornik, pokrywę oraz obudowę urządzenia, a następnie wytrzyj je miękką, suchą ściereczką.
- Wszystkie te elementy wykonane są ze stali nierdzewnej i można je czyścić delikatnym środkiem czyszczącym lub pastą do szorowania.
- Aby urządzenie działało prawidłowo, wgłębienie w środku podstawy musi być wolne od kamienia - w razie potrzeby użyj środka odkamieniającego.

7. INFORMACJA TECHNICZNA

Urządzenie wyposażone jest w system zabezpieczenia przed przegrzaniem, który automatycznie wyłącza grzałkę, jeśli któraś z części osiągnie zbyt wysoką temperaturę.


8. CZYSZCZENIE KRANIKA

1. Wprowadź szczoteczkę do wnętrza kranika i poruszaj nią w górę i w dół.
2. Następnie wsadź szczoteczkę do otworu wewnątrz urządzenia, aby oczyścić połączenie kranika.
3. Umyj uchwyt kranika w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie opłucz.
4. Zamontuj kranik z powrotem na miejsce.

9. WAŻNE UWAGI

- Nie używaj sody oczyszczonej do czyszczenia urządzenia, ponieważ może powodować odbarwienia i korozję metalu.
- Urządzenie wymaga zastosowania wtyczki 13A (13 Amperów).
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy go wymienić na odpowiedni kabel. Wymianę powinien przeprowadzić wykwalifikowany specjalista.

10. PARAMETRY TECHNICZNE

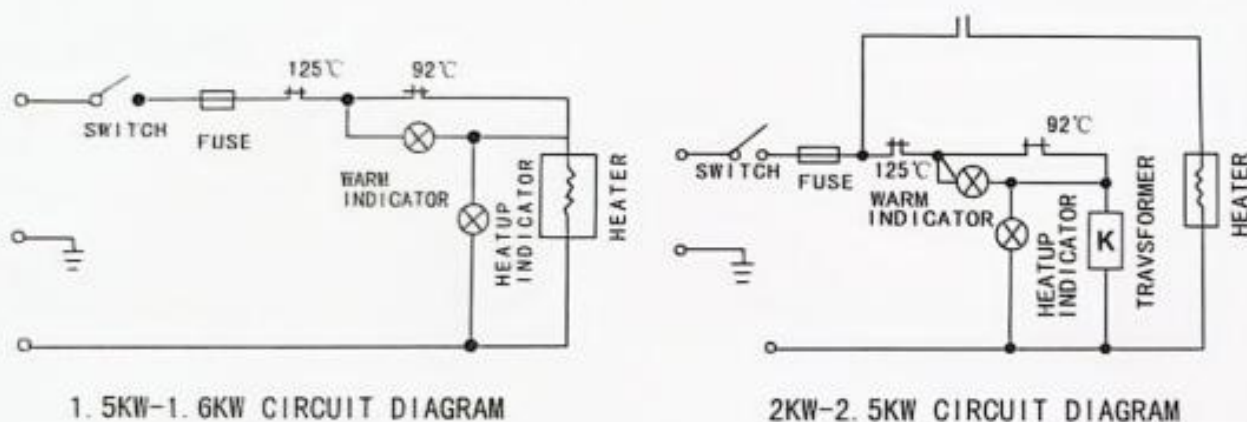

USAGE PARAMETERS:

Model	Model No.	Power	Volume	Voltage	Environmental Humidity in Use
ML-15A	WB-6	1500W	6L	220V-240V/50Hz	Less than 90%
ML-15B	WB-8	1500W	8L	220V-240V/50Hz	Less than 90%
ML-15K	WB-10	1500W	10.8L	220V-240V/50Hz	Less than 90%
ML-15E	WB-12	1500W	12L	220V-240V/50Hz	Less than 90%
ML-15D	WB-16	1500W	16L	220V-240V/50Hz	Less than 90%
ML-15V	WB-20	1600W	20L	220V-240V/50Hz	Less than 90%
ML-15V	WB-25	2000W	25L	220V-240V/50Hz	Less than 90%
ML-25B	WB-30	2500W	30L	220V-240V/50Hz	Less than 90%
ML-25A	WB-35	2500W	35L	220V-240V/50Hz	Less than 90%