

VOLCANO LANPARTY RGB BT MECHANICAL KEYBOARD


QUICK GUIDE SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



MODECOM

VOLCANO LANPARTY RGB BT MECHANICAL KEYBOARD

EN

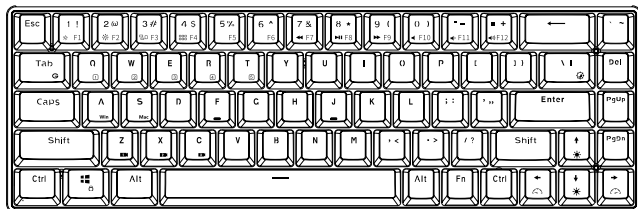

DUAL SYSTEM SUPPORT

Fn+A Switching to Windows OS Mode. (Please refer to the table below for functions)

Fn+S Switching to Mac OS Mode. (Please refer to the table below for functions)

	Win OS	Mac OS		Win OS	Mac OS
Fn+1	F1	☀	Fn+7	F7	⏪
Fn+2	F2	☀	Fn+8	F8	⏩
Fn+3	F3	☒	Fn+9	F9	⏭
Fn+4	F4	☐	Fn+10	F10	⏮
Fn+5	F5	—	Fn+11	F11	⏭
Fn+6	F6	—	Fn+12	F12	⏮

Fn+Win: Lock win key

Fn+Tab: Office/Game switch

Fn+Ctrl (Left): F1-12 & N uber function switching

BACKLIGHT SETTING

Fn+ ↑ Add backlight brightness

Fn+ ↓ Decrease Backlight brightness

Fn+ ← Decrease Backlight speed

Fn+ → Add Backlight speed

**Fn+ ** Multiple dynamic backlight mode switching

Fn + < backlight color switching

BT SETTINGS

back switch off: USB cable mode

back switch on: BT mode


BT PAIRING DETAILS (WIRELESS DUAL-MODE VERSION ONLY)

1. Move the back switch of keyboard to on (BT mode)
2. Select a group of BT modes to be connected through FN + Q/W/E/R/T, for example, [FN] + Q .at this time, the Q key flashes twice slowly, indicating that the switch is successful
3. Press FN + Q 3 for a long time. At this time, the Q key will flash continuously and quickly, and the keyboard has entered the pairing mode.
4. Open the computer/mobile BT, search and connect the device
5. Connect successfully, Q key stops flashing, complete Repeat the above steps to store five BT devices in Q/W/E/R/T and switch between three devices at any time

FN + Q/W/E/R/T short press: BT device switching

This product supports the storage of 5 BT devices at the same time, and can switch between devices at will. When switching, the corresponding key flashes twice, indicating that the switching is successful

KLAWIATURA MECHANICZNA

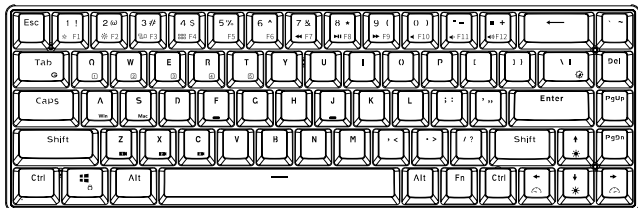

OBSŁUGA SYSTEMÓW WINDOWS ORAZ MAC OS

Fn+A Uruchomienie tryby zgodności z systemami Windows

Fn+S Uruchomienie tryby zgodności z systemami Mac OS

	Win OS	Mac OS		Win OS	Mac OS
Fn+1	F1	☀	Fn+7	F7	⏪
Fn+2	F2	☀	Fn+8	F8	⏩
Fn+3	F3	☀	Fn+9	F9	⏭
Fn+4	F4	☀	Fn+10	F10	⏮
Fn+5	F5	☀	Fn+11	F11	⏭
Fn+6	F6	☀	Fn+12	F12	⏮

Fn+Win: Wyłączenie klawisza Windows

Fn+Tab: Tryb office / gaming

Fn+Ctrl (Lewy): F1 – F12: Przełączenia pomiędzy podstawową funkcją klawisza (1,2,3...,=) a dodatkową funkcją klawisza (F1, F2, F3..., F11, F12)

USTAWIENIA PODŚWIETLENIA

FN+ ↑ Zwiększ jasność podświetlenia

FN+ ↓ Zmniejsz jasność podświetlenia

FN+ ← Zmniejsz szybkość efektów podświetlenia

FN+ → Zwiększ szybkość efektów podświetlenia

**FN+ ** Zmiana trybu podświetlenia

FN + < Zmiana koloru podświetlenia (dotyczy wybranych trybów)

USTAWIENIA BLUETOOTH

Przełącznik na pozycji OFF: tryb przewodowy

Przełącznik na pozycji ON: tryb bezprzewodowy Bluetooth

PAROWANIE URZĄDZEŃ BLUETOOTH

Klawiatura Lanparty BT RGB może być połączona jednocześnie z 5 urządzeniami Bluetooth.

1. Ustaw przełącznik na spodzie klawiatury na pozycję "ON"

2. Wybierz z grupy „QWERTY” klawisz pod którym chcesz połączyć urządzenie, np. aby sparować urządzenie pod klawiszem „Q” naciśnij krótko FN+Q. Klawiatura trzy razy zaświeci białym podświetleniem.

3. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy FN+Q aby wprowadzi klawiaturę w tryb parowania. Migający klawisz potwierdzi gotowość klawiatury do sparowania z urządzeniem zewnętrznym.


4. Otwórz ustawienia Bluetooth komputera, telefonu, telewizora i połącz się z klawiaturą „Lanparty BT”.

5. Prawidłowe sparowanie zostanie potwierdzone zaprzestaniem migania klawisza wyboru (w omawianym przypadku klawisza Q)

Aby połączyć z kolejnym urządzeniem wybierz następny klawisz z grupy QWERTY (np. W) i powtórz punkty 2-5

VOLCANO LANPARTY RGB BT GYORS ÚTMUTATÓ

HU

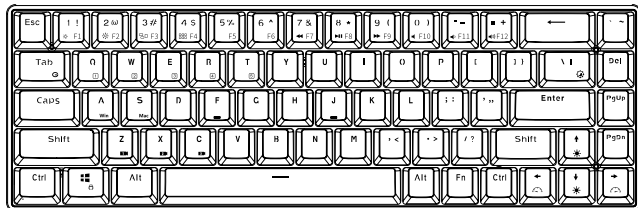

KETTŐS RENDSZER TÁMOGATÁS

Fn+A Váltás Windows OS módra. (A funkciókat lásd az alábbi táblázatban)

Fn+S Váltás Mac OS módra. (A funkciókat lásd az alábbi táblázatban)

	Win OS	Mac OS		Win OS	Mac OS
Fn+1	F1	☼	Fn+7	F7	◀
Fn+2	F2	☼	Fn+8	F8	▶
Fn+3	F3	☼	Fn+9	F9	▶▶
Fn+4	F4	☼	Fn+10	F10	◀
Fn+5	F5	☼	Fn+11	F11	◀◀
Fn+6	F6	☼	Fn+12	F12	◀◀◀

Fn+Win: Win gomb zárás

Fn+Tab: Irodai/Gamer kapcsoló

Fn+Ctrl (Left): F1-12 & N uber funkcionális kapcsolás

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁS

Fn+↑ Adja meg a háttérvilágítás fényerejét

Fn+↓ Csökkentse a háttérvilágítás fényerejét

Fn+← Csökkentse a háttérvilágítás sebességét

Fn+→ Adja meg a Háttérvilágítás sebességét

**Fn+ ** Többszörös dinamikus háttérvilágítási mód váltás

Fn + < háttérvilágítás színváltása

BT BEÁLLÍTÁS

hátsó kikapcsolás: USB kábel mód

visszakapcsolás: BT mód

BT PÁROSÍTÁS (CSAK VEZETÉK NÉLKÜLI KETTŐS MÓDÚ VERZIÓ)


1. Állítsa a billentyűzet hátsó kapcsolóját be (BT mód)
2. Válasszon egy csoportot a BT módok közül, amelyeket az FN + Q / W / E / R / T-n keresztül kíván összekapcsolni, például [FN] + Q. Ekkor a Q gomb kétszer lassan villog, jelezve, hogy a váltás sikeres
3. Hosszan nyomja meg az FN + Q 3 gombot. Ekkor a Q gomb folyamatosan és gyorsan villog, és a billentyűzet párosítási módba lépett.
4. Nyissa meg a számítógépet / mobil BT-t, keresse meg és csatlakoztassa az eszközt
5. Sikeres csatlakozás, a Q gomb nem villog, végezze el Ismétlje meg a fenti lépéseket öt BT eszköz Q / W / E / R / T tárolásához, és bármikor váltson három eszköz között

FN + Q / W / E / R / T rövid megnyomás: BT eszközváltás

Ez a termék egyszerre 5 BT eszköz tárolását támogatja, és tetszőlegesen válthat az eszközök között. Váltáskor a megfelelő gomb kétszer villog, jelezve, hogy a váltás sikeres volt

VOLCANO LANPARTY RGB BT

STRUČNÝ NÁVOD

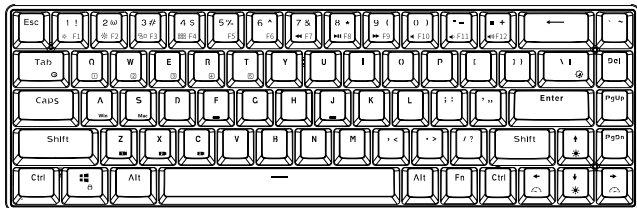

PODPORA DUÁLNIHO SYSTÉMU

Fn+A Přepnutí do režimu OS Windows. (Zobrazení funkcí naleznete v tabulce níže)

Fn+S Přepnutí do režimu OS Mac. (Zobrazení funkcí naleznete v tabulce níže)

	Win OS	Mac OS		Win OS	Mac OS
Fn+1	F1	☼	Fn+7	F7	⏪
Fn+2	F2	☼	Fn+8	F8	⏩
Fn+3	F3	☼	Fn+9	F9	⏭
Fn+4	F4	☼	Fn+10	F10	⏮
Fn+5	F5	☼	Fn+11	F11	⏭
Fn+6	F6	☼	Fn+12	F12	⏮

Fn+Win: Zamknutí klávesy win

Fn+Tab: Přepnutí office/game režimu

FN + Ctrl (levý): F1-F12 - Přepínání mezi funkční klávesou (1,2,3 ..., -, =) a funkční klávesou (F1, F2, F3 ..., F11, F12)

Nastavení podsvícení

FN+ ↑ Přidat jas podsvícení

FN+ ↓ Ubrat jas podsvícení

FN+ ← Ubrat rychlost podsvícení

FN+ → Přidat rychlost podsvícení

**FN+ ** Vícenásobné přepínání režimu dynamického podsvícení

FN + < Přepínání barvy podsvícení

BT nastavení

Zadní spínač vypnutý: režim kabelu USB

Zadní spínač zapnutý: BT režim

Detaily BT párování (Pouze bezdrátová duální verze)


1. Zapněte zadní spínač klávesnice (BT režim)
 2. Vyberte skupinu režimů BT, které se mají připojit pomocí FN + Q/W/E/R/T, například [FN] + Q. V tomto okamžiku blikne kláves Q dvakrát, což znamená, že přepnutí bylo úspěšné
 3. Dlouho stiskněte FN + Q 3. V tomto okamžiku bude kláves Q blikat nepřetržitě a rychle, což znamená, že klávesnice je v režimu párování.
 4. Otevřete BT v počítači / mobile, najdete a připojte zařízení.
 5. Připojení je úspěšné, pokud klávesu Q přestane blikat.
- Pokud se chcete připojit k jinému zařízení, zvolte další klávesu ze skupiny QWERTY (např. W) a opakujte kroky 2 až 5

FN + Q/W/E/R/T krátké stisknutí: přepínání mezi BT zařízeními

Tento produkt podporuje ukládání 5 BT zařízení současně a umožňuje libovolné přepínání mezi zařízeními. Při přepínání dvakrát blikne příslušné tlačítko, což znamená, že přepnutí bylo úspěšné

VOLCANO LANPARTY RGB BT

STRUČNÝ NÁVOD

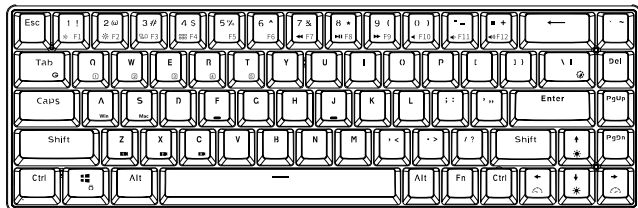

PPODPORA DUÁLNEHO SYSTÉMU

Fn+A Prepnutie do režimu OS Windows. (Zobrazenie funkcií nájdete v tabuľke nižšie)

Fn+S Prepnutie do režimu OS Mac. (Zobrazenie funkcií nájdete v tabuľke nižšie)

	Win OS	Mac OS		Win OS	Mac OS
Fn+1	F1	☀	Fn+7	F7	⏪
Fn+2	F2	☀	Fn+8	F8	⏩
Fn+3	F3	☐	Fn+9	F9	⏩
Fn+4	F4	☐	Fn+10	F10	⏪
Fn+5	F5	—	Fn+11	F11	⏪
Fn+6	F6	—	Fn+12	F12	⏪

Fn+Win: Zamknutie klávesy win

Fn+Tab: Prepnutie office/game režimu

Fn+Ctrl (ľavý): F1-F12 - Prepínanie medzi funkciou kláves (1,2,3 ..., -, =) a funkciou kláves (F1, F2, F3 ..., F11, F12)

Nastavenie podsvietenia

FN+ ↑ Pridať jas podsvietenia

FN+ ↓ Ubrať jas podsvietenia

FN+ ← Ubrať rýchlosť podsvietenia

FN+ → Pridať rýchlosť podsvietenia

**FN+ ** Viacnásobné prepínanie režimu dynamického podsvietenia

FN + < Prepínanie farby podsvietenia

BT nastavenia

Zadný spínač vypnutý: režim kábla USB

Zadný spínač zapnutý: BT režim

Detaily BT párovania (Iba bezdrôtová duálna verzia)

1. Zapnite zadný spínač klávesnice (BT režim)
2. Vyberte skupinu režimov BT, ktoré sa majú pripojiť pomocou FN + Q/W/E/R/T, napríklad [FN] + Q. V tomto okamihu blikne kláves Q dvakrát, čo znamená, že prepnutie bolo úspešné
3. Dlhú stlačte FN + Q 3. V tomto okamihu bude kláves Q blikat' nepretržite a rýchlo, čo znamená, že klávesnica je v režime párovania.
4. Otvorte BT v počítači/mobile, nájdite a pripojte zariadenie.
5. Pripojenie je úspešné, ak kláves Q prestane blikat'.

Ak sa chcete pripojiť k inému zariadeniu, vyberte ďalší kláves zo skupiny QWERTY (napr. W) a opakujte kroky 2 až 5

FN + Q/W/E/R/T krátke stlačenie: prepínanie medzi BT zariadeniami

Tento produkt podporuje ukladanie 5 BT zariadení súčasne a umožňuje ľubovoľné prepínanie medzi zariadeniami. Pri prepínaní dvakrát blikne príslušné tlačidlo, čo znamená, že prepnutie bolo úspešné

CZ

Tento přístroj byl navržen a vyroben z materiálů a vysoce kvalitních recyklovatelných komponentů. Pokud zařízení, jeho obal, návod k obsluze, atd., jsou označeny přeškrtnutým kontejnerem, znamená to, že jsou předmětem odděleného sběru komunálního odpadu v souladu se směrnicí 2012/19 / UE Evropského parlamentu a Rady. Takové označení znamená, že elektrická a elektronická zařízení po použití nelze vyhodit s jinými odpady z domácnosti. Uživatel je povinen vrátit použité zařízení do určeného sběrného místa pro odpad elektrických a elektronických zařízení. Sběrná místa, včetně lokálních sběrných míst, obchodů či místních sběrů, zajistí vhodný způsob likvidace těchto zařízení. Správná likvidace starých přístrojů pomáhá zabránit škodlivým následkům pro lidské zdraví a životní prostředí, vyplývajících z možného výskytu nebezpečných látek v zařízeních a z nesprávného skladování a zpracování takového zařízení. Třídní sběr také pomáhá obnovit materiály a komponenty, ze kterých byly zařízení vyrobeny. Domácnosti hrají klíčovou roli v přispívání k recyklaci a opětovnému využití odpadních zařízení. Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů malých zařízení. Správné nakládání s odpadem podporuje recyklaci. V případě nevhodného nakládání s odpady, mohou být stanoveny sankce v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Tímto MODECOM Polska sp. z o.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Bezdrátová myš MC-WM4.1 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Uplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: deklaracje.modecom.eu

EN

This device was designed and made of high-quality reusable materials and components. If the device, its packaging, user's manual, etc. are marked with crossed waste container, it means they are subject to segregated household waste collection in compliance with the Directive 2012/19/UE of the European Parliament and of the Council. This marking informs that electric and electronic equipment shall not be thrown away together with household waste after it's been utilised. The user is obliged to bring the utilised equipment to electric and electronic waste collection point. Those running such collection points, including local collection points, shops or commune units, provide convenient system enabling to scrap such equipment. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. A household plays crucial role in contributing to recycling and reusing the waste equipment. This is the stage where the basics are shaped which largely influence the environment being our common good. Households are also one of the biggest users of small electrical equipment. Reasonable management at this stage aids and favours recycling. In the case of improper waste management, fixed penalties may be imposed in accordance with national legal regulations.

Hereby, MODECOM Polska sp. z o.o. declares that the radio equipment type Wireless mouse MC-WM4.1 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: deklaracje.modecom.eu

FR

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit, emballage, manuel etc. indique que ce dernier doit être collecté séparément, conformément à la Directive du Parlement européen et du Conseil 2012/19/UE. Un tel marquage indique que les équipements électriques et électroniques après leur période d'utilisation, ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers. L'utilisateur est obligé à recycler le matériel utilisé en le rapportant jusqu'à un point de collecte des déchets électriques et électroniques. Les personnes menant les points de collecte, y compris les points de collecte locaux, magasins et unités municipales, constituent un système approprié permettant de retourner un tel équipement. L'élimination appropriée de l'équipement utilisé permet d'éviter les conséquences nocives sur la santé humaine et sur l'environnement naturel, résultant de la présence éventuelle de composants dangereux dans les équipements et d'un mauvais entreposage et traitement de ces équipements. La collecte séparée permet également de récupérer des matériaux et des composants dont ce dispositif a été fabriqué. Un ménage joue un rôle important en contribuant à la réutilisation et la récupération, y compris le recyclage d'un équipement utilisé, à ce stade on forme des attitudes qui visent le bien commun - un environnement naturel propre. Les ménages sont également l'un des plus grands utilisateurs de petits équipements et leur utilisation rationnelle, à ce stade, affecte la récupération des matières premières secondaires. L'élimination inadéquate de ce produit peut être soumise à des sanctions en vertu de la législation nationale.

Le soussigné, MODECOM Polska sp. z o.o., déclare que l'équipement radioélectrique du type Souris sans fil MC-WM4.1 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: deklaracje.modecom.eu

HR

Ovaj uređaj je dizajniran i izrađen od visoko kvalitetnih iskoristivih materijala i komponenti. Ako su uređaj, njegova ambalaža, korisnički priručnik, itd. označeni prekrštenim košem, to znači da su predmet odvojenog skupljanja kućnog otpada u skladu s Direktivom 2012/19 / UE Europskoga parlamenta i Vijeća. Ova oznaka znači da se električna i elektronička oprema ne smije baciti zajedno s komunalnim otpadom nakon što je bila korištena. Korisnik je dužan donijeti iskorišćenu opremu u centre za skupljanje električnog i elektronskog otpada. Ti centri prikupljanja, uključujući točke lokalnog prikupljanja, trgovina ili općinskih jedinica, će osigurati prikladan sustav koji omogućuje zbrinjavanje takve opreme. Odgovarajući centri pomažu gospodarenje otpadom u izbjegavanju posljedica koje su štetne za ljude i okoliš kao rezultat opasnih materijala koji se koriste u uređaju, kao i nepravilno skladištenje i prerade. Centri za gospodarenje otpadom recikliraju materijale i komponente od kojih je napravljen uređaj. Kućanstvo igra ključnu ulogu u doprinosu recikliranju i ponovnom korištenju otpada. To je faza u kojoj se oblikuju osnove koje u velikoj mjeri utječu na okoliš kao naše zajedničko dobro. Kućanstva

su također jedan od najvećih korisnika malih električnih uređaja. Razumno upravljanje u ovoj fazi pomaže i potiče recikliranje. U slučaju nepravilnog upravljanja otpadom, moguće su kaznu u skladu s nacionalnim propisima. MODECOM Polska sp. z o.o. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa Bežični miš MC-WM4.1 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: deklaracije.modecom.eu

HU

 Ez az eszköz kiváló minőségű újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből készült. Ha az eszköz csomagolása, használati utasítása... stb. keresztre áthúzott hulladéktárolóval van megjelölve, azt jelenti, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve vonatkozik rájuk az elkülönített hulladékgyűjtés vonatkozásában. Ez a jelölés arról informál, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. A használandó kötelezősége a használt berendezést az elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontokon leadni. Azok, akik ilyen gyűjtőhelyeket működtetnek, mint például helyi gyűjtő pontok, boltok vagy kommuna egységek, lehetővé teszik, hogy a leselejtezni kívánt terméket kényelmesen le tudják adni a használat. A megfelelő hulladékkezelés lehetővé teszi az olyan következmények elkerülését, amik károsak az ember egészségére és a környezetre az eszközökből származó veszélyes anyagok, valamint ezek nem megfelelő tárolása és feldolgozása miatt. A szelektív háztartási hulladékgyűjtés elősegíti az adott eszköz anyagainak és alkatrészeinek újrafelhasználását. A háztartások jelentős mértékben hozzájárulnak a kiselejtezett berendezések újrafelhasználásához és újrahasznosításához. Ezen a szinten lehet az alapokat kialakítani, amik a környezetet nagyban befolyásolják a közérdekekben. A háztartások az egyik legnagyobb kis elektromos berendezés felhasználók. Ezen a szinten az észszerű menedzsment nagyban segíti az újrahasznosítást. Nem megfelelő hulladékkezelés esetén, fix szankciókat lehet alkalmazni a nemzeti jogi előírások alapján. MODECOM Polska sp. z o.o. igazolja, hogy a Vezeték nélküli egér MC-WM4.1 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: deklaracije.modecom.eu

IT

 Questo dispositivo è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riutilizzati. Se il dispositivo, imballaggio, istruzione d'uso, ecc., sono contrassegnati con un bidone su ruote barrato, significa che è soggetto a raccolta differenziata in conformità con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/19 / CE. Tale marcatura indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche dopo l'uso, non può essere gettato via con altri rifiuti domestici. L'utente è obbligato a restituire il materiale utilizzato ai punti di raccolta specifici per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il gestore di punti di raccolta, inclusi i punti di raccolta locali, negozi e unità comunali, creano un sistema adeguato che consente di restituire tali attrezzature. Il corretto smaltimento delle apparecchiature utilizzate aiuta ad evitare danni per la salute umana e le conseguenze ambientali derivanti dalla possibile presenza di componenti pericolose nelle apparecchiature, stoccaggio e lavorazione impropria di tali attrezzature. La raccolta differenziata aiuta anche a recuperare materiali e componenti del dispositivo. L'unità familiare svolge un ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e recupero, compreso il riciclaggio, di rifiuti di apparecchiature; in questa fase si forma atteggiamenti che influenzano sul comportamento relativo al bene comune che è un ambiente naturale pulito. Le unità familiari sono anche uno dei più grandi utilizzatori di piccole attrezzature, perciò la gestione razionale di rifiuti, in questa fase, influisce sul recupero di materie prime secondarie. Lo smaltimento improprio di questo prodotto può essere soggetto a sanzioni previste dalla legislazione nazionale.

Il fabbricante, MODECOM S.A. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Mouse senza cavo MC-WM4.1 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: deklaracje.modecom.eu

PL

 To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Jeżeli urządzenie, opakowanie, instrukcja obsługi itp. zostały opatrzone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu przyczynia się do uniknięcia szkód wynikających dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Sелеktywna zbiórka sprzyja również odzyskowi materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

MODECOM Polska sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: Mysz bezprzewodowa MC-WM4.1 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: deklaracje.modecom.eu

PT

Este dispositivo foi desenhado e fabricado com materiais e componentes reutilizáveis de alta qualidade. Se o dispositivo, a sua embalagem, instruções, etc. são marcados com o símbolo de contêiner de lixo riscado estão sujeitos a coleta seletiva de lixo doméstico, de acordo com a Diretiva 2012/19 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho. Esta marca informa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser descartado junto com o lixo doméstico depois de terem sido utilizados. O usuário é obrigado a carregar o equipamento usado para um ponto de recolha de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Aqueles que dirigem esses pontos de coleta, incluindo pontos de recolha locais, lojas ou unidades comunitárias fornecem o sistema conveniente que permite descartar esse tipo de equipamento. Ferramentas de gestão adequadas de resíduos ajudam em prevenir consequências que são prejudiciais para as pessoas e o meio ambiente que é o resultado de materiais perigosos utilizados no dispositivo, bem como armazenamento e processamento inadequado. A recolha selectiva de materiais ajuda em reciclagem de resíduos domésticos e componentes dos quais o dispositivo foi feita. A casa desempenha um papel crucial, contribuindo para reciclar e reutilizar os resíduos de equipamentos. Esta é a fase onde os conceitos básicos que influenciam em grande parte o ambiente é o nosso bem comum. As famílias também são um dos maiores usuários de pequenos electrodomésticos. Nesta etapa a gestão razoável ajuda e favorece a reciclagem. No caso de manuseio inadequado de resíduos, as penalidades fixas podem ser impostas de acordo com as leis nacionais.

O(a) abaixo assinado(a) MODECOM Polska sp. z o.o. declara que o presente tipo de equipamento de rádio Rato sem fio MC-WM4.1 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: deklaracje.modecom.eu

RO

Acest dispozitiv a fost proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care sunt adecvate pentru refolosire. În cazul în care dispozitivul, ambalajul, manualul, etc au fost marcate cu un simbol ce reprezintă o pușcă cu roți barată cu o cruce, înseamnă că acesta este supus colectării selective în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2012/19/UE. Acest marcaj indică faptul că astfel de echipamente electrice și electronice nu pot fi aruncate ulterior utilizării împreună cu alte deșeuri din gospodărie. Utilizatorul este obligat să returneze echipamentul folosit la punctele de colectare a echipamentelor electrice folosite și a deșeurilor electronice. Punctele de colectare, inclusiv puncte locale de colectare, magazinele și unități le municipale, creează un sistem adecvat care permite returnarea echipamentului. Eliminarea corectă a echipamentului folosit ajută la eliminarea efectelor dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediu ce rezultă din eventuala prezentă a componentelor periculoase în echipamentele și din depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Colectarea separată, ajută, de asemenea, la recuperarea materialelor și componentelor scoase din uz pentru producția dispozitivului în cauză. Gospodăriile joacă un rol important în a contribui la reutilizarea și recuperarea, inclusiv reciclarea echipamentelor scoase din uz, în această etapă se formează atitudini care influențează comportamentul binelui comun reprezentat de un mediu curat. Gospodăriile sunt, de asemenea, unul dintre cei mai mari utilizatori de echipamente mici, iar gestionarea rațională a acestuia în această etapă influențează recuperarea materialelor prime secundare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui produs poate face obiectul unor sancțiuni în temeiul legislației naționale.

Prin prezentă MODECOM Polska sp. z o.o. declară că tipul de echipamente radio Mouse fără fir MC-WM4.1 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: deklaracje.modecom.eu

SI

Izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in delov, ki se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo. Če se na izdelku, njegovi embalaži ali v navodilih za uporabo nahaja simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2012/19/EU. Ta simbol označuje prepoved odlaganja odpadne električne in elektronske opreme skupaj z običajnimi gospodinjstskimi odpadki. Vaša dolžnost je, da izbrabljeno električno in elektronsko opremo predate v odstranitev na posebno zbira mesto za ločeno zbiranje odpadkov, tj. v zbirnih centrih izvajalcev lokalnih služb ali v trgovinah ob nakupu novega izdelka. Ustrezno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme preprečuje negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi morebitnih nevarnih snovi v odpadni opremi ali zaradi njenega nepravilnega shranjevanja ter predelave. Ločeno zbiranje odpadne opreme je hkrati tudi eden izmed načinov pridobivanja materialov in delov iz katerih so narejeni novi izdelki. Pri ponovni uporabi in predelavi odpadne opreme, tj. recikliranju, imajo zelo pomembno vlogo gospodinjstva, ki lahko znatno prispevajo k ohranjanju čistega okolja. Glede na to, da so gospodinjstva tudi eden izmed glavnih uporabnikov manjših električnih in elektronskih naprav, lahko s pravilnim ravnanjem z odpadno opremo v veliki meri vplivajo na pridobivanje sekundarnih surovin. Nepravilno odlaganje odpadne električne in elektronske opreme se lahko v skladu z nacionalnimi predpisi ustrežno kaznuje.

MODECOM Polska sp. z o.o. potrjuje, da je tip radijske opreme Brežična miška MC-WM4.1 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: deklaracje.modecom.eu

SK

Tento prístroj bol navrhnutý a vyrobený z materiálov a vysoko kvalitných recyklovateľných komponentov. Pokiaľ zariadenie, obal, návod na obsluhu, atď. sú označené preškrtnutým kontajnerom, znamená to, že sú predmetom separovaného zberu komunálneho odpadu v súlade so smernicou 2012/19 / EÚ Európskeho parlamentu a Rady. Takéto označenie znamená, že elektrické a elektronické zariadenia po použití nemožno vyhodit' s iným odpadom z domácnosti. Užívateľ je povinný vrátiť použité zariadenie do určeného zberného miesta pre odpad elektrických a elektronických zariadení.

ní. Zberné miesta, vrátane lokálnych zberných miest, obchodov či miestnych zberní, zabezpečia vhodný spôsob likvidácie takýchto zariadení. Správna likvidácia starých prístrojov pomáha zabrániť škodlivým následkom pre ľudské zdravie a životné prostredie, vyplývajúce z možnej prítomnosti nebezpečných látok v zariadeniach a z nesprávneho skladovania a spracovania takéhoto zariadenia. Triedený zber tiež pomáha obnoviť materiály a komponenty, z ktorých boli zariadenia vyrobené. Domácnosť hrá kľúčovú úlohu v prispievaní k recyklácii a opätovnému využitiu odpadových zariadení. Domácnosti sú tiež jedným z najväčších používateľov malých zariadení. Správne nakladanie s odpadom podporuje recykláciu. V prípade nevhodného nakladania s odpadmi, môžu byť stanovené sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. MODECOM Polska sp. z o.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Bezdrôtová myš MC-WM4.1 je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: deklaracje.modecom.eu



This device was designed and made of high-quality reusable materials and components. If the device, its packaging, user's manual, etc. are marked with crossed waste container, it means they are subject to segregated household waste collection in compliance with the Directive 2012/19/UE of the European Parliament and of the Council. This marking informs that electric and electronic equipment shall not be thrown away together with household waste after it's been utilised. The user is obliged to bring the utilised equipment to electric and electronic waste collection point. Those running such collection points, including local collection points, shops or commune units, provide convenient system enabling to scrap such equipment. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. A household plays crucial role in contributing to recycling and reusing the waste equipment. This is the stage where the basics are shaped which largely influence the environment being our common good. Households are also one of the smallest users of small electrical equipment. Reasonable management at this stage aids and favours recycling. In the case of improper waste management, fixed penalties may be imposed in accordance with national legal regulations. Hereby, MODECOM Polska sp. z o.o. declares that the radio equipment type Mechanical keyboard VOLCANO LANPARTY RGB BT is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: deklaracje.modecom.eu



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Jeżeli urządzenie, opakowanie, instrukcja obsługi itp. zostały opatrzone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Sелеktywna zbiórka sprzyja również odzyskowi materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym. MODECOM Polska sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: Klawiatura mechaniczna VOLCANO LANPARTY RGB BT jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: deklaracje.modecom.eu



MODECOM