



Wzmacniacz KARAOKE Party Light&Sound



REF. PLS1250USB-RC

Code: 10-7047PLS

Instrukcja Obsługi



Wyjaśnienie symboli


-  Ten symbol oznacza ryzyko porażenia prądem
-  Ten symbol oznacza szczególne zagrożenie podczas użytkowania
-  Ten symbol oznacza, że urządzenie spełnia normy CE
-  Ten symbol oznacza, że urządzenie nadaje się tylko do użytku wewnątrz
-  Ten symbol oznacza, że urządzenie posiada ochronę klasy II bez uziemienia



Instrukcja bezpieczeństwa

- ▮ Należy przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.
- ▮ Urządzenie należy podłączać wyłącznie do źródła zasilania opisanego typu.
- ▮ Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- ▮ Odłącz urządzenie od gniazdka ściennego, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.
- ▮ Należy zachować odpowiednią ostrożność, aby ciała obce nie wpadły ani nie rozlały się do wnętrza obudowy przez otwory.
- ▮ Nie zdejmuj pokrywy ani tylnej osłony, wewnątrz nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
- ▮ Nie używaj urządzenia w klimacie tropikalnym. Urządzenie powinno być używane tylko w umiarkowanym klimacie.
- ▮ Należy zachować minimalną odległość 0,5 m wokół urządzenia, aby zapewnić odpowiednią wentylację i uniknąć przegrzania.
- ▮ Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody majątkowe spowodowane niewłaściwą obsługą.
- ▮ Urządzenie jest dopuszczone do pracy wyłącznie w suchych, zamkniętych pomieszczeniach.
- ▮ Podczas pracy urządzenie nie może być wystawiane na działanie ekstremalnych temperatur ($< +5^{\circ}\text{C}$ / $> +35^{\circ}\text{C}$).
- ▮ Urządzenie nie może być poddawane silnym wibracjom ani dużym obciążeniom mechanicznym.

PRZEDNI PANEL

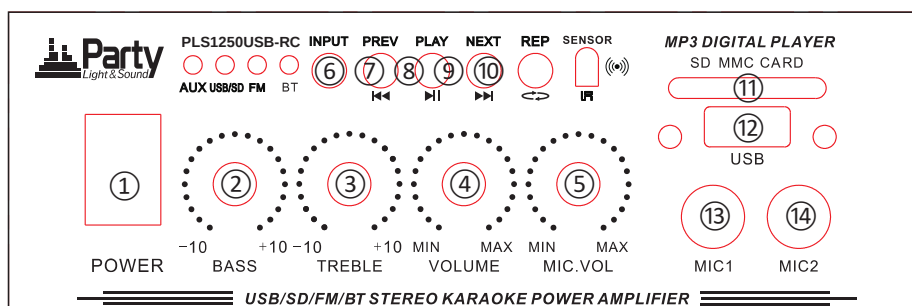

1. POWER: Naciśnij ten przycisk, aby WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ urządzenie.
2. Bass: Obróć to pokrętkę, aby wyregulować basy głównego wyjścia.
3. Treble: Obróć to pokrętkę, aby wyregulować tony wysokie głównego wyjścia.
4. Głośność: Użyj tego pokrętkę do regulacji głośności głównej.
5. MIC VOL: Użyj tego pokrętkę do regulacji głośności mikrofonu.
6. Wejście: Naciśnij ten przycisk, aby przełączać pomiędzy AUX, USB/SD, FM i BLUETOOTH.
7. Poprzedni: Naciśnij ten przycisk, aby wrócić do początku bieżącej ścieżki lub przejść do poprzedniej ścieżki lub przejść do poprzedniej stacji.
8. Play/Pause: Naciśnij ten przycisk, aby odtworzyć sygnał z USB/SD, Bluetooth. Naciśnij ponownie, aby wstrzymać.
9. Następny: Naciśnij ten przycisk, aby przejść do następnego utworu lub przejść do następnej stacji.
10. REPEAT/RANDOM: Naciśnij ten przycisk, aby powtórzyć bieżący utwór, wszystkie utwory lub odtworzyć losowe utwory.
11. SD: tutaj podłącz swoją kartę SD
12. USB: Tutaj podłącz dysk flash USB
13. 14. MIC1 i MIC2: Tutaj podłącz swoje mikrofony

Instrukcja Użytkowania

- Wybierz centralną lokalizację dla wzmacniacza.
- Podłącz przewody głośnikowe (czerwony i czarny) do zacisków + i - na tylnym panelu wzmacniacza.
- Podłącz sygnał audio do odpowiednich gniazd z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Podłącz przewód zasilający i włącz wzmacniacz po sprawdzeniu wszystkich połączeń.
- Włącz źródła dźwięku i ustaw głośność główną na wymaganym poziomie.
- Karaoke: Podłącz mikrofon do gniazda MIC1 lub MIC2 na przednim panelu. Zanim użyjesz mikrofonu, upewnij się, że jest wyłączony, a przycisk głośności MIC jest ustawiony na minimum. Podłącz mikrofon, włącz go i powoli dostosuj głośność i echo.
- Jeśli nie będziesz już używać urządzenia, wyłącz wzmacniacz i odłącz go od sieci.


ŹRÓDŁA SYGNAŁU I ICH PODŁĄCZENIA:

- Podłącz odtwarzacz DVD lub odtwarzacz CD do złącza WEJŚCIE AUDIO lub urządzenie do przechowywania danych do interfejsu USB lub włóż kartę pamięci SD do odpowiedniego gniazda lub aktywuj funkcję Bluetooth w swoim smartfonie.
- Wybierz aktywne źródło sygnału, naciskając przycisk INPUT, aż pojawi się żądane źródło sygnału.
- Użyj funkcji MP3 CONTROL do kontrolowania plików na podłączonym urządzeniu do przechowywania danych.
- Jeśli chcesz korzystać z funkcji karaoke tego urządzenia, podłącz jeden lub dwa mikrofony do MIC1 i MIC2. Ich Sygnały idą również na wyjście sygnału.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

PLS1250USB-RC jest wykrywalny tylko wtedy, gdy wybrane wejście to Bluetooth.
Włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym i wyszukaj PLS1250USB-RC.

PANEL TYLNI

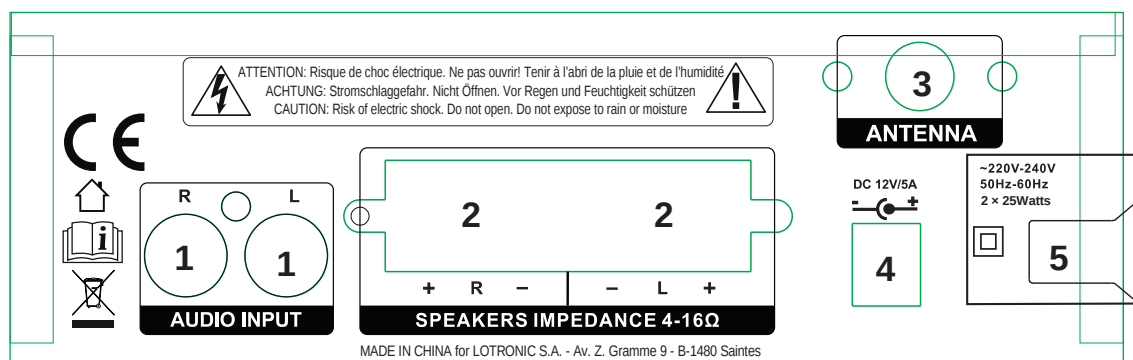

1. Wejście audio: Podłącz dowolny sygnał stereo, taki jak CD, TAPE, mikser itp. do tego wejścia. Aby odtwarzać sygnał podłączony do tego wejścia, upewnij się, że na przednim panelu wybrane jest wejście AUX.
 2. Wyjścia głośnikowe: Podłącz tutaj głośniki, aby odbierać sygnał z PLS1250USB-RC.3.
- Antena FM: Antena FM do tunera FM

4. Wejście zasilania 12 V DC: Podłącz to wejście do zasilacza prądu stałego, aby zasilić urządzenie (brak w zestawie).

PILOT:

Naciśnij przycisk MUTE aby wyciszyć dźwięk

REPEAT/Random: Naciśnij przycisk, aby powtórzyć bieżący utwór, wszystkie utwory lub odtworzyć losowo utwory

MODE: Naciśnij ten przycisk, aby przełączać między wejściami AUX, USB/SD, FM i Bluetooth.

10-/10+: Naciśnij jeden z tych przycisków, aby przejść o 10 utworów do tyłu lub do przodu

EQ: Naciśnij ten przycisk, aby przełączać pomiędzy wszystkimi wstępnie ustawionymi trybami korekcji


Previous: Naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu. W trybie FM naciśnij, aby przejść do poprzedniej stacji

Next: naciśnij, aby przejść do następnego utworu. W trybie FM naciśnij, aby przejść do następnej stacji

Play/Pause: Naciśnij ten przycisk, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie.

Volume: Naciśnij ten przycisk, aby utworzyć lub włączyć funkcję.

Number keys: Naciśnij te klawisze, aby wprowadzić cyfry

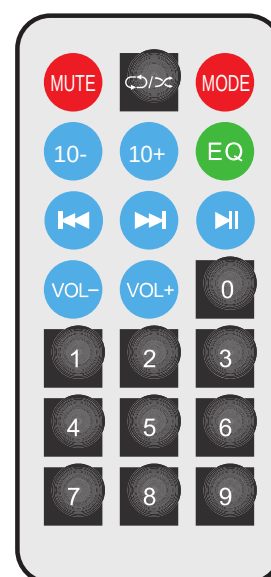

REKOMENDACJA W SPRAWIE BATERII



Ten symbol oznacza, że zużytych baterii nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi, ale należy je utylizować z godnie z lokalnymi przepisami.

Baterii nie należy wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne itp.

Jeśli wewnętrzne baterie nie będą używane, wyjmij je, aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego wyciekami lub korozją.

UWAGA: Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowego umieszczenia baterii. Wymieniaj tylko na ten sam lub równoważny typ.

OSTRZEŻENIE: Nie połkaj baterii. Niebezpieczeństwo oparzeń chemicznych. Przechowuj nowe i stare baterie poza zasięgiem dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, przestań używać produktu i trzymaj go poza zasięgiem dzieci.

Dane techniczne:

Zasilanie	AC 220- 240V~ 50/ 60Hz
Wymiary	160x 118x 58mm
Waga	1kg