

HEINRICH'S

HKS-4289

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

niemiecki

Zawartość

Informacje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	3
Komponenty i funkcje	11
Struktura nowego urządzenia	12
Zmiana strony drzwi	13
Panel sterowania	14
Korzystanie z urządzenia	14
Przydatne wskazówki i porady	16
Czyszczenie i pielęgnacja	16
Rozwiązywanie problemów	18
Utylizacja urządzenia	19

Informacje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych jest najważniejsze.

W niniejszej instrukcji oraz na sprzęcie AGD zamieściliśmy podsumowanie wielu ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa.



To jest symbol bezpieczeństwa.

Ten symbol ostrzega przed potencjalnymi zagrożeniami, które mogą spowodować śmierć lub obrażenia Ciebie lub innych osób. Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa są poprzedzone tym symbolem instrukcji bezpieczeństwa i słowem „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, „OSTRZEŻENIE” lub „UWAGA”.

Te słowa oznaczają:



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Grozi nam niebezpieczna sytuacja. Jeśli nie zastosujesz się natychmiast do instrukcji, możesz ponieść śmierć lub doznać poważnych obrażeń.



OSTRZEŻENIE

Potencjalnie niebezpieczna sytuacja, jeśli się jej nie uniknie, może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.



OSTROŻNOŚĆ

Potencjalnie niebezpieczna sytuacja, jeśli się jej nie uniknie, może skutkować ciężkimi lub lekkimi obrażeniami.

Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa wskazują na potencjalne zagrożenie i sposób jego uniknięcia. zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia obrażeń i wskazać, co może się wydarzyć, jeśli instrukcje nie są przestrzegane.



Informacje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić właściwe bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie urządzenia, przed instalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracając uwagę na uwagi i ostrzeżenia. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, konieczne jest, aby wszystkie osoby korzystające z urządzenia były odpowiednio zaznajomione z jego obsługą i funkcjami bezpieczeństwa. Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji i dopilnowanie, aby została ona dołączona do urządzenia w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaży, tak aby każda osoba korzystająca z urządzenia w okresie jego użytkowania była odpowiednio poinformowana o jego prawidłowej obsłudze i bezpieczeństwie.

Aby chronić życie i mienie, należy stosować się do środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ich nieprzestrzegania.

Bezpieczeństwo dzieci i osób niepełnosprawnych

- Zgodnie z normą EN

Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i są świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno wykonywać prac czyszczących i konserwacyjnych bez nadzoru. Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat wolno załadować i rozładować lodówkę.

- Zgodnie z normą IEC Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową,

a także przez osoby

nieposiadające niezbędnego doświadczenia i wystarczającej wiedzy na temat produktu, chyba że otrzymały instrukcje dotyczące sposobu korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub znajdują się pod nadzorem tej osoby. • Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem. • Trzymać wszystkie opakowania z dala od dzieci ze względu na ryzyko uduszenia.

- Przy pozbywaniu się urządzenia należy odłączyć je od gniazdka, przeciąć kabel przyłączeniowy (jak najbliżej urządzenia) i zdjąć drzwi, aby zapobiec porażeniu prądem przez dzieci, które zamkną się w środzku. • Jeśli wymieniasz urządzenie z zamkiem magnetycznym na starsze urządzenie z zamkiem zatrzaskowym na drzwiach lub pokrywie, upewnij się, że zutylizujesz zamek zatrzaskowy w sposób uniemożliwiający jego użycie. Dzięki temu unikniemy ryzyka, że stanie się to śmiertelną pułapką dla dzieci.



Ogólne przepisy bezpieczeństwa

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego i podobnego.

Aplikacje takie jak:

- Kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy.
 - gospodarstwa agroturystyczne oraz klienci hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
 - Środowiska typu Bed and Breakfast
 - Gastronomia i podobne zastosowania poza detaliczne
 - Nie przechowuj substancji wybuchowych, takich jak puszki ze sprayem. w tym urządzeniu znajduje się łatwopalny materiał pędny.
 - W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić producenta, jego obsługi klienta lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
 - OSTRZEŻENIE — Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, Obudowa urządzenia lub zintegrowana konstrukcja wolna od przeszkód.
 - OSTRZEŻENIE — Nie należy używać narzędzi mechanicznych.
- Urządzenia lub inne środki przyspieszające proces rozmrażania, z wyjątkiem tych zalecanych przez producenta.
- OSTRZEŻENIE — Uszkodzenie układu chłodniczego nie.
 - OSTRZEŻENIE — Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komory urządzenia przeznaczonej do przechowywania żywności, chyba że są to produkty zalecane przez producenta.
 - Czynnik chłodniczy i izolacyjny gaz pędny są łatwopalne. W Urządzenie należy oddać do utylizacji wyłącznie w autoryzowanym punkcie utylizacji. Nie wystawiać na działanie płomieni
 - OSTRZEŻENIE — Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest przycięty lub uszkodzony.

- OSTRZEŻENIE – Do zbiornika wlewaj wyłącznie wodę pitną.

Zbiornik na wodę.

- OSTRZEŻENIE — Nie ustawiaj

Nie podłączaj gniazda wielowtykowego ani przenośnego zasilacza do tylnej części urządzenia.

Wymiana światła LED

- OSTRZEŻENIE — Nie ma konieczności włączania światła LED.

zostać zastąpionym! Jeśli dioda LED jest uszkodzona, skontaktuj się z obsługą klienta.

To ostrzeżenie dotyczy wyłącznie lodówek wyposażonych w oświetlenie LED.

Chłodziwo

Czynnik chłodniczy izobuten (R600a) znajduje się w obiegu chłodniczym urządzenia i jest gazem naturalnym o szczególnie wysokiej przyjazności dla środowiska, ale jest łatwopalny. Podczas transportu i instalacji urządzenia należy upewnić się, że żadne z elementów układu chłodniczego nie ulegnie uszkodzeniu.

- Czynnik chłodniczy (R600a) jest łatwopalny.

OSTRZEŻENIE — Lodówki zawierają w izolacji czynnik chłodniczy i gazy. Cynniki chłodnicze i gazy muszą być prawidłowo utylizowane, ponieważ mogą powodować uszkodzenia oczu lub stany zapalne.

Przed właściwą utylizacją należy upewnić się, że układ chłodzenia nie jest uszkodzony.



Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo pożaru/materiałów łatwopalnych
Jeżeli obwód chłodniczy jest uszkodzony:

- Unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu. Przewietrzyć

Dokładnie sprawdź pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

- Zmiana tych specyfikacji lub jakiegokolwiek modyfikacja produktu jest niebezpieczna.
- Jakiegokolwiek uszkodzenie kabla może spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.

Bezpieczeństwo elektryczne

Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego. • Upewnij się, że wtyczka zasilania nie jest zgnieciona lub uszkodzona. Zgnieciona lub uszkodzona wtyczka zasilania może spowodować zwarcie, porażenie prądem, przegrzanie, a nawet pożar. • Upewnij się, że masz dostęp do wtyczki zasilania urządzenia. • Nie ciągnij za kabel. • Nie podłączaj wtyczki zasilania, jeżeli gniazdo zasilania jest luźne. Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem. •

Urządzenia nie wolno używać bez

założonej osłony oświetlenia wewnętrznego. • Lodówka jest przystosowana wyłącznie do zasilania jednofazowym prądem

przemiennym 220-240 V/

50 Hz. Jeżeli wahania napięcia w obszarze użytkowania są tak duże, że przekraczają podany zakres, ze

względów bezpieczeństwa należy używać prądu przemiennego.

Automatyczny regulator napięcia powyżej 350W do lodówki. Lodówka musi być podłączona do osobnego gniazdka, a nie do wspólnego gniazdka z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wtyczka musi być odpowiednia do gniazdka z uziemieniem.

Codzienne użytkowanie

- Nie należy przechowywać w urządzeniach gospodarstwa domowego gazów i cieczy łatwopalnych. Istnieje ryzyko wybuchu.
- Nie należy używać wewnątrz lodówki żadnych innych urządzeń elektrycznych (np. elektrycznych kostkarek do lodu, mikserów itp.).

- Odłączając urządzenie, zawsze ciągnij za wtyczkę, nie za kabel.
- Nie umieszczaj gorących przedmiotów w pobliżu plastikowych części urządzenia.
- Nie umieszczaj żywności bezpośrednio w pobliżu wylotu powietrza znajdującego się na tylnej ścianie.
- Przechowuj żywność mrożoną w opakowaniach zgodnie z instrukcją producenta.
- Żywność mrożoną. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta urządzenia dotyczących przechowywania. Zobacz odpowiednie instrukcje dotyczące mrożenia.
- Nie umieszczaj napojów gazowanych w zamrażarce, gdyż będą one wywierać nacisk na pojemnik, co może spowodować jego eksplozję i uszkodzenie urządzenia.
- Zamrożona żywność może spowodować odmrożenie, jeżeli zostanie spożyta bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki.
- Nie wystawiaj urządzenia bezpośrednio na działanie słońca.
- Trzymaj świece, lampy i inne przedmioty z otwartym ogniem z dala od urządzenia, aby zapobiec jego zapaleniu.

Urządzenie przeznaczone jest do przechowywania żywności i/lub napojów w normalnych gospodarstwach domowych, zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji obsługi. Urządzenie jest ciężkie.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas przemieszczania się.

- Nie wyjmuj produktów z zamrażarki ani nie dotykaj ich wilgotnymi/mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować otarcia skóry lub odmrożenie.
- Nigdy nie używaj podstawy, szuflad, drzwi itp. do stania lub jako podpórki.
- Żywność mrożoną nie wolno zamrażać ponownie po rozmrożeniu.

- Bezpośrednio po posiłku nie należy jeść lodów ani kostek lodu. Wyjmij je z zamrażarki, gdyż może to spowodować odmrożenie ust i warg.
- Nie przeciążaj regałów drzwiowych ani nie umieszczaj na nich przedmiotów. Zbyt duża jedzenia w pojemniku na warzywa, aby zapobiec ich spadaniu. Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- OSTRZEŻENIE — Żywność musi być zapakowana w torby przed włożeniem ich do lodówki. Płyn należy przechowywać w butelkach lub zamykanych pojemnikach, aby uniknąć wycieku, ponieważ konstrukcja tego produktu nie jest łatwa do czyszczenia.

- Lodówka nie nadaje się do zabudowy ani montażu pod blatem.
- Ta lodówka nie jest przeznaczona do zamrażania. Nadaje się do spożycia.



Ostrożność!

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do konserwacji wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Odłącz przewód zasilający od gniazdka.
- Nie czyść urządzenia za pomocą przedmiotów metalowych, urządzenia do czyszczenia parą, olejki eteryczne, rozpuszczalniki organiczne i materiały ściernie.
- Nie należy używać ostrych przedmiotów do usuwania lodu z porzysowania urządzenia. Użyj plastikowej skrobaczki.

Instalacja Ważne!


- W przypadku podłączenia elektrycznego należy ściśle przestrzegać Instrukcje w poszczególnych akapitach.
- Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy jest uszkodzony. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, nie należy podłączać go do zasilania. Zamiast tego skontaktuj się natychmiast ze sprzedawcą, u którego kupił urządzenie. W takim przypadku prosimy o zachowanie wszystkich elementów opakowania.

- Zaleca się odczekać co najmniej cztery godziny przed urządzenie zostaje włączone, aby olej mógł wrócić do sprężarki.
 - Wokół urządzenia powinna być zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza. być dostępnym; w przeciwnym razie może dojść do przegrzania. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami instalacji. Jeśli to możliwe, tył urządzenia powinien być skierowany w stronę ściany, aby uniknąć kontaktu z ciepłymi częściami (sprężarką, skraplaczem). Aby zapobiec ryzyku pożaru, należy postępować zgodnie z odpowiednią instrukcją instalacji.
 - Urządzenia nie wolno instalować w pobliżu grzejników lub Dostępne są kucharki.
 - Upewnij się, że wtyczka zasilania jest podłączona po konserwacja
 - Wszystkie prace elektryczne w ramach konserwacji powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub kompetentną osobę.
 - Produkt musi być serwisowany przez autoryzowany serwis; Ponadto wolno stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
1. Jeśli urządzenie jest odporne na mróz.
 2. Jeśli urządzenie posiada komorę zamrażarki.

Składniki i właściwości

Widok urządzenia

- 1 Drzwi składane
- 2 przełącznik światła
- 3 uszczelka drzwi
- 4 Górna półka
- 5 Półka rodkowa
- 6 Półka poniżej
- 7 Stützbein
- 8 Komora na owoce i warzywa
- 9 Pokrywa komory na warzywa
- 10 Podłogi szklane
- 11 Regulator temperatury i Światło LED
- 12 naczynie parowe

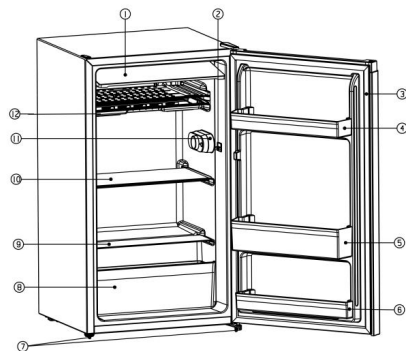

Uwaga: Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu. Funkcje nie są wymienione we wszystkich modelach.

Uwaga: Aby uzyskać najlepszą możliwą efektywność energetyczną tego produktu, należy umieścić wszystkie półki i szuflady w wyznaczonych pozycjach (patrz ilustracja powyżej).

Konfigurowanie nowego urządzenia

Czyszczenie przed użyciem

• Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wytrzeć jego wnętrze oraz wszystkie akcesoria letnią wodą z dodatkiem neutralnego mydła, aby pozbyć się charakterystycznego zapachu nowych produktów. Następnie wszystko osuszyć.

Ważny! Nie należy używać środków czyszczących ani proszków do szorowania, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię.

Pozycjonowanie we właściwym miejscu

⚠ Ostrzeżenie

Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłową pracę urządzenia, przed instalacją należy uważnie przeczytać instrukcję.

• Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piekarniki, grzejniki, bezpośrednio światła słoneczne itp.
• Maksymalną wydajność i bezpieczeństwo gwarantuje utrzymanie właściwej temperatury wewnętrznej dla danej klasy produktu, zgodnie ze wskazaniem na tabliczce znamionowej.

• To urządzenie gospodarstwa domowego działa dobrze w zakresie od N do T. Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli przez dłuższy czas będzie utrzymywał temperaturę wyższą lub niższą od określonego zakresu.

Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

Urządzenia nie wolno narażać na działanie deszczu. Należy zadbać o odpowiednią cyrkulację powietrza w dolnej tylnej części urządzenia, gdyż słaba cyrkulacja powietrza może mieć negatywny wpływ na wydajność. Wbudowanych urządzeń nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Niwelacja

• Urządzenie należy umieścić na równej powierzchni, aby zapobiec wibracjom. Aby wypoziomować urządzenie, należy je ustawić w pozycji pionowej, a elementy regulacyjne powinny mieć stały kontakt z podłożem. Wysokość można również regulować odkręcając odpowiednią śrubę regulacyjną z przodu (palcami lub odpowiednim kluczem).

Podłączenie elektryczne

⚠ OSTROŻNOŚĆ

Wszelkie prace elektryczne wymagane podczas instalacji powinny być wykonywane przez osobę wykwalifikowaną i kompetentną.

⚠ OSTRZEŻENIE

Urządzenie musi być uziemione. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania tych środków bezpieczeństwa.


Wentylacja urządzenia



Aby zwiększyć wydajność układu chłodzenia i oszczędzać energię, konieczne jest zapewnienie dobrej wentylacji, która umożliwi

rozprowadzanie ciepła wokół urządzenia. Z tego powodu wokół lodówki powinno być wystarczająco dużo miejsca.

Wskazówka: Zaleca się zachowanie odległości od 50 do 70 mm od tyłu do ściany, co najmniej 100 mm od góry, co najmniej 100 mm od boku do ściany oraz wolnej przestrzeni z przodu, aby drzwi mogły się otwierać pod kątem 135° (patrz poniżej rysunki).

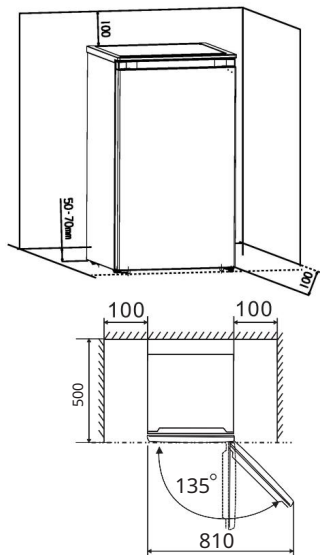

Zmiana stron drzwi

Możesz zmienić stronę, po której otwierają się drzwi, z prawej (jak w dostawie) na lewą, jeżeli wymaga tego miejsce montażu.

Wymagane narzędzia:

1. Klucz nasadowy 8 mm Klucz imbusowy



2. Śrubokręt krzyżakowy



3. Szpatułka lub śrubokręt płaski



Położ lodówkę na tylnej stronie, aby mieć dostęp do podłogi.

Położ go na miękkiej podkładce piankowej lub podobnym materiale, aby zapobiec uszkodzeniu przewodów chłodzących z tyłu lodówki.

1. Otwórz drzwi urządzenia i wyjmij wszystkie elementy wyposażenia znajdujące się wewnątrz urządzenia z zawiasów.

2. Zdjąć górną osłonę zawiasu (7).

(Lodówka bez pokrywy)

3. Odkręć dwie śruby (6) mocujące górny zawias (5) po prawej stronie górnej części szafki.

4. Ostrożnie podnieś drzwi i połóż je na miękkiej powierzchni, aby uniknąć zarysowań.

5. Wyjąć zaślepkę (9) i włożyć ją do odkrytego otworu po prawej stronie urządzenia. Upewnij się, że przycisk jest mocno wciśnięty w otwór. (Lodówka bez pokrywy)

6. Wykręć dwie śruby (1) mocujące dolny zawias (2) po prawej stronie urządzenia.

7. Zdejmij regulowaną przednią nóżkę (4) i umieść ją po prawej stronie, jak pokazano na sąsiednim rysunku.

8. Umieść drzwi w nowym miejscu i upewnij się, że kołek jest włożony w gniazdo w dolnej części ramy (otworze).

9. Zamontuj górny zawias (5) zdemontowany wcześniej w kroku 6 po lewej stronie urządzenia. Upewnij się, że bolec jest włożony do gniazda w górnej części ramy (otworze).

10. Lekko zamontuj dolny lewy zawias (2) i dokręć śruby dopiero wtedy, gdy drzwi będą w pozycji zamkniętej i wyrównane.


11. Włożyć zaślepkę (9) do nieosłoniętych otworów (po prawej stronie).

(Lodówka bez pokrywy)

12. Założyć z powrotem górną osłonę zawiasu (7). (Lodówka bez pokrywy)

13. Obróć urządzenie z powrotem do pozycji pionowej.

14. Otwórz drzwi urządzenia i zamontuj wszystkie elementy mocujące.

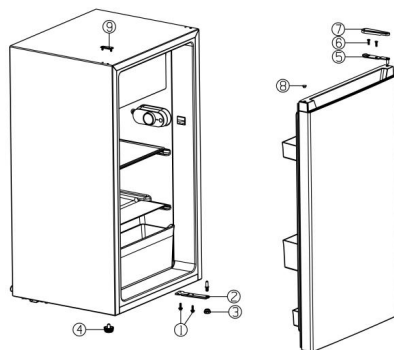

Śruba
Dolny zawias
Regulowana niska stopka
4 Regulowana wysoka stopka
5 Górny zawias

6 Śruba śrubowa
Górna nasadka zawiasu
Tuleja wału
Wtyczka

Panel sterowania

Uruchomienie i

Kontrola temperatury

• Wtyczkę kabla przyłączeniowego należy podłączyć do gniazdka z uziemieniem ochronnym. Po otwarciu drzwi lodówki włącza się oświetlenie wewnętrzne.

• Pokręć o wyboru temperatury znajduje się po prawej stronie komory lodówki.

Ustawienie „0” oznacza: Z

Włącz urządzenie, przekręcając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Ustawienie „1” oznacza:

Najwyższa temperatura, najcieplejsze ustawienie. Ustawienie „7” (ogranicznik krańcowy) oznacza: najniższą temperaturę, najzimniejsze ustawienie.

Ważny!



• Zazwyczaj zalecamy wybranie ustawienia 4; Jeśli chcesz ustawić wyższą lub niższą temperaturę, ustaw pokrętkę o odpowiednio na wyższą lub niższą temperaturę. Ustawienie pokrętki na niższą temperaturę może zwiększyć efektywność energetyczną. W przeciwnym razie skutkowałooby to dużym zużyciem energii.

UWAGA: Wysokie temperatury powodują szybkie psucie się żywności.

• Aby zapewnić optymalną konserwację żywności, najlepsze jest ustawienie średnie.

Ważny! Wysokie temperatury otoczenia (np. w gorące letnie dni) i ustawienie niskiej temperatury (pozycje 6–7) mogą powodować ciągłą pracę sprężarki lub nawet jej zatrzymanie.

Powód: Gdy temperatura otoczenia jest wysoka, sprężarka musi pracować nieprzerwanie, aby utrzymać niską temperaturę wewnątrz urządzenia.



Użyj swojego urządzenia

Akcesoria

Przenośne półki/tace

• W skład zestawu będą wchodzić różne rodzaje regały do przechowywania szklank, plastiku lub wina. Różne modele mają różne kombinacje, a różne modele mają różną jakość.

• Ścianki lodówki wyposażone są w szereg szyn, dzięki którym półki można ustawić według potrzeb.

Pozycjonowanie przegródek drzwiowych

• Aby umożliwić przechowywanie opakowań z żywności o różnych rozmiarach, przegrody drzwiowe można umieścić na różnych wysokościach.

• Aby dokonać tych regulacji, stopniowo ciągnij półkę w kierunku wskazanym strzałkami, aż do jej odblokowania, a następnie zmień jej położenie, jeśli to konieczne.

Komora na warzywa

• Szuflada nadaje się do przechowywania owoców i warzyw.

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

• Pozostawienie drzwi otwartych przez dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.

• Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, a także dostępne systemy odpływowe.

• Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich warunkach. Przechowywać w pojemnikach w lodówce, aby nie miał kontaktu z innymi produktami spożywczymi ani nie kapłał na nie.

• Komory zamrażarki dwugwiazdkowej nadają się do przechowywania mrożonej żywności, przechowywania lub produkcji lodów oraz wytwarzania kostek lodu.

• Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania żywności.

• Jeśli lodówka będzie pusta przez dłuższy czas, wyłącz urządzenie, rozmroź je, wyczyść i osusz, a następnie pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się pleśni wewnątrz urządzenia.

Zgodność zostanie sprawdzona podczas inspekcji sprawdzony.

Wiersz konsekwencja	Typ przedziału	Docelowe przechowywanie temperatura [°C]	Odpowiednie pokarmy
1	Lodówka	+2~+8	Jajka, gotowe posiłki, żywność pakowana, owoce i warzywa, produkty mleczne, ciasta, napoje i inne produkty spożywcze nie nadają się do mrożenia.
2	(***)*- zamrażarka	-18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecany okres przechowywania: 3 miesiące, im dłużej czas przechowywania, tym gorszy smak i składniki odżywcze), nadają się do mrożenia i nie należy ich rozmrażać.
3	***- zamrażarka	-18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecany okres przechowywania: 3 miesiące, im dłużej czas przechowywania, tym gorszy smak i składniki odżywcze), nie nadają się do mrożenia i nie należy ich rozmrażać.
4	**_- zamrażarka	-12	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecany okres przechowywania: 2 miesiące, im dłużej czas przechowywania, tym gorszy smak i wartość odżywcza) nie powinny być uważane za rozmrażane. Nadaje się do spożycia.
5	*_- zamrażarka	-6	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecany okres przechowywania: 1 miesiąc, im dłużej czas przechowywania, tym gorszy smak i składniki odżywcze).
6	0 gwiazdek	-6~0	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, niektóre pakowane i przetworzone produkty spożywcze itp. (zaleca się spożycie tego samego dnia, najlepiej nie później niż 3 dni wcześniej). Żywność częściowo kapsułkowana, przetworzona (żywność nie nadająca się do zamrożenia).
7	Fajny	-2~+3	Świeża/mrożona wieprzowina, wołowina, kurczak, produkty słodkowodne itp. (zaleca się spożycie przez 7 dni w temperaturze poniżej 0°C i powyżej 0°C tego samego dnia, najlepiej nie dłużej niż 2 dni). Owoce morza (poniżej 0°C przez 15 dni, nie zaleca się przechowywania w temperaturze powyżej 0°C).
8	Świeże jedzenie	0~+4	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, gotowane jedzenie itp. (zalecane do spożycia tego samego dnia, najlepiej nie później niż 3 dni)
9	Wino	+5~+20	Wino czerwone, wino białe, wino musujące, itp.

Uwaga: Przechowuj różne rodzaje żywności w zależności od przegródek i temperatury przechowywania zakupionych produktów.

Przydatne porady i triki

Hałasy podczas pracy

Poniżej sześć wskazówek dotyczących charakterystycznych dla urządzeń

chłodziących:

Kliknięcia. W momencie włączenia lub wyłączenia kompresora można usłyszeć kliknięcie.

Brzęczenie. W momencie uruchomienia sprężarki można usłyszeć brzęczenie.

Bąbelkowanie. Gdy płyn chłodziący wpływa do cienkich rurek, można usłyszeć odgłos bąbelkowania lub chlapania.

Odgłosy chlapania. Nawet jeżeli sprężarka jest wyłączona, odgłosy te mogą być słyszalne przez krótki czas.

Porady dotyczące oszczędzania energii

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu urządzeń do gotowania, grzejników lub innych źródeł ciepła.

- Nie otwieraj drzwi zbyt często i nie pozostawiaj ich otwartych dłużej niż to konieczne.

- Nie ustawiaj temperatury niższej niż jest to konieczne.

- Upewnij się, że panele boczne i tylna część urządzenia znajdują się w odpowiedniej odległości od ścian i postępuj zgodnie z instrukcją instalacji.

- Jeśli ilustracja przedstawia prawidłową kombinację szuflad, pojemnika na warzywa i półek, nie należy jej zmieniać, ponieważ może to mieć wpływ na zużycie energii.

Wskazówki dotyczące chłodzenia i wiejskiej żywności

Aby uzyskać najlepszą wydajność:

- Nie przechowuj ciepłej żywności ani odpadowych płynów bezpośrednio w urządzeniu.

- Przykryj lub zawiń jedzenie, zwłaszcza jeśli ma silny zapach.

- Umieść żywność w taki sposób, aby powietrze mogło swobodnie krążyć wokół niej.

Wskazówki dotyczące chłodzenia

- Mięso (wszystkie rodzaje): Zawiń w plastikowe torby i połóż na szklanej półce nad szufladą na warzywa. Aby zachować bezpieczeństwo, przechowuj w ten sposób maksymalnie przez jeden lub dwa dni.

- Żywność gotowana, żywność zimna itp.: Należy ją przykryć i umieścić na dowolnej półce.

- Owoce i warzywa: Należy je dokładnie umyć i umieścić na przeznaczoną do tego półce.

- Masło i ser: Należy je umieścić w woreczkach z folii aluminiowej lub polietylenowej, aby usunąć jak najwięcej powietrza.

- Butelki na mleko: Powinny mieć zakrętkę i być przechowywane na półce na butelki na drzwiach.

Czyszczenie i pielęgnacja

Ze względów higienicznych urządzenie (wraz z akcesoriami) należy regularnie czyścić.

Łodówkę należy czyścić i serwisować co najmniej raz na dwa miesiące.

⚠ OSTRZEŻENIE



Ryzyko porażenia prądem

Podczas czyszczenia urządzenia powinno być odłączone od zasilania. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazda elektrycznego lub wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik.

Ogłoszenie!

- Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć z niego resztki jedzenia. Przechowuj je w chłodnym, szczelnie zamkniętym miejscu.

- Nigdy nie czyść urządzenia przy użyciu parownicy. Na elementach elektrycznych może gromadzić się wilgoć.

- Gorąca para może uszkodzić części plastikowe.

- Olejki eteryczne i organiczne środki czyszczące mogą uszkodzić części plastikowe (np. np. sok z cytryny lub skórki pomarańczowej, kwas masła, środki czyszczące z kwasem octowym). Upewnij się, że takie substancje nie zetkną się z żadną częścią urządzenia.

- Nie należy używać żadnych środków czyszczących o właściwościach ściernych.

- Urządzenie i akcesoria wewnętrzne należy czyścić szmatką i letnią wodą. Można również stosować dostępny w handlu płyn do mycia naczyń.

• Następnie przetrzyj wszystko czystą wodą i ścierką.

• Kurz gromadzący się na kondensatorze powoduje większe zużycie energii; Raz w roku należy wyčyszczyć kondensator znajdujący się z tyłu urządzenia przy pomocy miękkiej szczotki lub odkurzacza.

• Sprawdź otwór odpływowy wody tylna ściana komory lodówki.

• Oczyszć zatkany odpływ miękkim patyczkiem; Uważaj, aby nie uszkodzić komory ostrym przedmiotem.

• Po wysuszeniu wyjmij urządzenie z powrotem w eksploatacji.

Rozmrażanie

Dlaczego rozmrażać

• Woda zawarta w żelach lub woda przedostająca się do powietrza wewnątrz otwartej lodówki może utworzyć warstwę szronu. To będzie

Osiab lodówkę, gdy szron jest gruby.

Jeżeli grubość ciasta przekracza 10 mm, należy je rozmrozić.

Rozmrażanie w komorze magazynowej w celu zachowania świeżości

Artykuły spożywcze

• Sterowanie odbywa się automatycznie poprzez

włączenie i wyłączenie regulatora temperatury, dzięki czemu nie ma potrzeby rozmrażania. Ten

Woda pochodząca z rozmrażania jest automatycznie odprowadzana przez

Rura spustowa z tyłu lodówki do tacki ociekowej.

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy

okres czasu

• Wyjmij wszystkie chłodziarki opakowania.

• Wyłącz urządzenie, ustawiając regulator temperatury w

pozycji „0” • Wyjmij wtyczkę z gniazdka lub z.

wyłącz urządzenie

Wyłącz lub odłącz zasilanie.

• Dokładnie wyčyszczyć (patrz rozdział: Czyszczenie i pielęgnacja).

• Pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. unikać.

Uwaga: Jeżeli urządzenie jest wyposażone w zamrażarkę.

Rozwiązywanie problemów

OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów należy odłączyć zasilanie. Rozwiązywanie problemów nieujętych w instrukcji może przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany elektryk lub kompetentna osoba.

Ważny!

Naprawy lodówek/zamrażarek mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisowych. Niewłaściwie wykonane naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika. Jeśli Twoje urządzenie wymaga naprawy, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnym punktem serwisowym.

PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest włączone.	Włącz urządzenie.
	Wtyczka nie jest lub jest luźno podłączona.	Podłącz złącze.
	Bezpiecznik jest przepalony lub uszkodzony.	Sprawdź bezpiecznik i w razie potrzeby wymień go.
	Gniazdo jest uszkodzone.	Wszelkie uszkodzenia kabli muszą zostać naprawione przez elektryka.
Urządzenie za bardzo chłodzi	Temperatura jest ustawiona zbyt nisko.	Tymczasowo ustaw regulator temperatury na wyższą temperaturę.
Jedzenie jest za ciepłe.	Temperatura nie jest ustawiona prawidłowo.	Zobacz sekcję „Panel sterowania”.
	Drzwi były otwarte przez długi czas.	Otwieraj drzwi tylko tak długo, jak jest to konieczne.
	W ciągu ostatnich 24 godzin do urządzenia włożono dużo ciepłego jedzenia.	Tymczasowo ustaw regulator temperatury na niższą temperaturę.
	Urządzenie znajduje się w pobliżu źródła ciepła.	Zobacz sekcję „Konfigurowanie nowego urządzenia”.
Światła LED nie działają.	Dioda LED jest uszkodzona.	Zobacz sekcję „Czyszczenie i pielęgnacja”.
Obfita warstwa szronu, prawdopodobnie także na uszczelce drzwi.	Uszczelka drzwi nie jest szczelna (prawdopodobnie po przesunięciu drzwi).	Powoli podgrzewaj nieszczelne części uszczelki drzwi suszarką do włosów (ustawioną na niską temperaturę). Jednocześnie nie ukształtuj dłonią podgrzaną uszczelkę drzwi, aby upewnić się, że pasuje prawidłowo.
Nietypowe dźwięki.	Urządzenie nie jest wypoziomowane.	Dostosuj swoje stopy.
	Urządzenie dotyka ściany lub inne obiekty.	Delikatnie porusz urządzeniem.
	Składnik, np. butelka z tyłu urządzenia dotyka innej części urządzenia lub ściany.	W razie konieczności ostrożnie odsuń element na bok.
Kompresor nie uruchamia się natychmiast po zmianie ustawienia temperatury.	To jest normalne; nie ma błędów.	Sprężarka uruchamia się dopiero po upływie określonego czasu.
Jest woda na podłodze lub na Zebrało obszary magazynowe.	Otwór odpływowy wody jest zatkany.	Zobacz sekcję „Czyszczenie i pielęgnacja”.

Utylizacja urządzenia

Urządzenia tego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Materiały opakowaniowe

Materiały opakowaniowe oznaczone symbolem recyklingu nadają się do recyklingu. Opakowanie należy wyrzucić do przeznaczonych do tego celu pojemników.

Przed wyrzuceniem urządzenia

1. Odłącz główny wyłącznik zasilania od gniazdka.
2. Odłącz przewód zasilający i wyrzuć go razem z wtyczką.

OSTRZEŻENIE

Lodówki zawierają w izolacji czynniki chłodnicze i gazy. Czynniki chłodnicze i gazy muszą być prawidłowo utylizowane, ponieważ mogą powodować uszkodzenia oczu lub stany zapalne. Przed właściwą utylizacją należy upewnić się, że urządzenie chłodzenia nie jest uszkodzone.

	Prawidłowa utylizacja tego produktu
 	Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego należy oddać go do wyznaczonych pojemników na odpady przeznaczone do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację produktu, pomagasz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi, jakie mogłyby wystąpić na skutek niewłaściwej utylizacji tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem, zakładem utylizacji odpadów komunalnych lub sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

Wyprodukowano w CHRL

Marka grupy Ramanco

HEINRICH'S

odcisk

Ramanco GmbH

www.ramanco.de

Virmondstraße 135

47877 Willich

Niemcy

4253484-D