


SKŁADANA KLAWIATURA BLUETOOTH Z TOUCHPADEM



typer**CLAW** BS120

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1 Połączenie Bluetooth

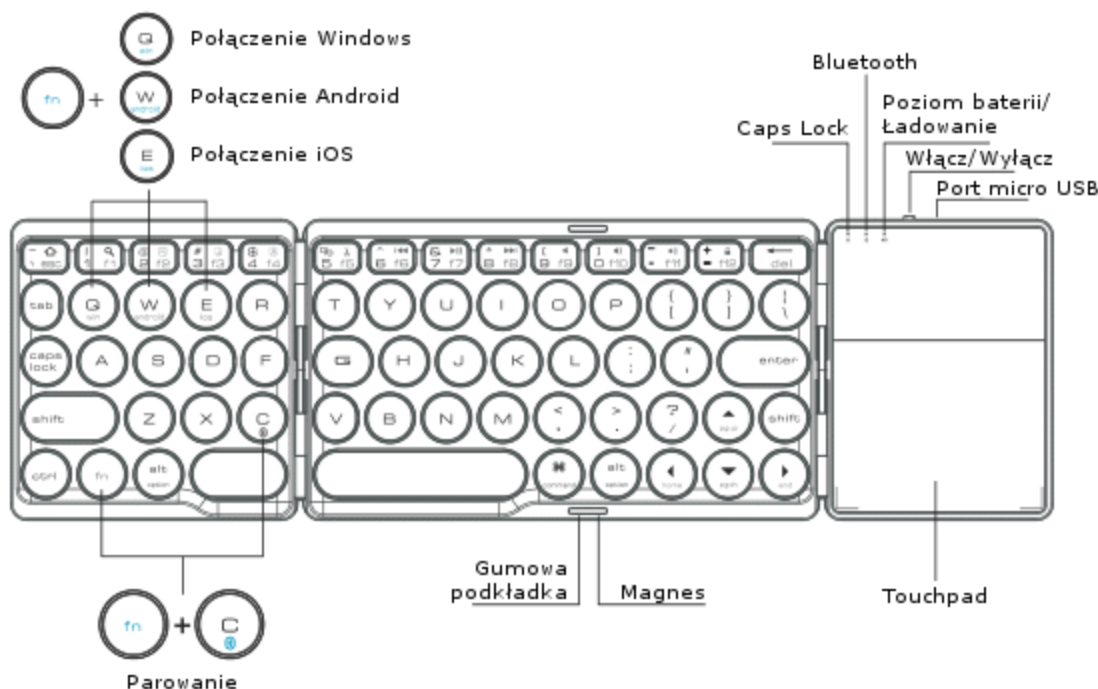

1. Przesuń przełącznik na pozycję "ON", aby włączyć klawiaturę. Następnie naciśnij kombinację klawiszy "Fn+C", aby uruchomić tryb parowania.

2. W urządzeniu docelowym wejdź do ustawień Bluetooth i uruchom wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. Wybierz urządzenie o nazwie "Bluetooth keyboard", aby sparować klawiaturę.

3. Wpisz za pomocą klawiatury kod, który zwróci urządzenie i zatwierdź klawiszem "Enter". Po kilku chwilach klawiatura zostanie sparowana i będzie gotowa do użycia.

2 Diody LED

Połączenie: Gdy klawiatura jest włączona, niebieska dioda pulsuje, gdy urządzenie jest w trybie parowania

Ładowanie: Gdy klawiatura jest podłączona do zasilania, czerwona dioda świeci się do momentu, gdy bateria zostanie naładowana.

Niskie napięcie: Gdy napięcie spadnie poniżej 3,2V, niebieska dioda zacznie pulsować

Uwaga: Aby przedłużyć żywotność baterii, należy wyłączać sprzęt przełącznikiem, gdy nie jest ono używane przez dłuższy czas.

3 Klawisze funkcyjne

 +  Parowanie iOS			 +  Parowanie Android		
Fn +	=	Funkcja	Fn +	=	Funkcja
		Strona startowa			Pulpit
		Wyszukiwarka			Wyszukiwarka
		Zaznacz wszystko			Zaznacz wszystko
		Kopiuuj			Kopiuuj
		Wklej			Wklej
		Wytnij			Wytnij
		Poprz. utwór			Poprz. utwór
		Pauza			Pauza
		Nast. utwór			Nast. utwór
		Wycisz			Wycisz
		Głośność -			Głośność -
		Głośność +			Głośność +
		Blokada ekranu			Blokada ekranu
		Delete			Delete



Parowanie Windows

Fn + Shift +	=	Funkcja	Fn +	=	Funkcja
		Strona startowa			esc
		Wyszukiwarka			f1
		Zaznacz wszystko			f2
		Kopiuż			f3
		Wklej			f4
		Wytnij			f5
		Poprz. utwór			f6
		Pauza			f7
		Nast. utwór			f8
		Wycisz			f9
		Głośność -			f10
		Głośność +			f11
		Blokada ekranu			f12
	Delete	Delete			
					(Backspace)

4 Funkcje touchpadu

Funkcje systemu Windows (od 10)			Funkcje systemu iOS13+
Jeden palec	Dwa palce	Trzy palce	Jeden palec
 Lewy przycisk myszy  Poruszanie kursorem  Wybierz i przesun	 Prawy przycisk myszy  Przewijanie/Przesuwanie  Powiększenie	 Wyszukiwanie  Przełączanie między oknami Cztery palce  Otwieranie centrum akcji Windows	 Lewy przycisk myszy  Poruszanie kursorem  Wybierz i przesun
			Dwa palce
			 Kliknięcie Assistive Touch  Przesunięcie Przewijanie ekranu
			Trzy palce
			 Przesunięcie Powrót do pulpitu

Uwaga:

Z powodu ograniczeń systemowych, funkcje touchpadu mogą być dostępne jedynie w wersji oprogramowania iOS 13 lub nowszej.

5 Użytkowanie klawiatury

1. Klawiaturę należy trzymać z daleka od wilgotnego środowiska oraz miejsc, w których występuje wzmożona wilgotność (baseny, sauny, itp.). Nie należy również wystawiać klawiatury na oddziaływanie wody oraz deszczu.
2. Nie wolno wystawiać klawiatury na oddziaływanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur otoczenia.
3. Nie wolno wystawiać klawiatury na oddziaływanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
4. Nie wolno umieszczać klawiatury w pobliżu płomienia (np. kuchenek gazowych, świeczek oraz kominków).
5. Unikaj przedmiotów z ostrymi krawędziami mogących uszkodzić obudowę klawiatury.

6 Dodatkowe informacje

Urządzenie objęte jest roczną gwarancją liczoną od dnia zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia oraz wady, które wystąpiły nie z winy użytkownika.

Jakiegolwiek próby samodzielnej naprawy lub rozbierania klawiatury, modyfikowanie, uszkodzenie mechaniczne oraz nieprawidłowe użytkowanie mogą być podstawą do unieważnienia gwarancji.