

STER-MAX 1K/230V - ZDALNE STEROWANIE 1 KANAŁOWE PRZekaŹNIKOWE Z 2 PILOTAMI

Odbiornik może pracować w jednym z trzech trybów

- tryby programujemy zworką w centralce przy wyłączonym zasilaniu !!!! :

1. **monostabilny - chwilowy** (ustawiony fabrycznie) - naciśnięcie przycisku **A** na pilocie powoduje załączenie przekaźnika na czas trzymywania przycisku. Przycisk **B** nie jest aktywny.
2. **bistabilny AA - włącz/wyłącz** - naciśnięcie przycisku **A** na pilocie powoduje załączenie przekaźnika. Kolejne naciśnięcie przycisku **A** powoduje wyłączenie przekaźnika. Przycisk **B** nie jest aktywny.
3. **bistabilny AB - włącz/wyłącz** - naciśnięcie przycisku **A** na pilocie powoduje załączenie przekaźnika, kolejne naciśnięcie przycisku **A** - brak reakcji. Naciśnięcie przycisku **B** wyłącza przekaźnik.


Parametry:

- 1.) Zasilanie sterownika 230VAC.
- 2.) Zasięg pilota to 15-20 m. na zwiniętej (oryginalnie) antenie. Wystarczy antenkę rozwinąć – wyprostować aby uzyskać zasięg 50-100m. (delikatnie, by nie uszkodzić modułu radiowego).
- 3.) Obciążalność przekaźnika: 10A przy 12VDC lub 5A przy 230VAC.

Programowanie pilotów: Nacisnąć na chwilę przycisk nauki w sterowniku, nacisnąć na chwilę przycisk na pilocie – gotowe. Powtórzyć procedurę z kolejnymi pilotami. Do sterownika można zaprogramować **do 29 pilotów** (programując trzydziestego – pierwszy wypada). Fabrycznie sprzedajemy zestaw z 2 zaprogramowanymi pilotami (z bateriami).

Kasowanie pilotów (wszystkich) – nacisnąć przycisk nauki w sterowniku na ok. 15 sek.

****Po zaniku i ponownym pojawieniu się zasilania - przekaźnik przełącza się w pozycję NC.**

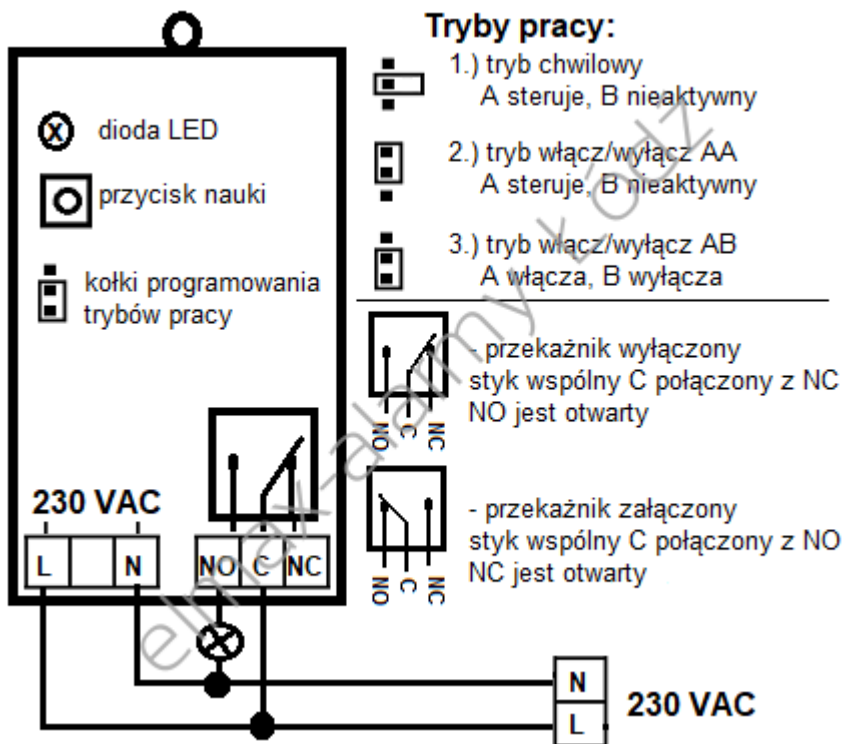

UWAGA: gdy chcemy uzyskać sterowanie 230V - nie musimy doprowadzać 230V do styków przekaźnika. Płyta jest dostosowana do zrobienia zworki między stykami L i C (napięcie 230V jest doprowadzane do styku C przekaźnika)