

SKYFALL SMART

Okap kuchenny

10035378 10035379 10037973



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2

Opis 4

Montaż i wymiary 5

Obsługa 12

Obsługa za pomocą smartfona 13

Czyszczenie i konserwacja 14

Utylizacja urządzenia 16

Deklaracja zgodności 16

DANE TECHNICZNE

Numer produktu	10035378, 10035379, 10037973
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Przepływ powietrza	600 m ³ /h

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Dziękujemy za zakup tego urządzenia. Przed jego użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, a następnie ją przechowywać w bezpiecznym miejscu.
- Montaż urządzenia może być wykonywany wyłącznie przez elektryka lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Przed użyciem urządzenia upewnij się, że napięcie (V) i częstotliwość (Hz) podane na urządzeniu odpowiadają napięciu i częstotliwości w Twoim domu.
- Producent ani przedstawiciel handlowy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego montażu lub użytkowania.
- Dzieciom w wieku do 8 lat nie wolno obsługiwać tego urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub użytku w podobnych środowiskach. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Regularnie czyścić urządzenie i filtry, aby utrzymać jego sprawne działanie.
- Przed każdym czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenie czyścić w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Nie zapalać otwartego płomienia pod okapem kuchennym.
- Nie narażać urządzenia na działanie otwartego ognia i płomieni.
- Jeśli produkt nie działa normalnie, należy się skontaktować z producentem lub profesjonalną firmą.
- Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej i postrzeżeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu instrukcji dotyczących jego bezpiecznej obsługi i zrozumieniu związanych z nią zagrożeń.
- Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Jeżeli okap kuchenny pracuje jednocześnie z urządzeniami spalającymi gaz lub inne paliwa, w pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- Nie wolno flambirować pod urządzeniem. Podczas użytkowania wraz z innymi urządzeniami i rzeczami, dostępne części mogą się nagrzewać.

Ważne instrukcje dot. montażu

- Powietrze nie może być odprowadzane do przewodu kominowego służącego do odprowadzania spalin z gazu lub innych paliw (nie dotyczy to urządzeń, które zwracają powietrze do pomieszczenia).
- Należy przestrzegać wszystkich przepisów dot. montażu systemów wentylacyjnych.

Wskazówki dot. odprowadzania powietrza

Urządzenia do spalania otwartego (np. piecyki gazowe lub olejowe, piece na drewno lub węgiel, bezbiornikowe podgrzewacze wody, podgrzewacze wody) odprowadzają powietrze z pomieszczenia przez rurę wentylacyjną lub komin.

W trybie odprowadzania powietrze jest wciągane z kuchni i sąsiednich pomieszczeń. Bez wystarczającego dopływu świeżego powietrza w pomieszczeniu powstaje podciśnienie.

W ten sposób toksyczne gazy z komina lub rury wentylacyjnej mogą być zassane z powrotem do pomieszczenia.

- Należy upewnić się, że w pomieszczeniu jest zapewniony wystarczający dopływ i swobodny przepływ świeżego powietrza.
- Ilość doprowadzanego i odprowadzanego powietrza nie jest wystarczająca do zapewnienia zgodności z wartością graniczną.

Bezpieczna praca urządzenia jest możliwa tylko wtedy, gdy podciśnienie w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie, nie przekracza 4 Pa (0,04 mbar). Można to osiągnąć, jeśli powietrze potrzebne do spalania będzie napływać do pomieszczenia przez nieuszczelnione otwory w drzwiach i oknach w połączeniu ze skrzynką ścienną do doprowadzania i odprowadzania powietrza. W każdym przypadku należy zasięgnąć porady kominiarza w celu oceny systemu wentylacji. W razie potrzeby może Ci on podpowiedzieć, jaki typ wentylacji jest niezbędny.


Jeśli okap kuchenny jest używany wyłącznie w trybie recyrkulacji, jego praca jest możliwa bez ograniczeń.



UWAGA:

Ryzyko pożaru. Urządzenie można zamontować nad kominkiem na paliwo stałe, np. na drewno lub węgiel, jeśli dostępna jest szczelna i nieusuwalna pokrywa.

OPIS URZĄDZENIA I LISTA CZĘŚCI

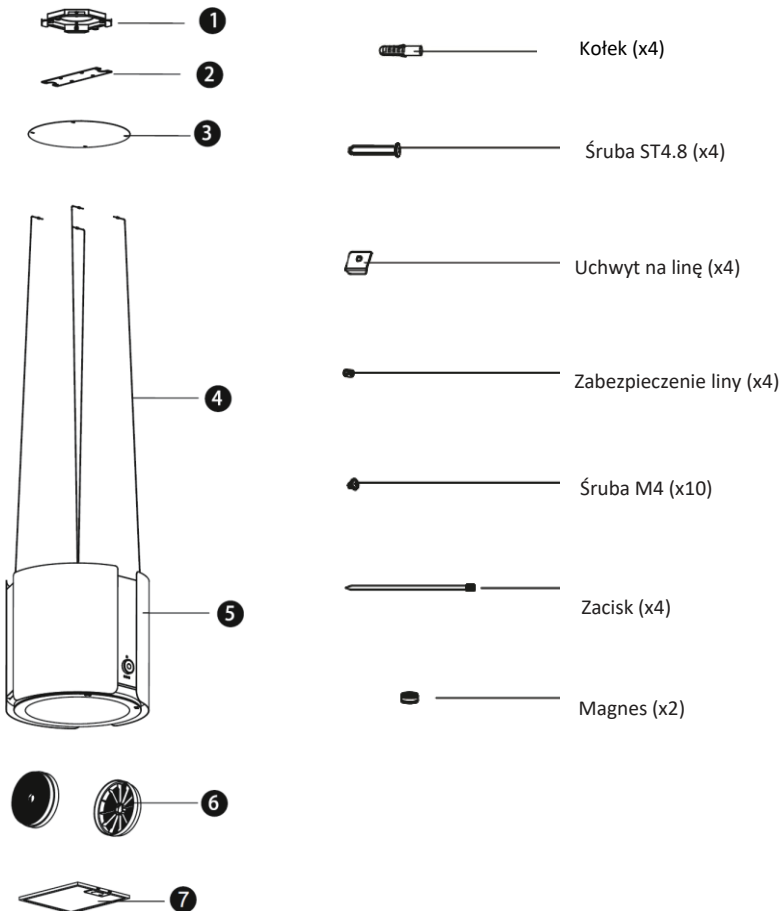


1	Sufitowy uchwyt montażowy	5	Ośłona
2	Płytką	6	Filtr węglowy
3	Panel dekoracyjny	7	Filtr przeciwłuszczy
4	Lina stalowa		

MONTAŻ I WYMIARY




Przygotowanie:

Jeśli wylot okapu znajduje się na zewnątrz, okap można zamontować w sposób pokazany na obrazku. Przewód wentylacyjny powinien mieć średnicę co najmniej 150 mm i być wykonany z emalii, aluminium lub elastycznej, odpornej na wysokie temperatury rury. Okap należy montować na wysokości 65-80 cm nad płytą kuchenną.


Schemat montażu

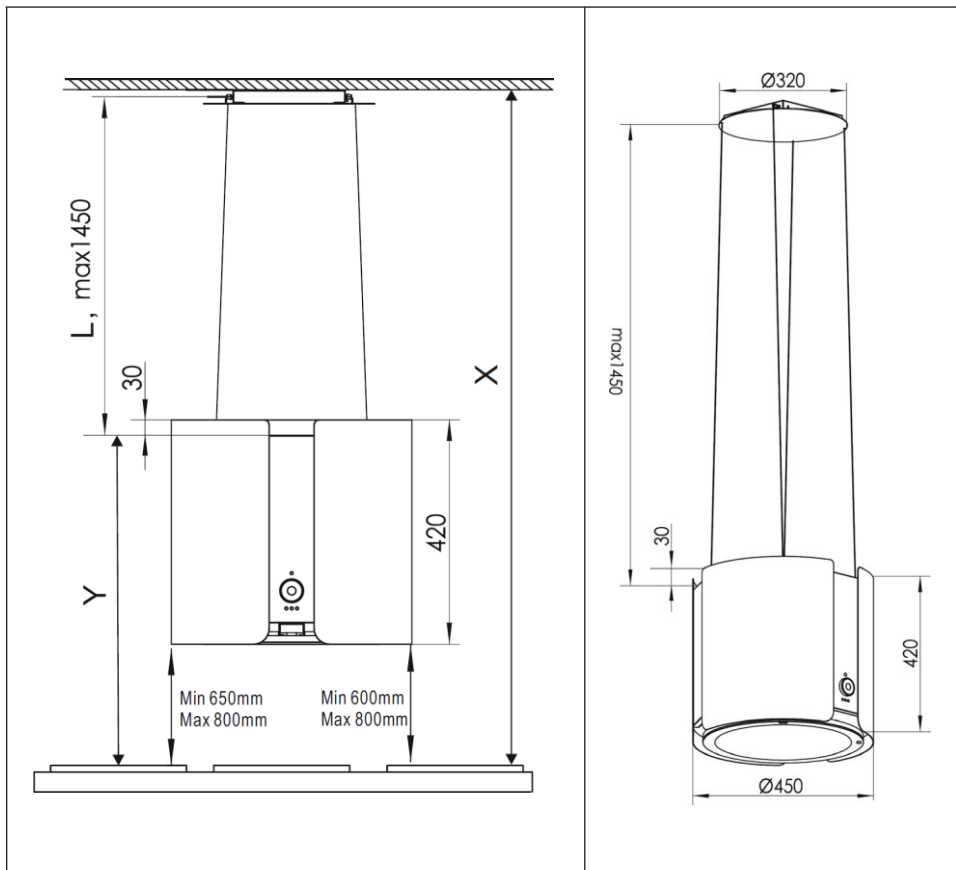

Montaż na suficie

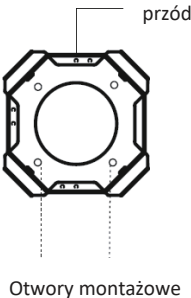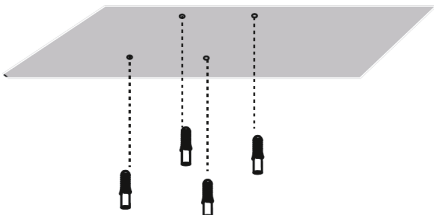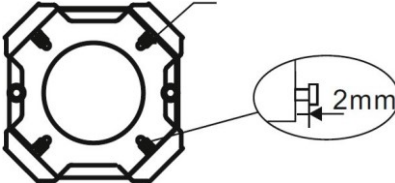1	
 przód Otwory montażowe	Przytrzymaj uchwyt montażowy (obrazek) na suficie i zaznacz położenie 4 otworów, w których chcesz zamocować okap.
2	
	Wywierć 4 otwory o średnicy 10 mm, a następnie włóż w nie kołki.
3	
 Śruby 2mm	Wyreguluj 4 śruby na uchwycie tak, aby wystawały ok. 2 mm.


4



Śruba ST4.8

Poprowadź kabel zasilający przez otwór w uchwycie i zabezpiecz go 4 śrubami ST4.8.


5

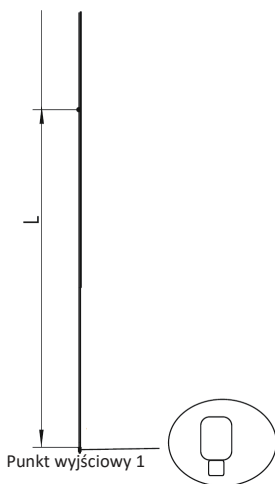

Zmierz długość lin stalowych (L) i zobacz wymiary podane poniżej:
 $L = X - Y - 30$ (mm). Zaznacz długość lin.


Uwaga: Okap kuchenny należy zamontować na wysokości 65-80 cm (płyta gazowa) lub 60-80 cm (płyta elektryczna).

6

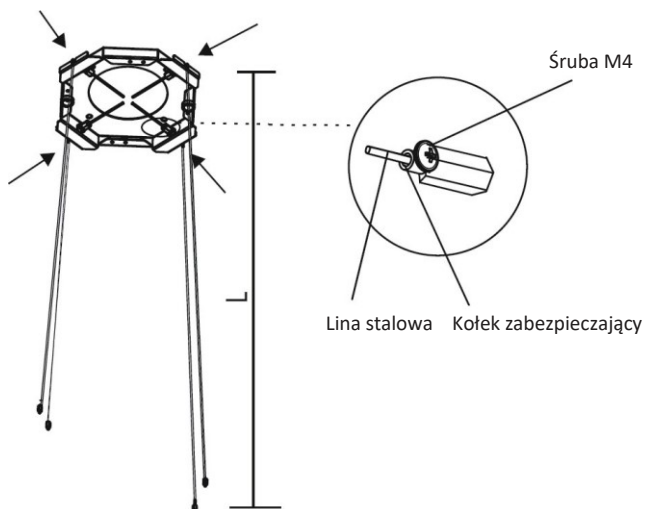


Przeciagnij liny stalowane przez śruby uchwytu. Dopasuj długość lin i zabezpiecz je kołkami zabezpieczającymi.

7

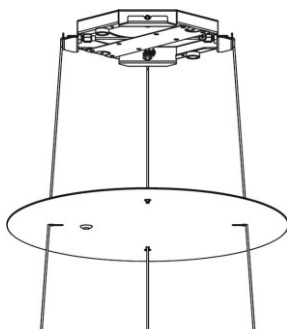


Poprowadź 4 liny stalowe przez otwory w panelu dekoracyjnym.

8

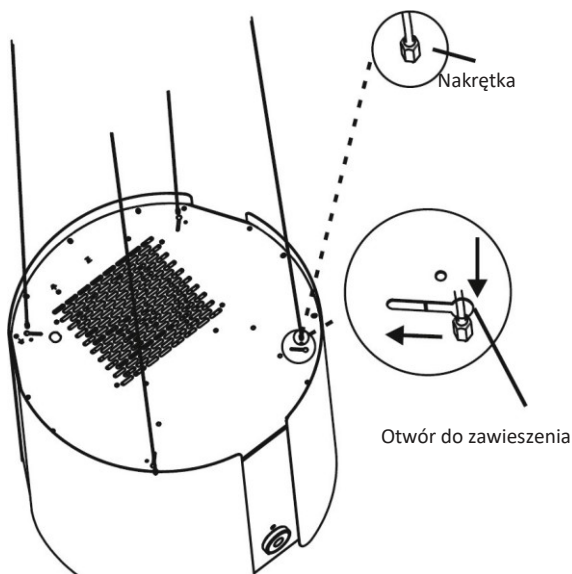


Poprowadź 4 liny stalowe przez otwory do zawieszenia w okapie i wciśnij je w wąskie szczeliny.

9

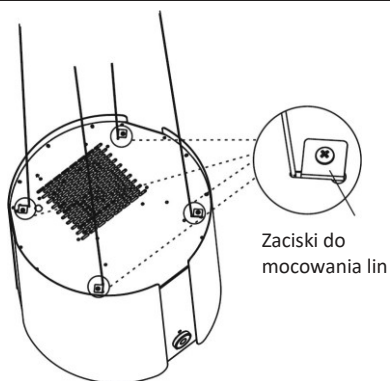


Zabezpiecz liny stalowe za pomocą śrub i 4 zacisków mocujących.

10

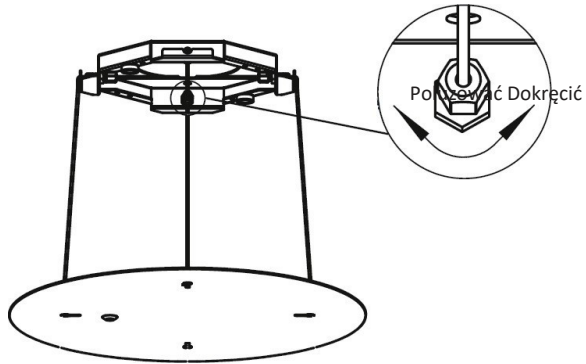

Jeśli okap nie jest wypoziomowany, wyreguluj jego położenie za pomocą 4 śrub, jak pokazano na obrazku.



11

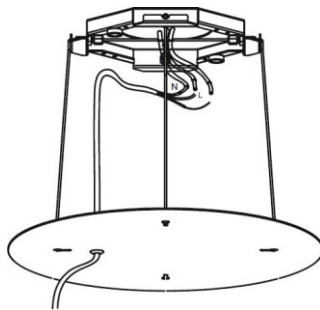

Podłącz kable zgodnie z symbolami (L, N i uziemienie) do przewodów.

Uwaga: Ten krok MUSI być wykonany przez wykwalifikowanego elektryka!


12

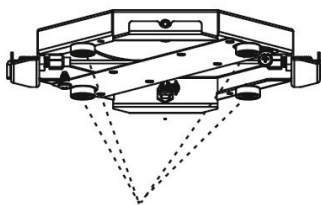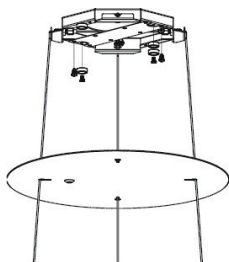

Magnes

Zamocuj wszystkie kable w uchwycie montażowym. Następnie przymocuj pozostałe dwa magnesy do uchwytu. Do bezpiecznego zamocowania panelu dekoracyjnego potrzebne są 4 magnesy.

13

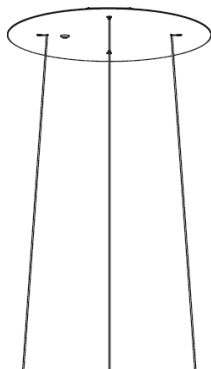

Na koniec zamocuj panel dekoracyjny na uchwycie montażowym.


OBSŁUGA

Ogólne instrukcje

W celu uzyskania najlepszych rezultatów, w normalnych warunkach, używaj okapu na niskich obrotach, a w przypadku skoncentrowanych zapachów/oparów na wysokich obrotach.

Włącz okap kuchenny na kilka minut przed rozpoczęciem gotowania.

Po zakończeniu gotowania pozostaw okap włączony przez co najmniej 5 minut, aż wszystkie zapachy znikną. Panel sterowania znajduje się z przodu okapu. Panel sterowania

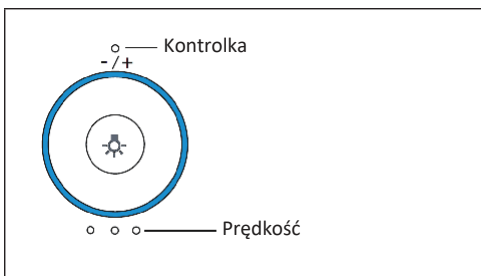

Oświetlenie

Naciśnij przycisk oświetlenia, aby je włączyć lub wyłączyć. Wentylator

Obróć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć prędkość

wentylatora (0-3). Obróć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć prędkość wentylatora (3-0).

Sterowanie za pomocą czujnika gestów

Okap kuchenny posiada czujnik gestów, który znajduje się obok oświetlenia.

Machnij ręką w prawo, aby zwiększyć prędkość wentylatora. Machnij ręką w lewo, aby zmniejszyć prędkość wentylatora. Sekwencja prędkości to 0-1-2-2-3-2-1-1-0.

STEROWANIE ZA POMOCĄ SMARTFONA

Jeśli podłączysz urządzenie z domową siecią Wi-Fi, możesz nim wygodnie sterować za pomocą odpowiedniej aplikacji Klarstein. Aplikacja umożliwia nie tylko zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona, ale również dostęp do dodatkowych informacji.

Jeśli chcesz połączyć swój smartfon z urządzeniem Klarstein, wykonaj następujące kroki:

- 1 Najpierw pobierz aplikację Klarstein, skanując kod QR smartfonem (patrz poniżej) lub pobierz ją bezpośrednio z App Store lub Google Play.
- 2 Upewnij się, że Twój smartfon jest połączony z tą samą siecią Wi-Fi, z którą chcesz połączyć urządzenie Klarstein.
- 3 Otwórz aplikację Klarstein.
- 4 Zaloguj się na swoje konto. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się w aplikacji Klarstein.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Pobranie aplikacji

Skorzystaj z funkcji skanowania, aby zeskanować kod QR i zapisać aplikację w smartfonie.

Uwaga: Dodatkowe instrukcje dot. korzystania z aplikacji oraz pomoc w zakresie łączenia z urządzeniem można znaleźć w aplikacji przy jej pierwszym otwarciu.

iOS	Android
	

Rozwiązywanie technicznych problemów

Jeśli nie możesz znaleźć urządzenia Klarstein w sieci Wi-Fi, sprawdź następujące:

- Czy urządzenie jest podłączone do prądu?
- Czy funkcja Wi-Fi jest aktywna w smartfonie?
- Czy funkcja Wi-Fi jest aktywna na urządzeniu Klarstein? (Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.)
- Czy zostało poprawnie wprowadzone hasło sieci Wi-Fi?
- Czy router, urządzenie Klarstein i smartfon znajdują się blisko siebie podczas próby o połączenie?
(Idealnie w odległości nie większej niż 5 m od siebie.)
- Jeśli w ustawieniach routera wyłączyłeś/łaś pasmo 2,4 Ghz, należy je ponownie włączyć.

Uwaga: Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować połączenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Zewnętrzne powierzchnie urządzenia są podatne na zarysowania. Z tego powodu do ich czyszczenia nie należy używać ściernych środków czyszczących, a po wyczyszczeniu należy je natychmiast przetrzeć neutralną lub kwaśną cieczą (sok z cytryny, ocet).

Powierzchnie ze stali nierdzewnej

Powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej należy czyścić regularnie (co tydzień), aby zapewnić ich długą żywotność. W takim razie należy stosować środek do czyszczenia stali nierdzewnej. Aby uniknąć zarysowań, powierzchnię należy zawsze wycierać w kierunku ziaren stali.

Panel sterowania

Panel sterowania należy czyścić wilgotną ściereczką i łagodnym płynem do mycia naczyń. Przed czyszczeniem należy upewnić się, że ściereczka jest czysta. Wilgoć po czyszczeniu należy usunąć za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.


Czyszczenie filtrów przeciwtłuszczowych (raz w miesiącu)

Regularne czyszczenie filtra przeciwtłuszczowego zapobiega pożarowi. Filtr filtruje tłuszcz, dym i kurz, dzięki czemu wpływa bezpośrednio na sprawność okapu kuchennego. Jeśli filtr nie będzie regularnie czyszczony, zaczną się na nim osadzać resztki tłuszczu (łatwopalne). Wyczyść go detergentem.

Wymowanie filtra przeciwtuszcowego




Wymiana żarówki

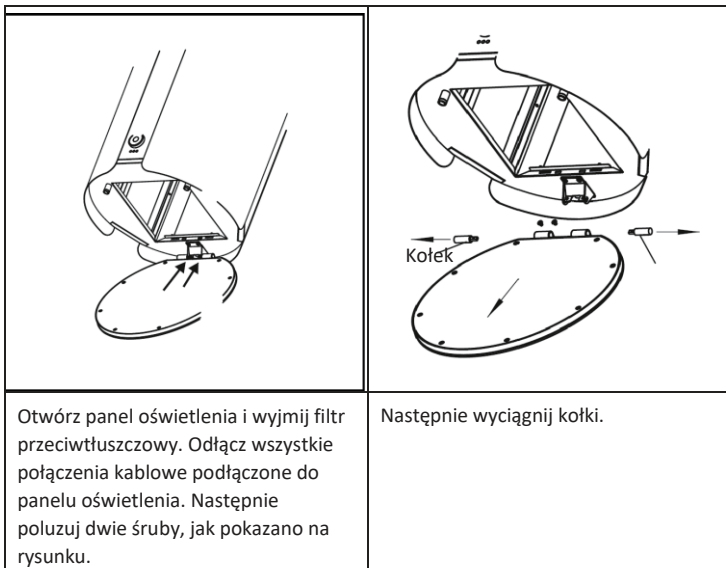

Wymiana filtra węglowego

Filtr węglowy należy stosować tylko wtedy, gdy okap kuchenny ma pracować w trybie recykulacji. Filtr ten nie może być czyszczony ani ponownie używany. Filtr węglowy powinien być wymieniany co 4 miesiące.

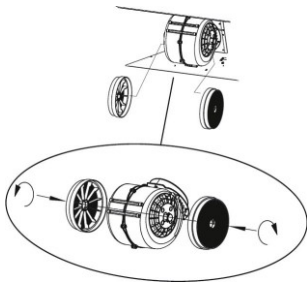	Zainstaluj po jednym filtrze węglowym z lewej i prawej strony, tak aby przykryć plastikowe kratki chroniące wentylator, jak pokazano na rysunku. Przy zamawianiu filtrów zamiennych należy podać numer numer zamówienia i numer seryjny modelu okapu kuchennego. Informacje te można znaleźć na etykiecie, która znajduje się wewnątrz tego urządzenia
---	---

UTYLIZACJA PRODUKTU



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Produkt należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod poniższym linkiem: <https://use.berlin/10035378>



KLARSTEIN