


180X90MM

BLOW


Golarka do ubrań

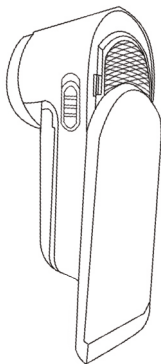

Instrukcja obsługi

Wskazówki dotyczące użytkowania

Najpierw ułóż i rozłóż ubranie, zwracając uwagę na przestrzeganie następujących pozycji podczas obcinania kul włosowych, aby nie uszkodzić ubrania.

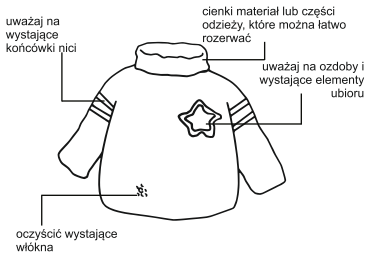

Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości lub wady w tym produkcie, przestań natychmiast i zajmij się nim w zależności od rodzaju usterki, w razie potrzeby skontaktuj się z obsługą klienta w celu przeprowadzenia konserwacji posprzedażowej.
Ostrzeżenie: tego produktu nie można stosować do kurtek puchowych.

Specyfikacja


Zasilanie: 2 x bateria AA
Wymiary: 13,8 x 5,8 x 8 cm

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.
2. Ten produkt jest zgodny ze specyfikacjami technicznymi i normami bezpieczeństwa (kompatybilność elektromagnetyczna, niskonapięciowa). Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, które powinny określić zagrożenia, jakie mogą wiązać się z tym produktem.
3. W przypadku dzieci, osób nieposiadających doświadczenia w obsłudze lub wiedzy na temat tego produktu, osób mających niedogodności fizyczne, sensoryczne lub psychiczne, należy go używać pod nadzorem.
4. Nie myć pod wodą, utrzymuj suchości.
5. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, należy go używać zgodnie z instrukcją produktu, w przeciwnym razie gwarancja będzie nieważna, a sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty.
6. Głowica ostrza jest częścią zużywalną i nie podlega gwarancji.
7. Ten produkt służy wyłącznie do usuwania klaczków. Nie używaj go do innych celów.
8. Przed użyciem należy sprawdzić czy zewnętrzna siatka na noże jest dobrze dokręcona.
9. Rozłóż ubranie na płasko, unikaj zagnieceń, w przypadku gdyby ubranie uległo uszkodzeniu w trakcie pracy.
10. Unikaj mocnego naciskania podczas pracy, aby zapobiec uszkodzeniu odzieży.
11. Nie używaj tego produktu na ubraniu które jest załóżone na osobie, aby zapobiec uszkodzeniu ciała lub ubrania.
12. Nie używaj do przycinania klaczków na jedwabnych pończochach, gdyż mogą one zostać wessane do urządzenia do usuwania klaczków i spowodować uszkodzenia.
13. Nigdy nie puszczaj korpusu urządzenia do usuwania klaczków wodą.
14. Gdy produkt znajduje się w nietypowym stanie (np. zapach gazu, wysoka temperatura, nietypowy dźwięk), należy natychmiast odciąć zasilanie i zaprzestać jego używania.

180X90MM

Opis produktu



1. Przed wymianą baterii (1) upewnij się, że urządzenie do usuwania klaczków jest wyłączone.
2. Produkt nadaje się na dwie baterie AA.
3. Otwórz pokrywę baterii, zainstaluj dwie baterie AA prawidłowo, opierając końcówki anody i katody, a następnie załóż pokrywę baterii (2).
4. Naciśnij przełącznik usuwania klaczków, połóż ubranie płasko na blacie, delikatnie przesunij osłonę siatki do tyłu i zwróć uwagę na węzeł z klaczkami, aby uniknąć uszkodzenia (3).
5. Aby mieć pewność, że użycie będzie skuteczne, wymień baterię na czas, jeśli stwierdzisz, że urządzenie do usuwania klaczków jest słabo zasilane.
6. Aby uniknąć niepotrzebnego uszkodzenia urządzenia, należy używać kwalifikowanych akumulatorów pochodzących od zwykłych producentów.
7. Prosimy o oddanie zużytej baterii do wyznaczonego przez rząd centrum recyklingu, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.



zabronione do golenia



nie naciskaj mocno



uważaj na wystające elementy



Gęsto tkane włókna gól w kierunku wzoru

3



Szybka metoda przycinania

Małymi krokami przesuwaj korpus maszyny w lewo i w prawo po ubraniu




Usuwa uparte kulki klaczków

Usuwa uporczywe klaczkę przesuwając się pionowo i równoległe do włókien odzieży.

Czyszczenie

1. Wyłącz urządzenie do usuwania klaczków.
2. Za pomocą szczoteczki do czyszczenia wyczyść osłonę siatki i resztki kulek z boku głowicy.
3. Przesuń pojemnik na kurz w dół, aby oddzielić pojemnik na kurz od korpusu.
4. Wyczyść pojemnik na kurz.
5. Po czyszczeniu zamontuj pojemnik na kurz i osłonę ekranu.

Schemat konfiguracji produktu

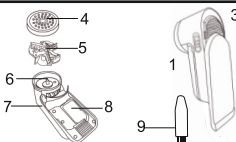

1. Włącznik/wyłącznik zasilania
2. Górna pokrywa
3. Czyścik statyczny
4. Grzelnik siatki
5. Ostrza
6. Urządzenie ssące
7. Korpus główny
8. Pojemnik na kurz
9. Pędzelek do czyszczenia

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr. 44-402/2023

Producent:
PROLECH SP. Z O.O., STARY PUZNÓW 58 B, 08-400
GARWOLIN, POLSKA

Nazwa wyrobu: Golarka do ubrań
Marka: BLOW
Kod produktu: 44-402#
Model: LR-11

Produkt spełnia wymogi dyrektyw:
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU,
(EU)2015/863, (EU)2017/2102
Deklaracja zgodności jest dostępna do pobrania ze
strony internetowej www.prolech.com.pl

Data oznaczenia oznakowaniem CE: 27.11.2023r.

Pierwiastki oraz związki chemiczne zawarte w urządzeniu mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być umieszczany w pojemnikach na odpady komunalne. Taki sprzęt podlega zbiorczej i selektywnej recyklingowi. Obowiązki wynikające z ustawy o zużyciu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w imieniu przedsiębiorcy, zgodnie z odpowiednią umową, przejęła Organizacja Odzysku.




Wyprodukowano w Ch.R.L. dla Prolech Sp. z o.o.
Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska

180X90MM

BLOW


Lint remover

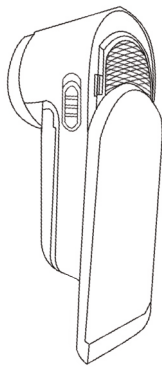

User manual

Usage tips

Arrange and lay flat the clothes first, and pay attention to the following positions when cutting the hairballs, to don't damage the clothes

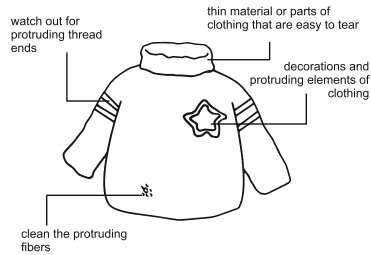

When you find any abnormalities or faults in this product, please stop immediately and deal with it according to the type of malfunction, if necessary, contact customer service for after-sales maintenance
Warning: This product cannot be used on down jacket clothes.

Specification


Power supply: 2 x bates AA
Dimensions: 13,8 x 5,8 x 8 cm

Safety Notes

1. Please read the user manual carefully before use and save it for further references.
2. This product complied with safety technical specification and standards (electromagnetic compatibility, low voltage environment). To ensure Your safety, please see the guidance below, which should identify the hazards that may be involved in this product.
3. For childs, people who lack operation experience or knowledge of this product, people who have inconvenience in physical, sensory or mental it should be used under supervision.
4. Do not wash under the water, keep it dry.
5. This product is for home use only, please use it under the guidance of the product manual, otherwise, teh warranty will be invalid, and the company shall not be liable for any losses.
6. The blade head is a wear-and-tae part is not covered by the warranty.
7. This product is for removing lint only. Do not use it for other purposes.
8. Before use, please check whether the outer knife net is screwed tightly.
9. Flatly spread the clothes, avoid wrinkles, in case there's any damage to the clothes while operating.
10. Avoid pressing heavy while operating, to prevent damaging clothes.
11. Do not use this product on your clothes on to prevent Your body or clothes from being damaged.
12. Do not use to trim the lint on silk stockings or else it may be sucked into the lint remover and cause damage.
13. Never rinse the lint remover body with water.
14. When the product is in abnormal condition (such as gas smell, high temperature, sound abnormal) should immediately cut off the power and stop using.

180X90MM

Product overview

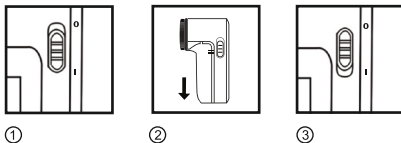

1. Make sure the lint remover is turned off before replace battery (1).
2. The product is suitable for two AA batteries.
3. Open the battery cover, install the two AA batteries correctly based the anode and cathode tips, and then install the battery cover (2).
4. Push up the lint remover swithc, lay clothes flat on the counter top, move the net cover gently agant the clothes back forth and pay attention to the lint ball knot to avoid breakage (3)...
5. For ensure the using results, please replace th battery in time if You find the lint remover under powered.
6. Please use the quified battery produced from regular manufactures, to avoid unnecessary damage to the machine.
7. Please handed the used battery over to the recycling center designated by the government to avoid pollute the environment.



Densely woven fibers shave in the direction of the pattern

3



Quick pruning method
Slide the machine body left and right on the clothing in small increments




Removes stubborn lint balls
Removes stubborn lint balls vertical and parallel clothing grain sliding.

Cleaning

1. Turn off the lint remover.
2. Use the cleaning brush to clean the net cover and the ball debris in side the head.
3. Slide the dust collection box down to separate the dust collection box from the body.
4. Clean the dust collection box.
5. After cleaning, please install the dust colection box and the screen cover.

Product configuration diagram

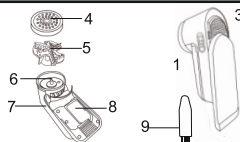

1. Power switch
2. Slide-open top cover
3. Static brush
4. Grill
5. Blade
6. Suction device
7. Main body
8. Dust collection box
9. Clean brush

DECLARATION OF CONFORMITY No. 44-402/2023

Producer:
PROLECH SP. Z O.O., STARY PUZNÓW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLSKA

Product description: Lint remover
Brand: BLOW
Item number: 44-402#
Model: LR-11

The product meets the requirements of the directives:
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, (EU)2015/863, (EU)2017/2102
The declaration of conformity is available for download from the website www.prolech.com.pl

Date of marking CE: 27.11.2023r.

Elements and chemical compounds contained in the device may have a negative impact on the environment and human health. Waste electrical and electronic equipment marked with the crossed-out wheeled garbage can symbol may not be placed in municipal waste garbage cans. Such equipment is subject to collection and recycling. Responsibilities under the Law on Waste Electrical and Electronic Equipment have been assumed by the Recovery Organization on behalf of the entrepreneur, in accordance with the relevant agreement.



Produced in P.R.C. for Prolech Sp. z o.o.
Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin Poland
www.blow.pl