

UTRAI

Starter Jstar-mini

USER MANUAL

Zestaw zawiera



Urządzenie




Klamry



Kabel USB typu C



Instrukcja

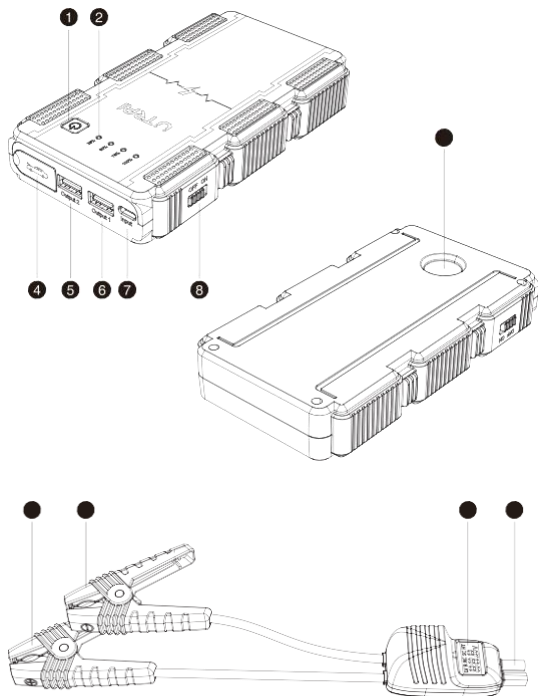

	Funkcjonować	Instrukcja
1	Przycisk światła	• Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć latarkę. • Kiedy latarka włączona, naciśnij przycisk aby zmienić tryb oświetlenia. • Włącz aby pokazać pozostałą pojemność.
2	Wskaźnik LED	Aktualna moc baterii: 25%, 50%, 75%, 100%
3	Lampa LED	Normalna, SOS, Stroboskop i WYŁĄCZONE
4	EC5 Port wyjściowy	Podłącz moduł Inteligentnych Zacisków kłamrowych
5	USB Wyjście Port2	Ładowanie innych urządzeń z urządzenia
6	USB Wyjście Port1	Ładowanie innych urządzeń z urządzenia
7	Port wejściowy Typu C	Ładowanie urządzenia
8	Przełącznik ON/OFF	Włącz przed ładowaniem innych urządzeń lub wyłącz urządzenie.
9	Czerwony zacisk	Połącz z (+) pozytywną stroną akumulatora
10	Czarny zacisk	Połącz z (-) negatywną stroną akumulatora
11	Wyświetlacz LED	Pokazuje status pracy startera
12	Wtyczka Zacisków	Podłącz Inteligentne Zaciski do startera

Specyfikacja

Wyjście rozruchowe	12V
Typ CWejście	5V 2A
USB1 Wyjście	Wersja SV/2.1A
USB2 Wyjście	5V/1,0A
Czas ładowania	3-4 godz. (5 V/2 A)
Rozmiar (dł. "szer. " wys.)	150,5 mm"84,5 mm"26,0 mm

Instrukcja obsługi

Wskaźnik LED

Naciśnij przełącznik zasilania, aby sprawdzić poziom naładowania baterii rozrusznika. Liczba stałych światel wskazuje poziom naładowania baterii.

(fi@ : zawsze włączone / g@ miga / : wyłączone)

Ładowanie rozrusznika:

Wskaźnik świetlny					
Pojemność baterii	0%-10%	11-25%	26-50%	51-75%	76-100%

Ładowanie innych urządzeń:

Wskaźnik świetlny					
Pojemność baterii	5%	6%-25%	26-50%	51-75%	76-100%

NOTATKA:

1. Podczas ładowania produktu wskaźnik zasilania wyłączy się natychmiast po odłączeniu ładowarki. Po osiągnięciu 100% naładowania, ładowanie zostaje przerwane, a urządzenie przechodzi w stan uśpienia po 10 sekundach.
2. Podczas ładowania innych urządzeń, pierwsza dioda LED zacznie migać, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 5%, aż do całkowitego wyłączenia.



Ładowanie rozrusznika awaryjnego

• W domu:

1. Podłącz kabel USB do komputera lub dowolnego adaptera ściennego USB 2A (brak w zestawie).
2. Podłącz port typu C do urządzenia rozruchowego.

• W samochodzie:

1. Podłącz zasilacz samochodowy (brak w zestawie) do gniazdka.
2. Podłącz port typu C do urządzenia rozruchowego.

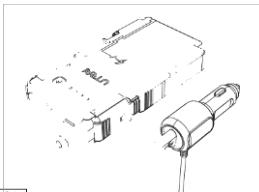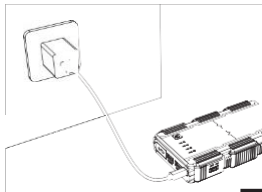

UWAGA: Zaleca się ładowanie rozrusznika co 3-4 miesiące, aby utrzymać jego wydajność i przedłużyć żywotność wewnętrznej baterii, nawet jeśli urządzenie nie było używane..

Ładowanie smartfonów i innych urządzeń

Urządzenie rozruchowe jest wyposażone w 2 porty ładowania USB znajdujące się z przodu urządzenia:

- Włącz przełącznik zasilania.
- Podłącz kabel USB do portów wyjściowych USB w urządzeniu rozruchowym.
- Podłącz go do telefonu, tabletu lub innych urządzeń, które chcesz ładować. Możesz ładować 2 urządzenia jednocześnie.
- Włącz rozrusznik i rozpocznij ładowanie!

Latarka

1. Włącz przełącznik zasilania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk światła LED przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
3. W trybie latarki naciśnij przycisk światła, aby wybrać jeden z 4 trybów (normalny, SOS, stroboskopowy, wyłączony).


Rozruch pojazdu Posiadając rozrusznik, masz wszystko, czego potrzebujesz, aby uruchomić pojazd — nie musisz czekać na pomoc, JS-Mini na ratunek! Wiemy, że jesteś podekscytowany, ale zanim uruchomisz pojazd, upewnij się, że podjąłeś następujące kroki ostrożności:

- Przeczytaj najpierw instrukcję obsługi swojego pojazdu, ponieważ producent może mieć specyficzne kroki i środki ostrożności dotyczące Twojego pojazdu.
- Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że wyłączyłeś wszystkie urządzenia elektroniczne w samochodzie (radio, światła itp.).
- Upewnij się, że znajdujesz się w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Nigdy nie uruchamiaj pojazdu w zamkniętym pomieszczeniu.
- Usuń wszelką wilgoć z rozrusznika, akcesoriów i akumulatora pojazdu. Nigdy nie próbuj uruchamiać pojazdu, gdy jest obecna wilgoć.
- Sprawdź, czy zaciski akumulatora pojazdu są czyste, aby zapewnić najlepszą przewodność.
- Prawidłowo zidentyfikuj dodatnie (+, czerwony) i ujemne (-, czarny) zaciski akumulatora pojazdu przed podłączeniem zacisków.
- Podczas używania zacisków nie pozwól, aby metalowe zęby czarnego zacisku dotykały metalowych zębów czerwonego zacisku.
- Podczas używania zacisków NIE podłączaj czerwonego zacisku do ujemnego (-) zacisku akumulatora pojazdu ani czarnego zacisku do dodatniego (+) zacisku akumulatora pojazdu.
- Podczas podłączania inteligentnych zacisków do zacisków akumulatora upewnij się, że miedziane zęby po każdej stronie zacisku dobrze stykają się z zaciskiem. Im lepsze połączenie, tym łatwiej będzie uruchomić pojazd.


UWAGA: Podczas regulacji zacisków upewnij się, że najpierw odłączysz rozrusznik. Zapobiegnie to występowaniu drobnych iskrzeń.

Jak uruchomić samochód


Krok 1: Całkowicie włóż wtyczkę zacisków akumulatora do rozrusznika. Wyświetlacz LED inteligentnych zacisków pokaże, że zaciski są gotowe do pracy. W przeciwnym razie sprawdź poniższą tabelę statusu inteligentnych zacisków.

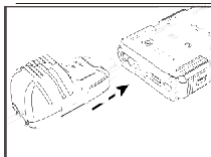


Krok 2: Podłącz czerwony zacisk do dodatniego bieguna (+) akumulatora samochodowego, a czarny zacisk do ujemnego bieguna (-). Wyświetlacz LED inteligentnych zacisków pokaże napięcie. Normalnie napięcie wynosi od 10V do 16,8V, wtedy możesz przejść do następnego kroku.

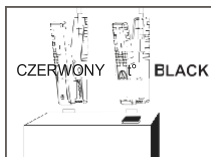

Krok 3: Uruchom pojazd. Jeśli silnik nie uruchomi się za pierwszym razem, odłącz zaciski od akumulatora samochodowego i odczekaj co najmniej 30 sekund przed ponownym podłączeniem.

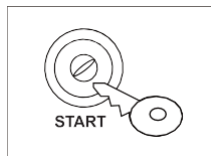

Krok 4: Po uruchomieniu pojazdu usuń inteligentne zaciski z akumulatora samochodowego i rozrusznika w ciągu 30 sekund.

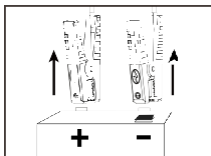

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Status	Opis	Wyświetlacz LED	Sygnal dźwiękowy
Tryb gotowości	Normalny		
Wykrywanie napięcia baterii	Normalne. (Gdy inteligentny zacisk jest podłączony do akumulatora samochodowego, pokazuje aktualne napięcie akumulatora samochodowego)		
Przekroczone liczniki	Użyto rozrusznika zbyt wiele razy w krótkim czasie, odłącz i użyj później.		
Błąd połączenia	Proszę ponownie podłączyć zaciski do rozrusznika. Zachowaj odstęp co najmniej 60 sekund między kolejnymi próbami uruchomienia.		Długi sygnał dźwiękowy
Zbyt wysokie napięcie	Napięcie akumulatora rozrusznika jest zbyt wysokie, proszę go nie używać. Napięcie akumulatora samochodowego może wynosić 24V.		Długi sygnał dźwiękowy
Niskie napięcie	Napięcie aku. rozrusznika jest zbyt niskie, proszę go nie używać. Spróbuj ponownie po pełnym naładowaniu. Gdy napięcie akumulatora jest niższe niż 14V, uruchomi się alarm.		Jeden sygnał dźwiękowy co jakiś czas

Przegrzanie	Temperatura rozrusznika jest zbyt wysoka, proszę go nie używać. Spróbuj ponownie po ostygnięciu.		Jeden sygnał dźwiękowy na sekundę
Odwrócone ładowanie	Akumulator samochodowy łąduje rozrusznik, proszę je odłączyć.		Jeden sygnał dźwiękowy na sekundę
Zwarcie	Czerwony zacisk i czarny zacisk są ze sobą połączone proszę je odłączyć.		Jeden sygnał dźwiękowy na sekundę
Odwrotna polaryzacja	Czerwony/czarny zacisk jest odwrotnie podłączony do dodatnich/ujemnych biegunów akumulatora samochodowego, proszę je ponownie podłączyć.		Jeden sygnał dźwiękowy na sekundę

Użyj inteligentnych zacisków do wykrywania napięcia akumulatora samochodowego w czasie rzeczywistym.



Podłącz czerwony zacisk do dodatniego bieguna (+) akumulatora samochodowego, a czarny zacisk do ujemnego bieguna (-), bez konieczności podłączania ich do rozrusznika. Inteligentne zaciski mogą wykrywać napięcie akumulatora samochodowego w czasie rzeczywistym w dowolnym miejscu.

Opis wyświetlacza LED inteligentnych zacisków podczas wykrywania napięcia

Zakres napięcia	Stan akumulatora samochodowego
> 12V	Normalny
9-12V	Słaby
3-9V	Zły
<3V / brak wyświetlanego napięcia	Martwy (uszkodzony)

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- **OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem tego produktu przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia. Niewłaściwe użycie tego produktu może skutkować uszkodzeniem produktu, nadmiernym nagrzewaniem, wydzielaniem toksycznych oparów, pożarem lub eksplozją, za co firma nie ponosi odpowiedzialności.
-
- Zawsze dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem rozrusznika.
- Nie zanurzaj rozrusznika w wodzie ani nie narażaj go na deszcz lub wilgoć.
- Nigdy nie otwieraj ani nie demontuj rozrusznika, ponieważ unieważni to gwarancję.
- Nie narażaj rozrusznika na ogień, intensywne ciepło ani łatwopalne ciecze.
- Trzymaj z dala od dzieci i poza ich zasięgiem.
- Nie wkładaj obcych przedmiotów do JAKICHKOLWIEK wejść lub wyjść.
- Nie pozwól, aby metalowe zęby czerwonego zacisku dotykały metalowych zębów czarnego zacisku, gdy są podłączone do rozrusznika.
- Nie podłączaj czarnego zacisku do dodatniego (+) bieguna akumulatora pojazdu, gdy jest podłączony do rozrusznika. Nie podłączaj czerwonego zacisku do ujemnego (-) bieguna akumulatora pojazdu, gdy jest podłączony do rozrusznika.
- Nie otwieraj rozrusznika w celu wymiany wewnętrznej baterii. W rozruszniku nie ma części wymiennych przez użytkownika.
- Zawsze odłączaj kable rozruchowe od rozrusznika po użyciu i przechowuj je oddzielnie.

- Aby chronić to urządzenie, upewnij się, że pojemność baterii rozrusznika wynosi ponad 75% przed uruchomieniem samochodu.
- Sprawdzaj poziom naładowania produktu co najmniej co trzy miesiące i ładuj go w odpowiednim czasie..

