

MEDION®

instrukcja obsługi



Bluetooth® radio prysznicowe
MEDION® ŻYCIE® P66096 (MD 43881)

Spis treści

1. Informacje o niniejszej instrukcji obsługi	5
1.1. Objasnienie symboli	5
1.2. Przeznaczenie	7
1.3. Informacje dotyczace zgodnosci	9
1.4. O Znaki towarowe	9
2. Instrukcje bezpieczenstwa.....	10
2.1. Niedozwolone gromadzenie sie osob.....	10
2.2. Bezpieczenstwo uzytkowania.....	12
2.3. Zasilanie.....	14
2.4. Nigdy siebie naprawa	15
3. Przegląd urządzenia	16
4. Zakres dostawy.....	17
5. Uruchomienie	18
5.1. Ładowanie akumulatora	18
6. Obsługa	19
6.1. głośnik włącz.....	19
6.2. Ustawianie czasu.....	19
6.3. Urządzenie skończone	

Połącz Bluetooth	21
6.4. Ustawianie radia.....	24
6.5. Telefon komórkowy	26
6.6. głośnik	
wyłączyć	28
7. Konserwacja.....	29
8. Czyszczenie	30
9. Awarie	31
9.1. Brak dźwięku /	
zniekształcony dźwięk	31
9.2. Nie można włączyć	
urządzenia.....	31
10. Utylizacja.....	32
11. Dane techniczne.....	33
12. Informacje serwisowe	34
13. Odcisk	37

1. Do tego instrukcja obsługi



Koniecznie przeczytaj
niniejszą instrukcję obsługi
uważny przez i

postępuj zgodnie ze wszystkimi
wymienionymi instrukcjami. Zapewnia to
niezawodne działanie i długą żywotność
urządzenia. Zawsze przechowuj tę
instrukcję obsługi pod ręką, w pobliżu
urządzenia. Prosimy zachować instrukcję
obsługi w bezpiecznym miejscu, aby w
przypadku sprzedaży urządzenia moć ją
przekazać nowemu właścicielowi.

1.1. Objaśnienie symboli

Jeżeli fragment tekstu jest oznaczony
jednym z poniższych symboli
ostrzegawczych, należy unikać
opisanego w tekście niebezpieczeństwa,
aby zapobiec opisanym tam możliwym
konsekwencjom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie o nadchodzącym
nieuchwytne zagrożenie życia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie o możliwości
zagrożenie życia
i/lub poważny
nieodwracalne uszkodzenie
języki!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie o możliwości
Chen środków i
lub drobne obrażenia
języki!



Dalsze informacje na
temat korzystania z
urządzenia!

-
- punkt/w-
informacje o zdarzeniach
podczas pracy
 - Instrukcje do wykonania

1.2. Przeznaczenie

Radio prysznicowe nadaje się jako urządzenie wyjściowe dla sygnałów audio.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku w łazience i jest bryzgoszczelne zgodnie ze stopniem ochrony IPX6.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do użytku przemysłowego/komercyjnego.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność wygasa w przypadku niewłaściwego użytkowania:

-
- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.
 - Używaj wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.
 - Należy zwrócić uwagę na wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Każda inna operacja jest uważana za niewłaściwą i może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
 - Nie używaj urządzenia w ekstremalnych warunkach środowiskowych

1.3. Informacje o zgodności

Medion AG niniejszym oświadcza, że produkt spełnia następujące wymagania europejskie:

- Dyrektywa RE 2014/53/UE
- Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE.

Pełne deklaracje zgodności są dostępne pod adresem
www.medion.com/conformity



1.4. Informacje o znakach towarowych

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i są wykorzystywane przez firmę MEDION na podstawie licencji

2. Instrukcje bezpieczeństwa

2.1. Niekwalifikująca się grupa osób

Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz zrozumieć wynikające z tego niebezpieczeństwa.

-
- Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
 - Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
 - Urządzenie i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Folie opakowaniowe
mogą zostać połknięte
lub użyte niewłaściwie
zatem istnieje

Niebezpieczeństwo uduszenia!

- Zachowaj materiał
opakowaniowy
takich jak torby foliowe lub
plastikowe od dzieci
ale daleko.

2.2. Bezpieczeństwo operacyjne

- Nie pozwalaj dzieciom na
obsługę urządzeń elektrycznych
bez nadzoru. Dzieci nie zawsze
potrafią prawidłowo rozpoznać
możliwe zagrożenia.

-
- Baterie mogą być śmiertelne w przypadku połknięcia. Dlatego należy trzymać urządzenie poza zasięgiem małych dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską stać się.
 - Jeśli zauważysz nietypowe dźwięki lub zapachy zauważ lub jeśli widoczny jest dym, natychmiast odłącz urządzenie i wyłącz je.

2.3. Zasilacz

Radio prysznicowe jest wyposażone w zintegrowany akumulator litowo-polimerowy o dużej wydajności, który można ładować przez port USB komputera za pomocą dołączonego kabla USB.

2.4. Nigdy siebie naprawa



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Jeśli zostanie to zrobione nieprawidłowo

Naprawa istnieje

Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego

cios!

- **Spróbuj**

W żadnym wypadku nie należy

otwierać urządzenia ani naprawiać

go samodzielnie!


- **W razie problemu
skontaktuj się z**

Centrum serwisowe lub

inny odpowiedni

warsztat specjalistyczny.

3. Przegląd urządzenia

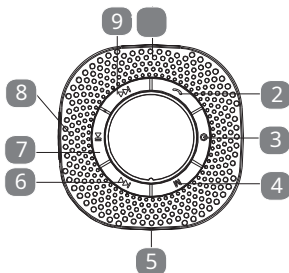

- 1) głośnik
- 2) Akceptuj/odrzucaj połączenia
- 3) Wyłącz/włącz urządzenie
- 4) Przycisk wyboru trybu
- 5) Port micro USB do ładowania wewnętrznego akumulatora
- 6) Wyszukiwanie kanałów do przodu/następny utwór/
zwiększanie głośności
- 7) Rozpocznij/zatrzymaj/wstrzymaj odtwarzanie

-
- 8.) mikrofon
- 9) Wyszukiwanie kanałów do tyłu/
poprzedni utwór/zmniejszenie
głośności

4. Zakres dostawy

Sprawdź, czy dostawa jest kompletna, a jeśli dostawa nie jest kompletna, poinformuj nas o tym w ciągu 14 dni od zakupu. Otrzymałeś:

- Radio prysznicowe
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi i dokumenty gwarancyjne

5. Uruchomienie

5.1. naładować akumulator



Radio prysznicowe zasilane jest zintegrowanym akumulatorem litowo-polimerowym 3,7 V / 1050 mAh operowany.

Przed użyciem akumulator musi być w pełni naładowany. Normalny czas ładowania akumulatora wynosi około 4 godzin.

Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, ikona baterii zacznie szybko migać, a głośnik wyłączy się automatycznie.

Podczas ładowania symbol baterii miga powoli. ■■■■

Gdy tylko akumulator zostanie w pełni naładowany, symbol akumulatora zaświeci się na stałe. ■■■■

6. Serwis

6.1. głośnik

włączyć coś

- Włącz głośnik naciskając i przytrzymując przycisk przez około 3 sekundy.
- Urządzenie jest gotowe do pracy.

6.2. Ustaw czas

- Włącz głośnik.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **M** przez około 3 sekundy, aż na wyświetlaczu nie pojawi się ani FM ani, a punkty timera zaczną migać.
- Teraz za pomocą przycisków **◀▶** ustaw godzinę i zatwierdź je naciśnięciem przycisku.



- Teraz za pomocą przycisków **◀▶** ustaw minutę i zatwierdź je naciśnięciem przycisku.





Jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz wyłączy się automatycznie. Radio prysznicowe pozostaje nadal działa.

6.2.1. Nastaw budzik

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ►► przez około 3 sekundy.

pojawia się na wyświetlaczu **glin**.

- Naciśnij klawisz ◀◀ Lub ►► aż do wyświetlenia **NA** i potwierdź wpis naciskając przycisk

►► .

- Teraz za pomocą przycisków ◀◀ i ►► ustaw godzinę i zatwierdź je naciśnięciem przycisku.

►►

- Teraz za pomocą przycisków ◀◀ i ►► ustaw minuty i zatwierdź je naciśnięciem przycisku.

►►

- Teraz ustaw za pomocą przycisków ◀◀

I ►► włączanie i wyłączanie głośności
potwierdź to także naciskając
przycisk. ►►

6.3. Urządzenie skończone

Połącz Bluetooth

Obsługa Bluetooth umożliwia bezprzewodowy odbiór sygnałów audio z zewnętrznego urządzenia wyjściowego audio obsługującego technologię Bluetooth. Upewnij się, że odległość pomiędzy obydwooma urządzeniami nie powinna być większa niż 10 metrów.



Jednocześnie z głośnikiem można sparować tylko jedno urządzenie Bluetooth stać się. Nie ma możliwości jednoczesnego podłączenia telefonu i źródła sygnału audio.

6.3.1. Włączono Bluetooth

urządzenie wyjściowe

Aby podłączyć wyjściowe urządzenie audio obsługujące technologię Bluetooth, wykonaj następujące kroki:

- Włącz głośnik naciskając i przytrzymując przycisk przez około 3 sekundy.
- Naciśnij klawisz **M** kilkakrotnie, aż symbol zacznie migać na wyświetlaczu.

Urządzenie znajduje się w trybie wyszukiwania. Symbol miga podczas wyszukiwania na wyświetlaczu.

- Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu wyjściowym audio i aktywuj tryb wyszukiwania, aby skoordynować pracę obu urządzeń.



Informacje o

Funkcja Bluetooth urządzenia
wyściowego audio

W razie potrzeby należy
zapoznać się z załączoną
instrukcją obsługi.

Po znalezieniu sygnału zostanie
wyświetlona nazwa urządzenia MD
43881.

Parowanie obu urządzeń jest zakończone,
gdy symbol na wyświetlaczu świeci się 
światłem ciągłym.

6.3.2. reprodukcja

- Naciśnij przycisk, aby , wokół
rozpocząć lub wstrzymać
odtworzenie.
- Przytrzymaj przycisk  prasowany,
aby odtworzyć utwór następnym
utwór.
- Przytrzymaj przycisk  prasowany,
aby odtworzyć utwór z
poprzedniego utworu.

-
- Naciśnij przycisk , wokół głośności, aby zwiększyć.
 - Naciśnij przycisk głośności , wokół aby zmniejszyć.

6.4. Dostrój się do radia

- Włącz głośnik naciskając i przytrzymując przycisk przez około 3 sekundy.
- Naciśnij klawisz **M** powtarzane aż **FM** na wyświetlaczu zapali się aktualna częstotliwość.
- Naciśnij przycisk , wokół głośności, aby zwiększyć.
- Naciśnij przycisk głośności , wokół aby zmniejszyć.

6.4.1. Zapisz stację

- Przytrzymaj przycisk  prasowany, aby uruchomić automatyczne wyszukiwanie kanałów.

Radio prysznicowe automatycznie zapisuje kolejno wszystkie odbierane stacje.

- Naciśnij klawisz  chwila ponownie wyszukaj stację, aby zatrzymać wyszukiwanie stacji.

6.4.2. Zapisana stacja dostęp/usuń

- Naciśnij i przytrzymaj  przy , aby wyświetlić lokalizację w pamięci i częstotliwość aktualnie wybranej stacji.
- Aby usunąć stację z wybranej lokalizacji pamięci, przytrzymaj  krótko wciśnięty. Stacja zostanie usunięta, a wszystkie pozostałe lokalizacje pamięci zostaną przesunięte o jedną lokalizację do przodu.

6.5. Telefon komórkowy

Aby podłączyć telefon komórkowy obsługujący technologię Bluetooth, wykonaj następujące czynności:

- Włącz głośnik krótko naciskając i przytrzymując przycisk.
- Naciśnij klawisz **M** kilkakrotnie, aż symbol zacznie migać na wyświetlaczu.

Urządzenie znajduje się w trybie wyszukiwania. Symbol miga podczas wyszukiwania na wyświetlaczu.

- Włącz funkcję Bluetooth w swoim telefonie komórkowym i aktywuj tryb wyszukiwania, aby dopasować oba urządzenia.



Informacje o

Funkcja Bluetooth urządzenia wyjściowego audio

W razie potrzeby należy zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi.

Po znalezieniu sygnału zostanie wyświetlona nazwa urządzenia MD 43881.

Parowanie obu urządzeń jest zakończone, gdy symbol na wyświetlaczu świeci się  światłem ciągłym.

Jeśli odtwarzasz muzykę na telefonie komórkowym (tj. używasz telefonu komórkowego jako urządzenia wyjściowego audio), odtwarzanie muzyki zostanie zatrzymane po odebraniu połączenia przychodzącego.

- Naciśnij przycisk, aby odebrać połączenie za pośrednictwem głośnika Bluetooth.
- Naciśnij przycisk, aby zakończyć rozmowę przez głośnik Bluetooth.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby odrzucić rozmowę przez głośnik Bluetooth.
- Naciśnij przycisk 2 razy z rzędu, aby połączyć się z ostatnio wybieranym numerem przez Bluetooth

wywołać głośnik.



Po kąpieli osusz urządzenie, aby woda nie „zatykała” mikrofonu i tym samym nie wpływała na jakość nagrywania mikrofonu może zmniejszyć.

6.6. głośnik

wyłączyć coś

-Wyłącz głośnik długim naciśnięciem przycisku

7. Konserwacja



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo eksplozji!

Nigdy nie ładuj
akumulatora bez nadzoru.

- **Spróbuj**

W żadnym wypadku nie należy
otwierać urządzenia ani naprawiać
go samodzielnie!

- **W razie problemu
skontaktuj się z**

Centrum serwisowe lub
inny odpowiedni
warsztat specjalistyczny.

Skontaktuj się z obsługą klienta, jeśli...

- Do wnętrza głośnika dostała się ciecz.
- głośnik nie działa prawidłowo.
- urządzenie spadło lub obudowa jest uszkodzona.

8. Czyszczenie

Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników, żrących lub gazowych środków czyszczących.

Meble są często pokrywane różnymi lakierami lub tworzywami sztucznymi i zabezpieczane szeroką gamą produktów pielęgnacyjnych. Niektóre z tych substancji zawierają składniki, które mogą atakować i zmiękczać materiał nóżek głośnika. Dlatego jeśli to konieczne, umieść pod spodem powierzchnię antypoślizgową.

9. Zakłócenia

9.1. Brak dźwięku /

zniekształcony dźwięk

Czy urządzenie audio jest włączone,
odtwarzanie rozpoczęte i ustawiona
przynajmniej średnia głośność?

-Jeśli to konieczne, zwiększ głośność.

Czy głośność głośnika nie jest
ustawiona zbyt wysoko?

-Jeśli to konieczne, zmniejsz głośność.

9.2. Nie można włączyć urządzenia

Czy bateria jest wyczerpana?

-W razie potrzeby naładuj akumulator.

10. Utylizacja



Opakowanie

Nie jest już potrzebne
Opakowanie i materiały

opakowaniowe nadają się do
recyklingu i zawsze należy je
poddawać recyklingowi.



Prawidłowa utylizacja tego produktu

Urządzenie wyposażone jest w zintegrowany



akumulator litowy wysokiego napięcia

Wyposażony w akumulator o dużej
wydajności. Na terenie UE ten symbol
oznacza, że tego produktu nie wolno
wyrzucać razem z odpadami domowymi.
Stare urządzenia zawierają cenne materiały
nadające się do ponownego wykorzystania,
które należy poddać recyklingowi, aby nie
szkodzić środowisku i zdrowiu ludzkiemu
poprzez niekontrolowaną utylizację
odpadów. Prosimy o utylizację starych
urządzeń za pomocą odpowiednich
systemów zbiórki lub

wyślij urządzenie do utylizacji do miejsca, w którym je kupiłeś. Urządzenie wyśle je następnie do recyklingu.

11. Dane techniczne

Głośnik- wydajność	3 W RMS
temperatura operacyjny	10°C - +45°C
Temperatura przechowywania ratura	- 20°C - +45°C
znajomości	Micro USB 5V 4A -
częstotliwość	87,5 MHz - 108,0 MHz
Bluetooth	Wersja: 5.0 Moc transmisji: Maks. 1,9 dBm Zakres częstotliwości: 2402-2480 MHz

Typ Baterii	Polimer litowy 3,7 V / 1050 mAh / 3,89 Wh
Czas ładowania baterii	ok. 2,5 godziny

12. Informacje serwisowe

Jeśli Twoje urządzenie nie działa zgodnie z oczekiwaniami lub oczekiwaniami, skontaktuj się najpierw z naszym działem obsługi klienta. Można się z nami skontaktować na różne sposoby:

- W naszej społeczności serwisowej poznasz innych użytkowników i naszych pracowników, będziesz mógł wymienić się swoimi doświadczeniami i przekazać swoją wiedzę.

Naszą społeczność serwisową można znaleźć pod adresem

<http://community.medion.com>.

- Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie www.medion.uj.com/kontakt.
- Oczywiście nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem naszej infolinii lub drogą pocztową.

otwarcie czasu	elektronika domowa
Pon. - Pt.: 07:00 - 23:00 sobota/niedziela: 10:00 - 18:00	--0201 22099-222
Adres usługi	
MEDION AG 45092 Jedzenie Niemcy	



Te i wiele innych
instrukcji obsługi

są dostępne za pośrednictwem
portalu serwisowego

[www.medion.com/de/service/
start/](http://www.medion.com/de/service/start/) dostępne do pobrania.

Znajdziesz tam również sterowniki i inne
oprogramowanie do różnych urządzeń.

Możesz także zeskanować poniższy kod
QR i pobrać instrukcję obsługi na swoje
urządzenie mobilne za pośrednictwem
portalu serwisowego.

13. Odcisk

Prawa autorskie © 2020

Stan na: 12 lutego 2020 r

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim.

Powielanie w formie mechanicznej, elektronicznej lub innej bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

Prawa autorskie przysługują firmie:

MEDION AG

Przy Zehnthofie 77

45307 Jedzenie

Niemcy

Należy pamiętać, że powyższy adres nie jest adresem zwrotnym. Zawsze najpierw skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

06.2020