

SR5-P kontroler LED (2,4 g) 5 w 1 MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB CCT IP66 wodoodporny

Funkcje

Instrukcja obsługi


Model No.: SR5-P

- Wodoodporny kontroler (IP66)
- Wbudowane 18 dynamicznych trybów, w tym przejścia skokowe i stopniowe (tylko z pilotami 2,4 g)
- Automatyczne przekazywanie: Automatycznie przekazuje sygnał z pilota do innego kontrolera, co sprawia, że zasięg sterowania jest praktycznie nieograniczony
- Automatyczna synchronizacja: Ten sam tryb dynamiczny jest automatycznie synchronizowany, aby tryby były zawsze spójne
- Obsługuje tryb "Nie przeszkadzać", odpowiedni do miejsc z częstymi przerwami w dostawie prądu, pomagający oszczędzać energię
- Obsługuje aplikację „Tuya Smart” (wymagana bramka 2,4 GHz)
- Obsługuje asystenty głosowe: Alexa, Asystent Google, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu oraz Xiaomi (wymagana bramka 2,4 GHz)


Parametry

Nazwa: Kontroler LED (2,4 g) 5 w 1	
Model:	SR5-P
Napięcie wejściowe:	DC12~24V
Wyjście (A/Kanał):	6A
Całkowita specyfikacja wyjściowa (max):	Max 12A
RF:	2.4GHz RF
Zasięg sterowania:	30m
Klasa IP:	IP66


Temperatura pracy:	-10~40 °C
Normy EMC:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
Dyrektywa niskonapięciowa (LVD):	EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019
Dyrektywa Radiowa (RED):	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
Certyfikaty:	CE, EMC, LVD, RED

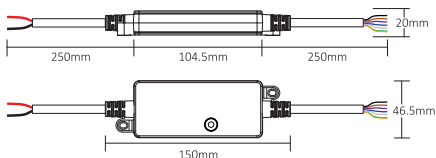


Schemat podłączenia

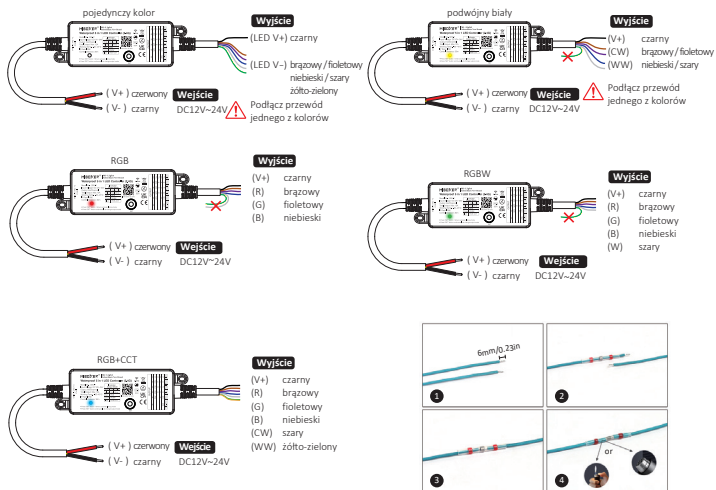

Schemat podłączenia aplikacji

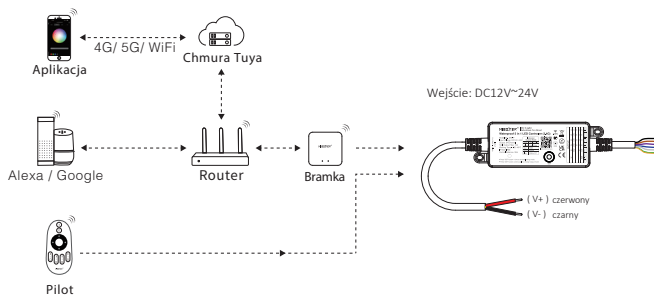


Kompatybilne piloty zdalnego sterowania (sprzedawane oddzielnie)

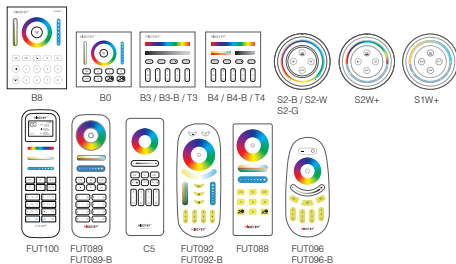

2.4G RF Obsługa pilota zdalnego sterowania

Parowanie

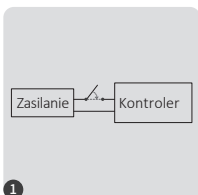

Wyłącz i po 10 sekundach
włącz z powrotem.



W ciągu 3 sekund naciśnij szybko
3 razy przycisk "I" na pilocie.




Jeśli parowanie się powiodło,
oświetlenie 3 razy powoli zamruga.



Jeśli oświetlenie nie zamrugało powoli, oznacza to, że parowanie nie udało
się i należy ponownie zastosować powyższe kroki.
(Uwaga: sparowane oświetlenie nie może być ponownie sparowane).

Usuwanie sparowania

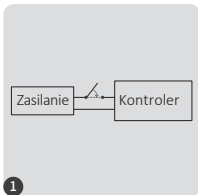

Wyłącz i po 10 sekundach
włącz z powrotem.



W ciągu 3 sekund naciśnij szybko
5 razy przycisk "I" na pilocie.




Oświetlenie powinno 10 razy
szybko zamrugać.



Jeśli oświetlenie nie zamrugało szybko, oznacza to, że usuwanie sparowania nie powiodło
się i należy ponownie zastosować powyższe kroki.
(Uwaga: w przypadku oświetlenia, którego nie sparowano, nie trzeba usuwać sparowania).




Sterowanie za pomocą transmitera DMX512

(sprzedawane oddzielnie)

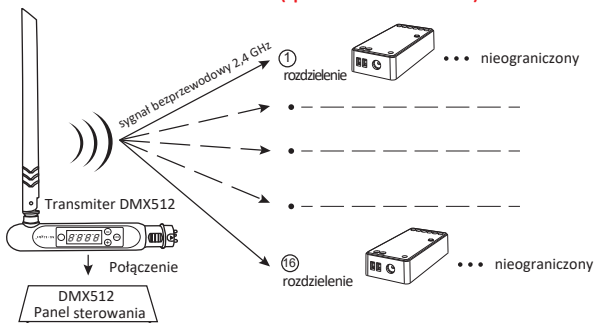

Parowanie transmitera DMX512

- 1 Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi transmitera DMX512. Wybierz kanał klikając "+" lub "-" (np. "CH12" oznacza kanał 12).



Parowanie

Wyłącz kontroler, włącz z powrotem po 10 sekundach lub raz naciśnij przycisk "SET".

W ciągu 3 sekund naciśnij szybko 3 razy przycisk "SET" przy zapalanej diodzie kontrolera.

Jeśli parowanie się powiodło, dioda 3 razy powoli zamruga.

Usuwanie sparowania

Wyłącz kontroler, włącz z powrotem po 10 sekundach lub raz naciśnij przycisk "SET".

W ciągu 3 sekund naciśnij szybko 5 razy przycisk "SET" przy zapalanej diodzie kontrolera.

Dioda powinna 10 razy szybko zamrugać.



W przypadku braku powodzenia, wykonaj powyższe kroki parowania lub usuwania sparowania ponownie.

Automatyczne przekazywanie

Sygnal pilota zdalnego sterowania, odebrany przez kontroler, może zostać przesłany do kolejnego kontrolera w promieniu 30 m, dzięki czemu zasięg sterowania staje się nieograniczony.



Uwaga: Wszystkie kontrolery muszą być sparowane za pomocą tego samego pilota.

Tryb "Nie przeszkadzać" (domyślnie wyłączony)

Tryb zalecany w miejscach z częstymi przerwami w zasilaniu, aby oszczędzać energię.

Włączanie trybu "Nie przeszkadzać":

Naciśnij przycisk „OFF” krótko 3 razy w ciągu 3 sekund, a następnie przycisk "ON" krótko 3 razy. Światło zamruga 4 razy, aby potwierdzić powodzenie operacji.

Uwaga: Po ponownym włączeniu światła po przerwie w zasilaniu, jego status (włączone lub wyłączone światło) pozostanie taki sam, jak przed przerwą w zasilaniu.

Wyłączanie trybu "Nie przeszkadzać":

Naciśnij przycisk „ON” krótko 3 razy w ciągu 3 sekund, a następnie przycisk "OFF" krótko 3 razy. Światło zamruga powoli 4 razy, aby potwierdzić wyłączenie trybu.

Uwaga: Po ponownym włączeniu światła po przerwie w zasilaniu tryb domyślnie będzie wyłączony.

UWAGI

1. Proszę sprawdzić, czy napięcie wejściowe zasilacza jest zgodne ze specyfikacją oświetlenia. A także proszę sprawdzić połączenie zarówno katody, jak i anody. W przeciwnym razie oświetlenie może ulec uszkodzeniu.
2. Proszę nie łączyć przewodów przy włączonym zasilaniu. Należy ponownie włączyć zasilanie dopiero po upewnieniu się, że połączenie jest prawidłowe i nie ma zwarcia.
3. Jeśli nie jesteś ekspertem, nie podejmuj się samodzielnego demontażu opraw oświetleniowych.
4. Proszę nie używać kontrolera w pobliżu dużych powierzchni metalowych lub w miejscach o silnym polu elektromagnetycznym, ponieważ może to istotnie wpłynąć na zasięg sterowania.

Znak towarowy Bergmen® jest własnością firmy Bergmen Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone. Bergmen Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zniszczenia powstałe w wyniku popełnionych błędów podczas instalacji a także za użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem czy też poprzez nieodpowiednią eksploatację. Przed montażem zapoznaj się ze szczegółowymi środkami ostrożności zamieszczonymi na www.bergmen.pl/do-pobrania/. Wszelkie prawa do niniejszej instrukcji stanowią własność intelektualną Bergmen sp. z o.o. Kopiowanie, powielanie itd. wyłącznie za zgodą Bergmen sp. z o.o.

Made in China



Nie używać
w miejscach wilgotnych