

145.00 mm

210.00 mm

INSTRUCTION BOOKLET
2-IN-1 STEAM MOP



MODEL: 25388

2-IN-1 STEAM MOP

Thank you for choosing the 2-in-1 Steam Mop.

Please take a little time to read this booklet before getting started and keep it in a safe place for future reference.

Cleaning with super-heated steam cuts through tough stains and sanitizes surfaces without using cleaning products; killing 99.9% of household germs and bacteria it's ideal for those with allergies.

This 2-in-1 Steam Mop glides across sealed hard floors to leave them deep-cleaned and dry in seconds. It easily converts into a handheld steamer for a multitude of cleaning tasks on other surfaces around the home.

When using as a handheld, the variable steam control gives you a powerful shot of steam at the press of a button – perfect for built up grease and grime.

Here at Lakeland, our award-winning family-owned business still offers the same excellent quality, value for money and exceptional customer service as when we founded the company back in the 1960s.

Our products are hand-picked and thoroughly tested so you can be sure that everything you purchase will be a pleasure to use for many years to come.


CONTENTS

Product features.....	4-5
Safety cautions.....	6-8
Assembling your 2-in-1 Steam Mop and using for the first time.....	9-13
Instructions for use	14-17
Frequently asked questions.....	18-19
Care and cleaning	20
Electrical connections	21
Recycling your electricals	21


PRODUCT FEATURES

1. Cord holder
2. Handle release button
3. Cord storage hooks
4. Power cord
5. On/Off button
6. Water tank cover
7. Water tank release buttons
8. Pilot lights
9. Steam control dial
10. Steam nozzle (on handheld unit)
11. Handle bar release button
12. Steam button (when using as a handheld)
13. Nozzle release button


HANDHELD STEAMER

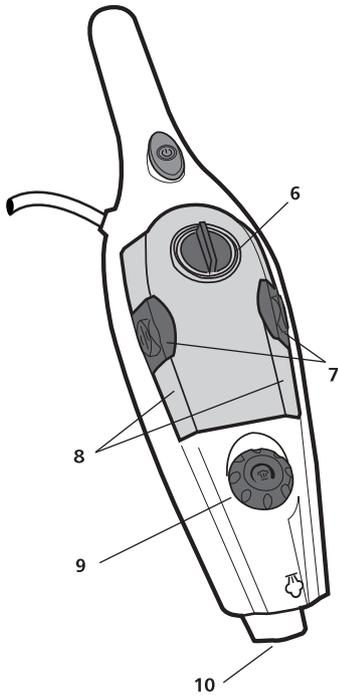

4

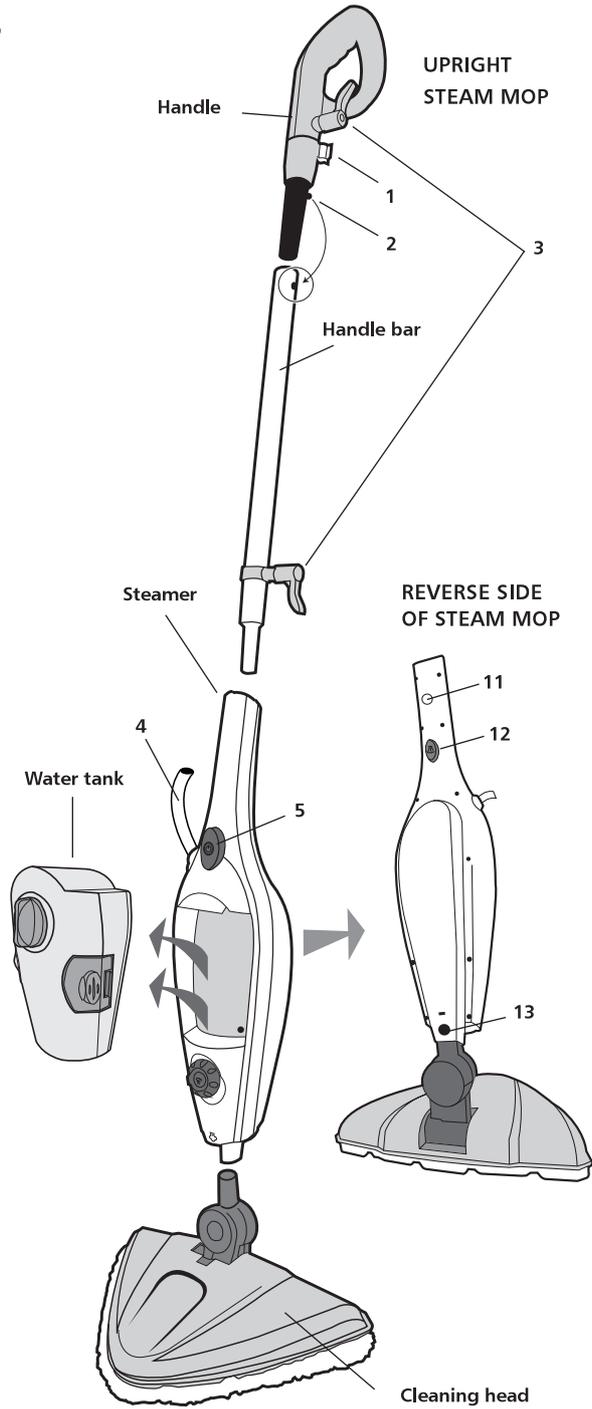

Cleaning head

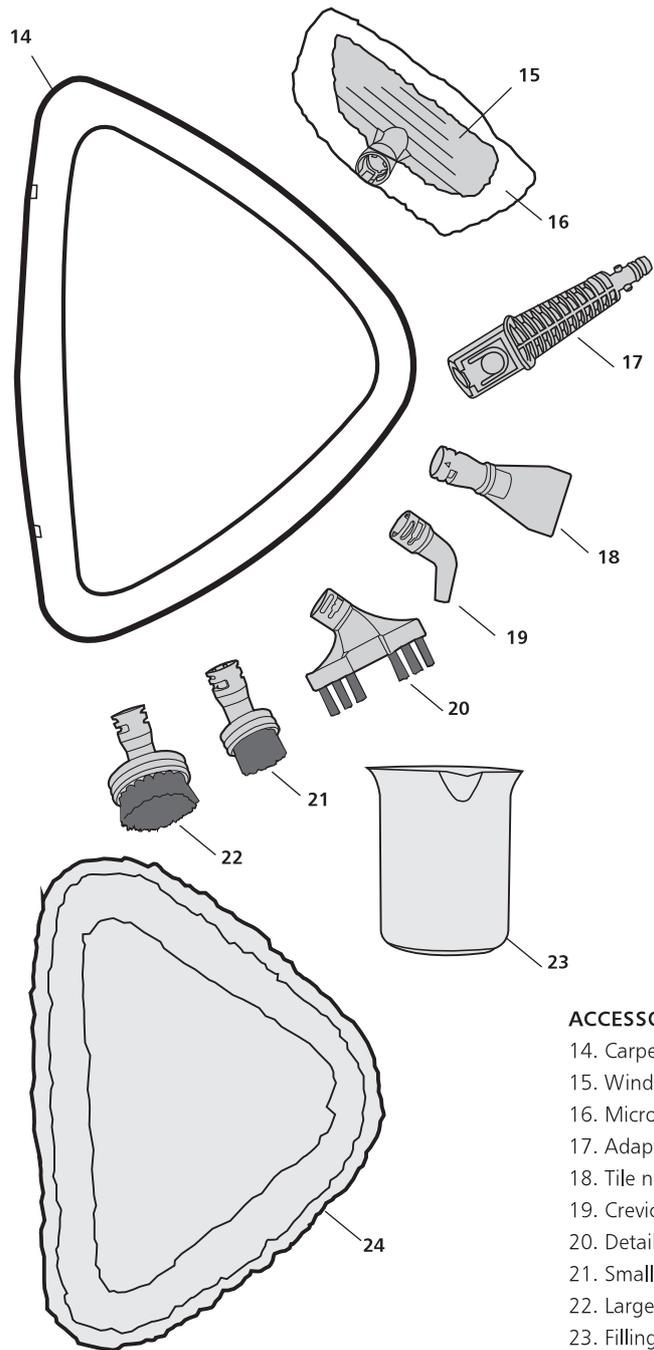

ACCESSORIES

- 14. Carpet glider
- 15. Window squeegee
- 16. Microfibre pad
- 17. Adaptor
- 18. Tile nozzle
- 19. Crevice tool
- 20. Detail brush
- 21. Small round brush
- 22. Large round brush
- 23. Filling cup
- 24. Microfibre floor pad

SAFETY CAUTIONS

Carefully read all the instructions before using the appliance and keep in a safe place for future reference. Always follow these safety cautions when using the appliance to avoid personal injury or damage to the appliance. This appliance should be used only as described in this instruction book.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised.
- Make sure your electricity supply matches the voltage shown on the appliance.
- Ensure all packaging materials and any promotional labels or stickers are removed from the appliance before the first use.
- Always inspect the appliance before use for noticeable signs of damage. Do not use if damaged or has been dropped. In the event of damage, or if the appliance develops a fault contact the Lakeland customer care team on 015394 88100.
- Do not use this appliance if the lead is damaged. If the lead is damaged it must be replaced with a special lead. Contact the Lakeland customer care team on 015394 88100.
- Always use the appliance on a dry, heat resistant surface.
- Unplug from the mains when not in use and before cleaning. To disconnect, turn the socket to "off" and remove the plug from the mains socket.
- Do not use any accessories or attachments with this appliance other than those recommended by Lakeland.
- To protect against fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, plug or lid in water or other liquids.
- Avoid contact between the lead and hot surfaces.
- For indoor use only.
- For domestic use only.
- This appliance should be used as described within the instructions for use that accompany it.
- Always ensure that your hands are dry before using the steam mop and removing the plug from the mains socket. Never pull the plug out of the mains socket by its lead.
- To avoid injury or possible fire, do not cover the appliance when in use.

- Do not connect this appliance to an external timer or remote control system.
- An extension cable may be used with care. The electrical rating of the cable should be at least as great as the appliance. Do not allow the cable to hang over the edge of the worktop or touch any hot surfaces.
- This appliance complies with the basic requirements of Directives 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility) and 2014/35/EU (Low Voltage Directive).
- **WARNING:** A cut off plug inserted into a 13amp socket is a serious safety (shock) hazard. Ensure the cut off plug is disposed of safely.
-  **CAUTION:** The plastic bags used to wrap this appliance or the packaging may be dangerous. To avoid risk of suffocation, keep these bags out of reach of babies and children. These bags are not toys.
- Do not direct steam towards any surfaces which should not come into contact with water, such as equipment containing electrical components.
- Only use the upright steam mop on flat horizontal surfaces. Do not use on vertical walls, counters or windows, use the handheld steamer.
- Do not leave the appliance unattended when plugged in.
- Do not use on unsealed wood or unglazed ceramic floors. This steam mop can damage some floor surfaces, including those that have been treated with wax, - it will remove the sheen. Always test an isolated area of the surface to be cleaned before proceeding. Always check the use and care instructions from the floor manufacturer.
- Do not use on leather, waxed polished furniture, synthetic fabrics, velvet or other delicate, steam sensitive materials.
- When in use, NEVER turn the appliance over or on its side. NEVER direct steam towards people, animals or plants.
- NEVER leave the steam mop on any surface for any period of time with a damp or wet floor pad attached, this will damage your floors.
- Do not use steam mop without microfibre floor pad attached.
- Take extreme care when using this steam mop to clean stairs.
- Do not use the appliance on very cold glass surfaces.

WARNING – HOT SURFACES

WARNING: Surfaces marked with this  symbol will be extremely hot during use and stay hot after use.

The steam emitted from this steam mop is hot and will scald and burn, and possible injury could occur. The appliance will continue to emit steam for a few seconds after it has been switched off.

Use caution when using this Steam Mop, direct steam away from hands and feet.

Allow the appliance to cool completely before touching, handling, moving or storing.




ASSEMBLING YOUR 2-IN-1 STEAM MOP AND USING FOR THE FIRST TIME


Unpack the 2-in-1 Steam Mop and remove all the packaging materials.

WARNING: Do not insert the plug into an electrical socket or turn on the steam mop until you have fully assembled it.


USING AS AN UPRIGHT STEAM MOP

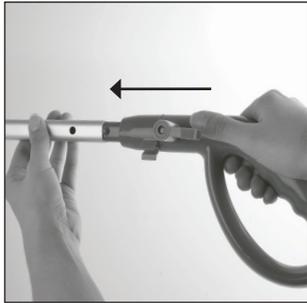


- Slot the handle into the end of the handle bar. Line up the handle bar release button with the hole on the end of the handle bar. You may need to press the button down to slot the parts together. The handle bar release button will click into place in the hole.

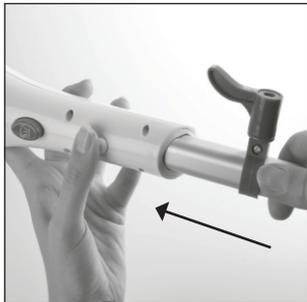

- Insert the end of the handle bar into the top opening of the steamer. Push until the handle bar clicks into place.

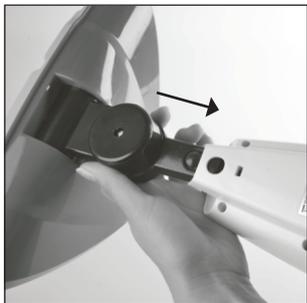


- Insert the steamer nozzle into the cleaning head, it will click into place.

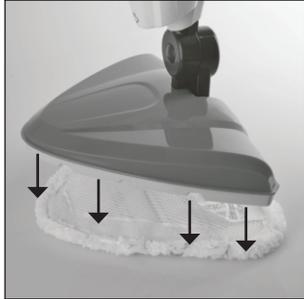

- Place the microfibre floor pad on the floor with the quick fastener strips facing upwards. Push the cleaning head down firmly on top to fasten the floor pad in place. Do not use the steam mop without the microfibre floor pad attached.
- Wrap the power cord around the cord storage hooks and slot the end into the cord holder.
- The upright steam mop is now ready to use.


USING AS A HANDHELD STEAM CLEANER

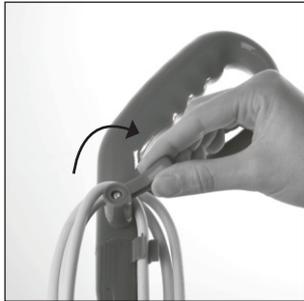


- Unwind the power cord by twisting the cord storage hooks towards each other to release. Remove the power cord from the cord holder.




- To remove the cleaning head, press the nozzle release button on the reverse of the steamer, while pulling out the cleaning head.

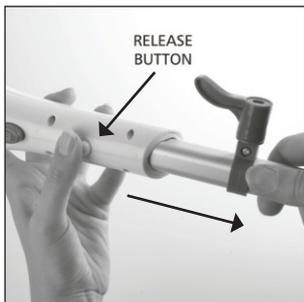


- Remove the handle bar by pressing the handle bar release button and pulling it out.

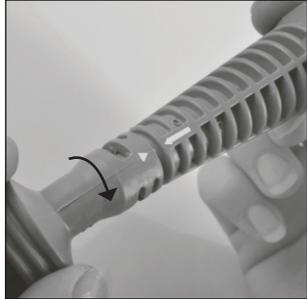

- Select the attachment you wish to use, see 'List of attachments and uses' on page 12. Connect it to the adaptor by lining up the arrows and twisting until they lock into place.

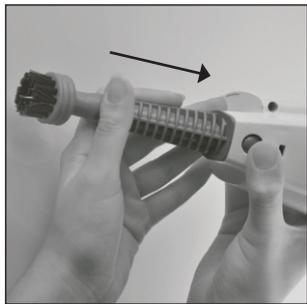

- Push the adaptor and accessory into the steam nozzle on the steamer until you hear a click.

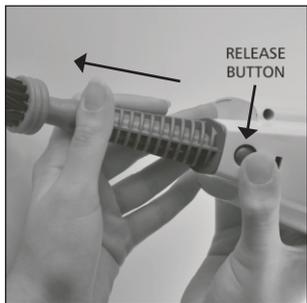

- To remove or swap attachments, press the nozzle release button on the back of the steamer and pull the adaptor and attachment out.

LIST OF ATTACHMENTS AND USES


ATTACHMENT	USE
Microfibre floor pad and carpet glider	For steam cleaning hard floors as an upright steam mop. Use with the carpet glider for freshening carpets.
Window squeegee	This nozzle can be used to remove dirt from smooth surfaces such as windows, tiles or mirrors.
Window squeegee with microfibre pad	Attach the microfibre pad and you can steam and freshen up textiles such as curtains and upholstery.
Small and large round brushes	For use on a wide variety of surfaces, such as ovens, bathrooms, baths, sinks and toys.
Tile nozzle	Can be used to clean grout, corners and hard to reach places.
Detail brush	For removing dirt in grout and grooves.
Crevice tool	Can be used to remove stubborn dirt on stoves, ovens and cooker hoods.

FILLING THE WATER TANK

The first time you use the 2-in-1 Steam Mop, you may find water droplets in the water tank, these are left over from testing in production.

Make sure the steam mop is not plugged in before you fill the water tank.

The weighted ball inside the water tank detects the water level. It should be submerged in water at the bottom of the tank, shake the steam mop if the weighted ball becomes stuck to keep steam flowing.

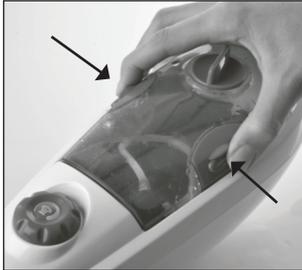

- Remove the water tank from the appliance by pressing the water tank release buttons on either side and lift it out of the steamer.



- Unscrew the water tank cover to open.
- Use the filling cup to fill the tank with cold tap water, or fill directly from the tap. The tank holds up to 350ml.



- Screw the water tank cover back onto the water tank to close. Place the water tank back onto the steamer and click into place.

WARNING: Only use water with this steam mop. Do not add cleaning solutions, perfumes, oils or any other chemicals to the water. This will damage the appliance and it will be unsafe for use.

If you live in a hard water area, use distilled water in your 2-in-1 Steam Mop.

The steam mop or handheld steamer are now ready to use.

INSTRUCTIONS FOR USE

USING AS AN UPRIGHT STEAM MOP TO CLEAN HARD FLOORS


For better results, sweep or vacuum your floors before using the steam mop.

The 2-in-1 Steam Mop is safe on all sealed hard floor surfaces like laminate, bamboo, vinyl, hardwood, marble, tile and stone.

WARNING: Your 2-in-1 Steam Mop is for cleaning hard floor surfaces that will withstand high heat. You can use the steam mop to clean laminate floors, as long as there are no gaps where moisture can penetrate. Do not use on unsealed wood or unglazed ceramic floors. This steam mop can damage some floor surfaces, including those that have been treated with wax, it will remove the sheen. Do not use on leather, waxed polished furniture, synthetic fabrics, soft plastic, wooden furniture, velvet or other delicate, steam sensitive materials.

Always test an isolated area of the surface to be cleaned before proceeding, check for no ripples or moisture penetration. Always check the use and care instructions from the floor manufacturer.

- Follow the instructions in 'Using your steam mop for the first time' to set up the upright steam mop and make sure the water tank is filled. Always check the floor pad for wear before use, to avoid damaging your floor.
- Only use the upright steam mop on flat horizontal surfaces. Do not use on vertical walls, counters or windows, use the handheld steamer.

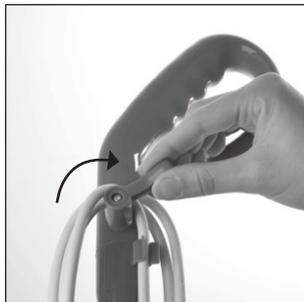

- Rotate the cord storage hooks towards each other to release the power cord.

TIP: Slot the power cord into the cord holder to keep it clear when mopping.



- Twist the steam control dial anticlockwise to the minimum setting, until it comes to a stop.


- Place the steam mop in an upright position, the cleaning head will lock into position so it remains upright.
- Plug in and switch on the steam mop at the socket.
- Press the On/Off button to switch on. The LED pilot lights at the side of the water tank will illuminate red. When the pilot lights turn blue, the steam mop has reached temperature and is ready to use.

PLEASE NOTE: The steam button on the back of the main unit is deactivated when the handle bar is attached for use as an upright steam mop.



- Twist the steam control dial clockwise to start a constant flow of powerful steam through cleaning head. This can be increased by turning the steam control dial further clockwise.

- Take the mop by the handle and use your foot to release the cleaning head from the locked upright position.
- Slowly slide the mop cleaning head back and forth over the floor.
- Never apply steam to one area for more than 10 seconds, this can damage your floor.
- When the pilot lights blink red, the water tank is low or empty and needs refilling. Press the On/Off button to turn the steam mop off and switch off and unplug at the socket before refilling.
- When you have finished cleaning the floor, turn off and unplug at the socket and empty the water tank.

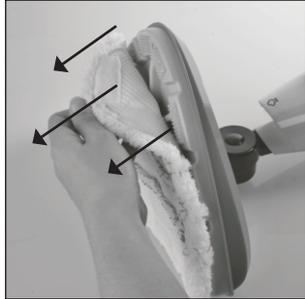


- Remove the floor pad after use by simply pulling it off the cleaning head once the mop has fully cooled down.

PLEASE NOTE: Never leave the steam mop on any surface for any period of time with a damp or wet floor pad attached, this will damage your floors.

When the mop has been switched off, if stood upright water may still come from the cleaning head. This can damage floors. Ensure any excess water is removed.

USING AS AN UPRIGHT STEAM MOP TO CLEAN CARPETS

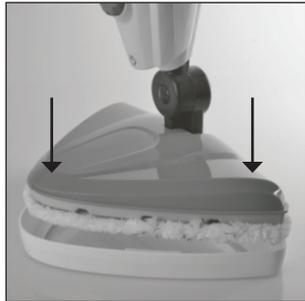

- Place the carpet glider flat on the floor. Place the mop cleaning head with the floor pad on top. Push the mop down until the carpet glider clicks into place.

- Wait until the mop has fully cooled before removing the carpet glider and floor pad.

USING AS A HANDHELD STEAMER

Follow the instructions in 'Using your steam mop for the first time' to set up the handheld steamer and make sure the water tank is filled.



- Twist the steam control dial anticlockwise to the minimum setting, until it comes to a stop.

- Plug in and switch on the steam mop at the socket.
- Press the On/Off button to switch on. The LED pilot lights at the side of the water tank will illuminate red. When the pilot lights turn blue, the steam mop has reached temperature and is ready to use.
- Slowly move the steamer over the surface you are cleaning, and press the steam button  on the back for a powerful shot of steam.
- When the pilot lights blink red, the water tank is low or empty and needs refilling. Press the On/Off button to turn the steam mop off and switch off and unplug at the socket before refilling.
- When you have finished cleaning the floor, turn off and unplug at the socket and empty the water tank.
- Always wait until the steamer has fully cooled before removing or changing the adaptor and attachment.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

QUESTION Why do the handle and handle bar not fit together or lock into place?

ANSWER The cord storage hook may have become twisted at the handle. This can prevent the handle locking into the handle bar, twist the hook until the handle bar fits directly into the opening and locks into place.

QUESTION Why is the appliance not working and the LEDs not illuminating?

ANSWER The appliance may not be plugged in and switched on at the socket. Check you have pressed the On/Off button. If the LEDs are not illuminating, try a different plug socket.

QUESTION Why is the Steam Mop not producing steam?

ANSWER Check that the On/Off button has been pressed and the LEDs are illuminated.

If the LEDs are blinking red the water tank is empty. Switch off the mop and refill the water tank.

Check that the steam control dial has been turned up to increase the amount of steam.

The nozzle on the attachment may have become blocked, clean the nozzle under warm water.

QUESTION Why is the Steam Mop leaving water on the floor?

ANSWER The microfibre floor pad may be too wet. Unplug your Steam Mop, allow to cool and remove the microfibre floor pad to let it dry. The steam control dial may be set too high.

QUESTION Why is the Steam Mop leaving a white spot on the floor?

ANSWER Your Steam Mop has been left standing on the floor with a damp or wet microfibre floor pad. If you are in a hard water area, you may want to switch to distilled water.

QUESTION Why are my floors are cloudy, streaky or spotty after steaming?

ANSWER The microfibre floor pad might be dirty, clean the pad.

If you washed the microfibre floor pad with powder detergent it might have residue left on it. Wash it again with liquid detergent.

If you are cleaning in a kitchen area where there might be a build-up of grease, use a de-greasing agent such as an all-purpose cleaner or dish soap and paper towels to clean the area first.

You might have left the mop in the same spot for too long.

QUESTION Why is there no steam coming out of the nozzle attachment when I am using the handheld steamer?

ANSWER The nozzle may be blocked, wash the adaptor and attachment in warm water and dry.

CARE AND CLEANING

- Unplug the 2-in-1 Steam Mop and let it cool completely before cleaning, removing or changing accessories.
- After every use, remove and empty the water tank.
- Never immerse the steamer and power cord in water or any other liquid, or touch with wet hands.
- Check the parts for wear or damage after every few uses.
- Do not store the appliance with a damp or wet microfibre floor pad attached.
- The floor pad will be very hot after use. Wait for the cloth to cool completely before removing.
- The microfibre pads are machine washable up to 40°C. Use liquid detergent only and wash separately from other fabrics. Do not bleach or use fabric conditioner, tumble dry, iron or dry clean.
- To clean the outer surfaces of the steam mop, wipe with a clean damp cloth and dry thoroughly before storing.
- Do not use solvents or abrasive cleaners, they will damage the steam mop.
- Rinse the adaptor and attachments with warm water and, if necessary, a mild cleaner. Allow to air dry.




- Wind the power cord loosely around the cord storage hooks and secure on the cord holder. Never wrap it tightly around the product.

ELECTRICAL CONNECTIONS

This appliance is fitted with a fused three-pin plug to BS1363 which is suitable for use in all homes fitted with sockets to current specifications. If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid an electric shock, do not insert the discarded plug into a socket.

FITTING A NEW PLUG

If for any reason you need to fit a new plug, the flexible mains lead must be connected as shown here. The wires in the mains lead fitted to this appliance are coloured in accordance with the following code:

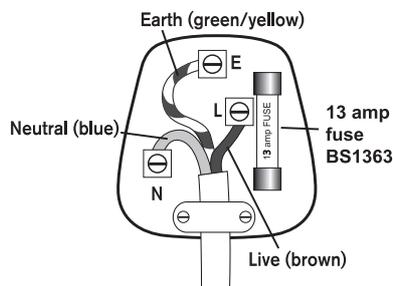

Connect **BLUE** to **Neutral (N)**
Connect **GREEN & YELLOW** to **Earth (E)**
Connect **BROWN** to **Live (L)**
13 amp fuse to be used

If the colours of the wires in the mains lead of this appliance do not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The wire which is coloured blue **MUST** be connected to the terminal which is marked with the letter N (Neutral). The wire which is coloured brown **MUST** be connected to the terminal which is marked with the letter L (Live).

Before refitting the plug cover, check that there are no cut or stray strands of wire inside the plug. Use a 13 amp BS1362 fuse. Only BSI or ASTA approved fuses should be used. If you are at all unsure which plug or fuse to use, always refer to a qualified electrician.

Note: after replacing or changing a fuse on a moulded plug which has a fuse cover, the cover must be refitted to the plug; the appliance must not be used without a fuse cover. If lost, replacement fuse covers can be obtained from an electrical shop. This appliance complies with the following EU Directives: 2014/35/EU (Low Voltage Directive) and 2014/30/EU (EMC Directive).

RECYCLING YOUR ELECTRICALS

Along with many other high street retailers, Lakeland has joined a scheme whereby customers can take their unwanted electricals to recycling points set up around the country.

Visit www.recycle-more.co.uk to find your nearest recycling point.



GEBRAUCHSANWEISUNG

2-IN-1 DAMPFBESEN



2-IN-1 DAMPFBESEN

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines 2-in-1 Dampfbesens entschieden haben.

Lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung vor Gebrauch Ihres Dampfbesens in aller Ruhe durch und bewahren Sie diese für den weiteren Gebrauch sicher auf.

Da er stark erhitzten Dampf verwendet, der selbst hartnäckige Flecken beseitigt und dabei ganz ohne Reinigungsmittel auskommt, ist er umweltfreundlich und perfekt für Allergiker, weil er 99,9 % aller im Haushalt vorkommenden Bakterien abtötet.

Dieser 2-in-1 Dampfbesen gleitet über versiegelte Hartböden und hinterlässt sie in Sekundenschnelle tiefengereinigt und trocken. Er lässt sich auf Knopfdruck in einen wendigen Handdampfreiniger verwandeln, mit dem sich viele verschiedene Oberflächen im Haus reinigen lassen.

Wenn er als Bodenwischer verwendet wird, sorgt seine Dampfregelung für einen kräftigen Dampfstrahl auf Knopfdruck – ideal für Fett- und Schmutzablagerungen.

Unser mehrfach ausgezeichnete Familienbetrieb legt heute genauso viel Wert auf ein Höchstmaß an Qualität, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und einen hervorragenden Kundenservice wie damals in den 1960er Jahren, als Lakeland gegründet wurde.

Unsere Artikel werden mit größter Sorgfalt ausgewählt und gründlich geprüft. So haben Sie die Gewähr, dass jeder Artikel, den Sie bei uns kaufen, funktionsfähig, haltbar und bedienungsfreundlich ist.



INHALT

Ausstattungsmerkmale.....	26-27
Sicherheitshinweise	28-30
Montage Ihres 2-in-1 Dampfbesens und erste Verwendung	31-35
Gebrauchsanleitung	36-39
Häufig gestellte Fragen.....	40-41
Pflege und Reinigung	42


AUSSTATTUNGSMERKMALE

1. Netzkabelvorrichtung
2. Griffentriegelungsknopf
3. Kabelaufwicklungshaken
4. Netzkabel
5. Ein-/Ausschalter
6. Wassertankdeckel
7. Entriegelungsknöpfe Wassertank
8. Kontrolllampe
9. Dampfkontrollregler
10. Dampfsprühdüse (für Handbetrieb)
11. Stielentriegelungsknopf
12. Dampfknopf (für Handbetrieb)
13. Düsenentriegelungsknopf


HANDDAMPFREINIGER

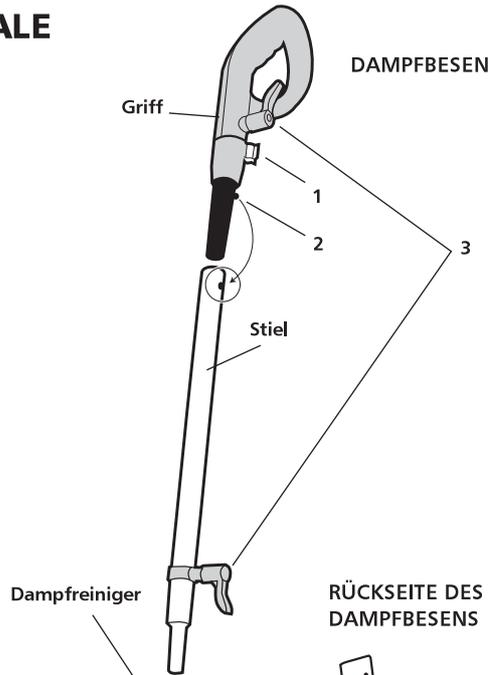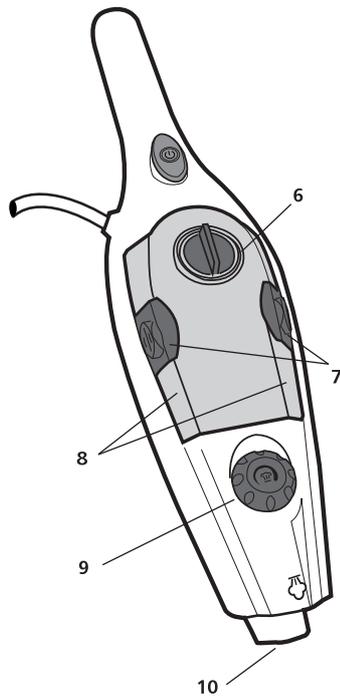


Dampfreiniger

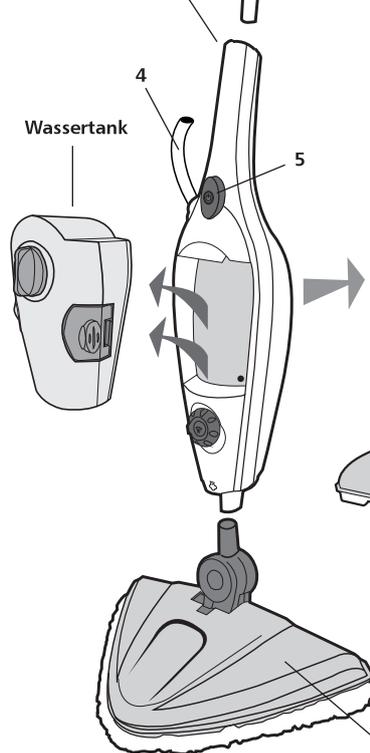

RÜCKSEITE DES DAMPFBESENS

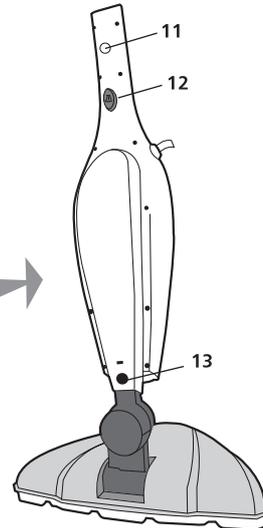

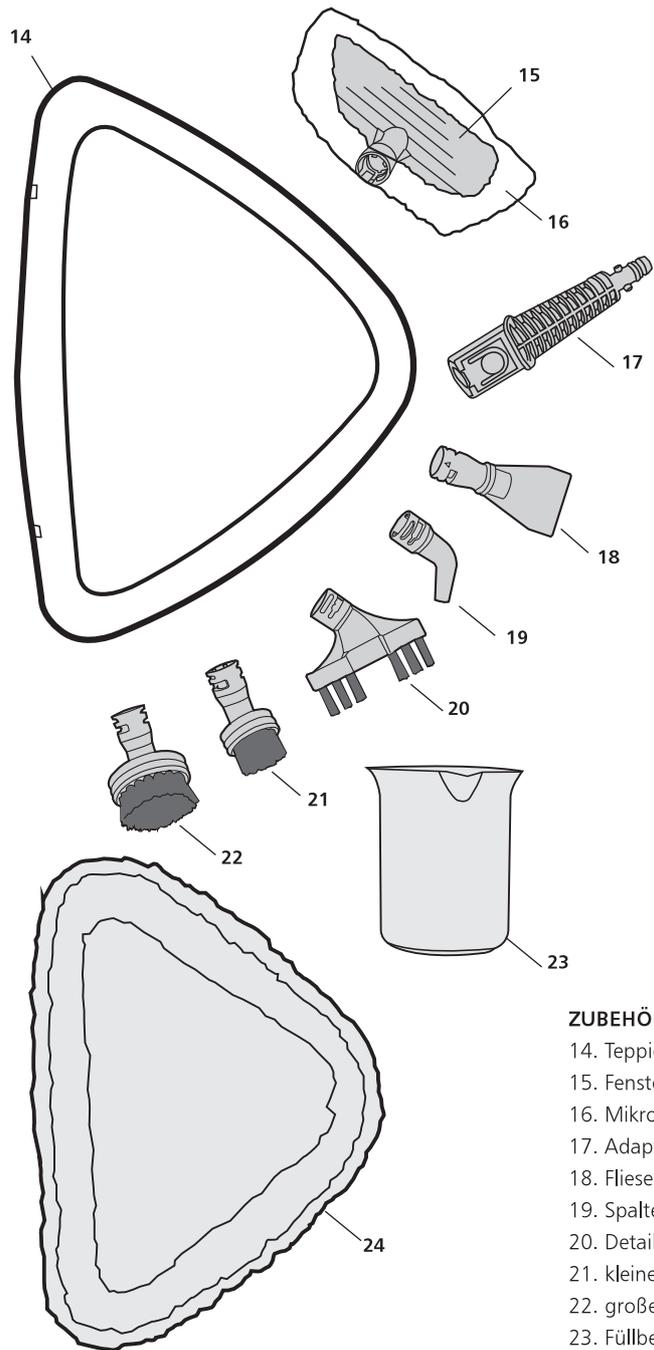

ZUBEHÖRTEILE

- 14. Teppichgleiter
- 15. Fensterabzieher
- 16. Mikrofasertuch
- 17. Adapter
- 18. Fliesendüse
- 19. Spaltenreiniger
- 20. Detailbürste
- 21. kleine Rundbürste
- 22. große Rundbürste
- 23. Füllbecher
- 24. Mikrofaser-Bodentuch

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den weiteren Gebrauch sicher auf. Befolgen Sie beim Gebrauch des Geräts stets diese Sicherheitshinweise, um Körperverletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden. Dieses Gerät ist nur für den vorgesehenen Zweck gemäß der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung vorgesehen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, wenn dies unter Aufsicht oder nach Anleitung zur Verwendung des Geräts auf sichere Art und Weise geschieht und die damit verbundenen Gefahren verstanden werden. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Reinigung und Wartung dürfen nur von Kindern durchgeführt werden, sofern sie älter als 8 Jahre sind und dabei beaufsichtigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromversorgung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Entfernen Sie vor der ersten Ingebrauchnahme alle Verpackungsmaterialien sowie Werbeetiketten vom Gerät.
- Vergewissern Sie sich stets vor Gebrauch des Geräts, dass es keine erkennbaren Schäden aufweist. Verwenden Sie es nicht, falls es Schäden aufweist oder versehentlich fallen gelassen wurde. Wenden Sie sich im Falle von Schäden oder Defekten am Gerät an den Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, falls das Netzkabel beschädigt ist. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein Spezialkabel ersetzt werden. Kontaktieren Sie den Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.
- Stellen Sie das Gerät zum Gebrauch stets auf einer trockenen und hitzebeständigen Fläche auf.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung des Geräts aus der Netzsteckdose. Um das Produkt abzuschalten, muss der Schalter auf „Off“ (Aus) gestellt und der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie nur die von Lakeland empfohlenen Zubehörteile und Einsätze.
- Tauchen Sie das Netzkabel, den Netzstecker oder den Deckel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr!
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung gerät.
- Nur für Innenräume.
- Nur für den häuslichen Gebrauch.
- Dieses Produkt ist nur für den Verwendungszweck gemäß der Beschreibung in der mitgelieferten Gebrauchsanweisung vorgesehen.

- Verwenden Sie den Dampfbesen nur mit trockenen Händen und ziehen Sie den Netzstecker nur mit trockenen Händen aus der Netzsteckdose. Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Netzsteckdose heraus.
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab. Es besteht Verletzungs- und möglicherweise Brandgefahr!
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr oder an ein System mit Fernbedienung an.
- Wir raten zur vorsichtigen Benutzung von Verlängerungskabeln. Die elektrischen Anschlussdaten des Kabels müssen mindestens so hoch wie die des Geräts sein. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht von der Arbeitsplatte herunterhängt bzw. mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Dieses Produkt entspricht den Grundanforderungen der Richtlinien 2014/30/EU (elektromagnetische Verträglichkeit) und 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie).
- **ACHTUNG:** Bei einem abgeschnittenen Stecker in einer 13 A-Netzsteckdose besteht schwere Verletzungsgefahr durch Schock! Sorgen Sie dafür, dass der abgeschnittene Stecker ordnungsgemäß entsorgt wird.
-  **VORSICHT:** Die Kunststoff-Verpackungsmaterialien stellen eine Gefahr dar. Sie dürfen nicht in die Hände von Babys und Kindern gelangen, da Erstickungsgefahr besteht. Diese Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug.
- Richten Sie den Dampf nicht auf Oberflächen, die nicht mit Wasser in Kontakt geraten sollten, wie z. B. Geräte mit elektrischen Bauteilen.
- Verwenden Sie den Dampfbesen nur auf einem flachen, ebenen Untergrund. Nicht auf senkrechten Wänden, Arbeitsanrichten oder Fenstern verwenden. Für diese Zwecke muss der Handreiniger verwendet werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf unversiegelten Holzböden oder unglasierten Keramikböden. Dieser Dampfbesen kann für manche Böden schädlich sein, u.a. für gewachste Böden, die ihren Glanz verlieren. Es wird grundsätzlich empfohlen, vor der Reinigung des gesamten Bodens einen kleinen Bereich vorab zu testen. Konsultieren Sie stets die Gebrauchs- und Pflegeanweisungen des Herstellers Ihres Bodens.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für Leder, mit Wachs polierte Möbel, synthetische Materialien, Samt oder andere anfällige, dampfempfindliche Materialien.
- Drehen Sie das Gerät während des Betriebs NIEMALS auf die Seite oder auf den Kopf. Richten Sie den Dampf NIEMALS auf Menschen, Tiere oder Pflanzen.
- Lassen Sie den Dampfbesen NIEMALS für einen längeren Zeitraum auf einer Oberfläche stehen, wenn sich noch ein feuchtes oder nasses Tuch an ihm befindet, da dies Ihre Fußböden beschädigen wird.
- Verwenden Sie den Dampfbesen nicht ohne Mikrofaser-Bodentuch.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Dampfbesen bei der Reinigung von Treppen verwenden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht auf sehr kalten Glasflächen.

ACHTUNG – HEISSE OBERFLÄCHEN

ACHTUNG: Die mit diesem Symbol  gekennzeichneten Oberflächen sind während des Gebrauchs extrem heiß und bleiben nach Gebrauch warm.

Der Dampf, der von diesem Dampfbesen ausgegeben wird, ist heiß und führt zu Verbrühungen und Verbrennungen und möglichen Verletzungen. Nach dem Ausschalten gibt das Gerät noch einige Sekunden lang weiterhin Dampf aus.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diesen Dampfbesen benutzen und richten Sie den Dampf weg von Händen und Füßen.

Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es anfassen, handhaben, bewegen oder verstauen.




MONTAGE IHRES 2-IN-1 DAMPFBESENS UND ERSTE VERWENDUNG


Packen Sie den 2-in-1 Dampfbesen aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

ACHTUNG: Stecken Sie den Stecker nicht in eine Steckdose bzw. schalten Sie den Dampfbesen erst ein, wenn er komplett montiert wurde.


VERWENDUNG ALS DAMPFBESEN

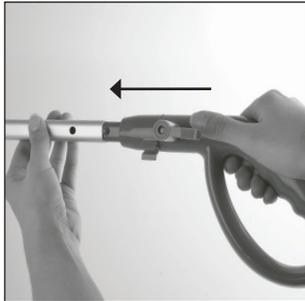


- Schieben Sie den Griff in das Ende des Stiels. Richten Sie den Stielriegelungsknopf mit dem Loch am Ende des Stiels aus. Möglicherweise müssen Sie die Taste nach unten drücken, um die Teile miteinander zu befestigen. Der Stielriegelungsknopf rastet hörbar im Loch ein.

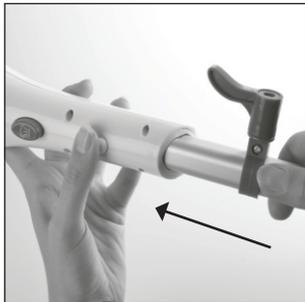

- Stecken Sie das Ende des Stiels in die obere Öffnung des Dampfreinigers. Drücken Sie diesen nach unten, bis der Stiel hörbar einrastet.

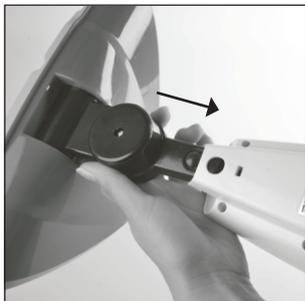


- Stecken Sie die Düse des Dampfreinigers in den Reinigungskopf, bis sie hörbar einrastet.

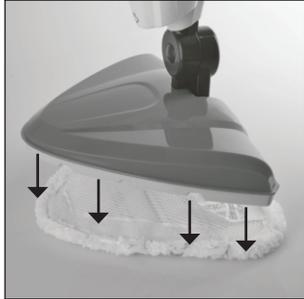


- Legen Sie das Mikrofaser-Bodentuch mit den Schnellverschlussstreifen nach oben auf den Boden. Drücken Sie den Reinigungskopf fest nach unten, um das Bodentuch zu befestigen. Verwenden Sie den Dampfbesen nicht ohne das befestigte Mikrofaser-Bodentuch.
- Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelhaken und schieben Sie das Ende in die Netzkabelvorrichtung.
- Der Dampfbesen kann jetzt verwendet werden.


VERWENDUNG ALS HANDREINIGER

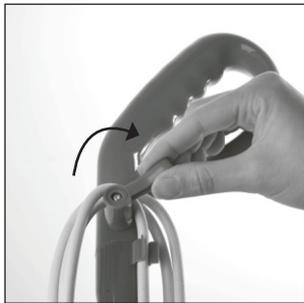


- Ziehen Sie das Netzkabel ab, indem Sie die Kabelhaken zueinander drehen, um es zu lösen. Nehmen Sie das Netzkabel aus der Kabelhalterung.

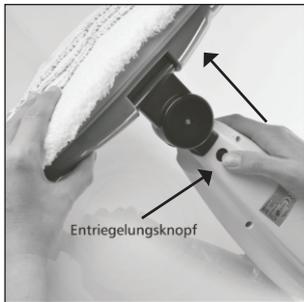


- Um den Reinigungskopf zu entfernen, drücken Sie den Düsenentriegelungsknopf auf der Rückseite des Dampfreinigers, während Sie den Reinigungskopf gleichzeitig herausziehen.

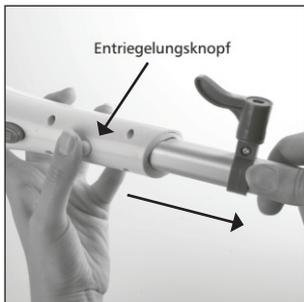


- Entfernen Sie den Stiel, indem Sie den Stielentriegelungsknopf drücken und den Stiel herausziehen.

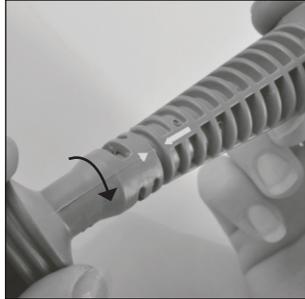

- Wählen Sie den gewünschten Aufsatz, siehe 'Liste der Aufsätze und Verwendungen' auf Seite 12. Verbinden Sie ihn durch Ausrichten der Pfeile und Drehen bis zum Einrasten mit dem Adapter.

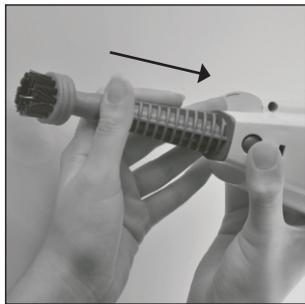

- Schieben Sie den Adapter und das Zubehörteil in die Dampfduüse am Dampfreiniger, bis Sie ein Klicken hören.

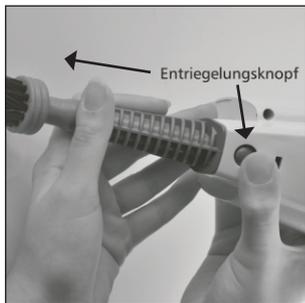

- Um Aufsätze zu entfernen oder auszutauschen, drücken Sie den Düsenentriegelungsknopf auf der Rückseite des Dampfreinigers und ziehen Sie den Adapter und das Zubehörteil heraus.

LISTE DER AUFSÄTZE UND VERWENDUNGEN


AUFSATZ	VERWENDUNG
Mikrofaser-Bodentuch und Teppichgleiter	Zur Dampfreinigung von harten Böden als Dampfbesen. Mit dem Teppichgleiter für das Auffrischen von Teppichen verwenden.
Fensterabzieher	Diese Düse kann verwendet werden, um Schmutz von glatten Oberflächen wie Fenstern, Fliesen oder Spiegeln zu entfernen.
Fensterabzieher mit Mikrofasertuch	Mit dem befestigten Mikrofasertuch lassen sich Textilien wie Vorhänge und Polster dampfreinigen und auffrischen.
Kleine und große Rundbürsten	Für den Einsatz auf einer Vielzahl von Oberflächen, wie Backöfen, Bäder, Badewannen, Waschbecken und Spielzeug.
Fliesendüse	Kann zur Reinigung von Fugen, Ecken und schwer zugänglichen Stellen verwendet werden.
Detailbürste	Zur Schmutzentfernung in Fugen und Rillen.
Spaltenreiniger	Kann verwendet werden, um hartnäckigen Schmutz in Öfen, Backöfen und an Dunstabzugshauben zu entfernen.

FÜLLEN DES WASSERTANKS

Bei der ersten Verwendung Ihres 2-in-1 Dampfbesen können Sie Wassertropfen im Wasserbehälter vorfinden, die noch von der Prüfung in der Produktion stammen.

Stellen Sie vor dem Füllen des Dampfbesens mit Wasser sicher, dass das Gerät nicht ans Stromnetz angeschlossen ist.

Die gewichtete Kugel im Wassertank erkennt den Wasserstand. Sie sollte an der Unterseite des Tanks untergetaucht sein. Schütteln Sie den Dampfbesen, wenn die gewichtete Kugel stecken bleibt, um den Dampfstrom zu gewährleisten.

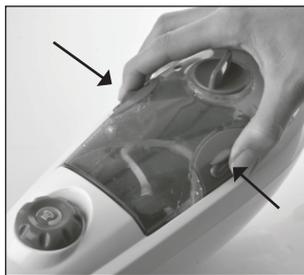

- Nehmen Sie den Wassertank aus dem Gerät, indem Sie die Wassertank-Entriegelungsknöpfe an beiden Seiten drücken und ihn aus dem Dampfreiniger herausheben.



- Schrauben Sie den Wassertankdeckel auf.
- Verwenden Sie den Füllbecher, um den Tank mit kaltem Leitungswasser zu befüllen, oder befüllen Sie ihn direkt vom Wasserhahn. Der Tank fasst bis zu 350 ml.



- Schrauben Sie den Wassertankdeckel wieder auf den Wassertank. Stellen Sie den Wassertank wieder auf den Dampfreiniger und achten Sie darauf, dass er hörbar einrastet.

ACHTUNG: Verwenden Sie nur Wasser mit diesem Dampfbesen. Fügen Sie dem Wasser keine Reinigungslösungen, Parfums, Öle oder andere Chemikalien hinzu. Dadurch wird das Gerät beschädigt und es kann nicht mehr sicher verwendet werden.

Wenn Sie in einem Gebiet mit hartem Leitungswasser leben, verwenden Sie für Ihren 2-in-1 Dampfbesen destilliertes Wasser.

Der Dampfbesen oder Handreiniger ist nun betriebsbereit.

GEBRAUCHSANWEISUNG

VERWENDUNG ALS DAMPFBESEN ZUR REINIGUNG VON HARTEN BÖDEN


Fegen oder saugen Sie Ihre Böden vor der Verwendung Ihres Dampfbesens, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Der 2-in-1 Dampfbesen kann auf allen harten und versiegelten Bodenoberflächen wie Laminat, Bambus, Vinyl, Hartholz, Marmor, Fliesen und Stein sicher verwendet werden.

ACHTUNG: Ihr 2-in-1 Dampfbesen eignet sich für die Reinigung von harten Bodenoberflächen, die einer hohen Hitze standhalten können. Sie können den Dampfbesen zur Reinigung von Laminatböden verwenden, solange es keine Lücken gibt, in die Feuchtigkeit eindringen kann. Verwenden Sie das Gerät nicht auf unversiegelten Holzböden oder unglasierten Keramikböden. Dieser Dampfbesen kann für manche Böden schädlich sein, u.a. für gewachste Böden, die ihren Glanz verlieren. Verwenden Sie das Gerät nicht für Leder, mit Wachs polierte Möbel, synthetische Materialien, weichen Kunststoff, Holzmöbel, Samt oder andere anfällige, dampfempfindliche Materialien.

Es wird grundsätzlich empfohlen, vor der Reinigung des gesamten Bodens einen kleinen Bereich vorab zu testen und dabei zu prüfen, dass kein Kräuseln oder Eindringen von Feuchtigkeit entsteht. Konsultieren Sie stets die Gebrauchs- und Pflegeanweisungen des Herstellers Ihres Bodens.

- Befolgen Sie die Anweisungen in "Erste Verwendung des Dampfbesens", um den Dampfbesen auf den Gebrauch vorzubereiten, und vergewissern Sie sich, dass der Wassertank aufgefüllt ist. Überprüfen Sie das Bodentuch vor dem Gebrauch immer auf Verschleiß, um den Boden nicht zu beschädigen.
- Verwenden Sie den Dampfbesen nur auf einem flachen, ebenen Untergrund. Nicht auf senkrechten Wänden, Arbeitsanrichten oder Fenstern verwenden. Für diese Zwecke muss der Handreiniger verwendet werden.

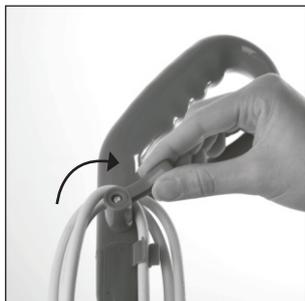

- Drehen Sie die Kabelhaken zueinander, um das Netzkabel zu lösen.

TIPP: Stecken Sie das Netzkabel in die Kabelhalterung, um es beim Wischen fernzuhalten.



- Drehen Sie den Dampfkontrollregler gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag auf die minimale Einstellung.


- Stellen Sie den Dampfbesen in eine aufrechte Position; der Reinigungskopf rastet ein, so dass er aufrecht bleibt.
- Stecken Sie den Stecker des Dampfbesens in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.
- Drücken Sie zum Einschalten die Ein- / Aus-Taste. Die LED-Kontrollleuchten an der Seite des Wassertanks leuchten rot. Wenn die Kontrollleuchten blau leuchten, hat der Dampfbesen die Temperatur erreicht und ist betriebsbereit.

HINWEIS: Die Dampftaste auf der Rückseite des Hauptgeräts wird deaktiviert, wenn der Stiel zur Verwendung als Dampfbesen angebracht ist.



- Drehen Sie den Dampfkontrollregler im Uhrzeigersinn, um den konstant starken Dampfstrom durch den Reinigungskopf zu starten. Dieser Strom kann durch weiteres Drehen des Dampfkontrollreglers im Uhrzeigersinn erhöht werden.

- Fassen Sie den Besen am Stiel an und verwenden Sie Ihren Fuß, um den Reinigungskopf aus der verriegelten aufrechten Position zu lösen.
- Schieben Sie den Reinigungskopf des Besens langsam auf den Boden hin und her.
- Tragen Sie niemals mehr als 10 Sekunden Dampf auf einen Bereich auf, da dies den Boden beschädigen kann.
- Wenn die Kontrollleuchte rot blinkt, ist der Wassertank fast leer oder leer und muss nachgefüllt werden. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste, um den Dampfbesen auszuschalten und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn Sie mit der Fußbodenreinigung fertig sind, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entleeren Sie den Wassertank.

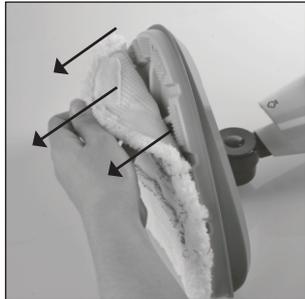


- Entfernen Sie das Bodentuch nach Gebrauch, indem Sie es einfach vom Reinigungskopf abziehen, sobald der Dampfbesen vollständig abgekühlt ist.

HINWEIS: Lassen Sie den Dampfbesen niemals für einen längeren Zeitraum auf einer Oberfläche stehen, wenn sich noch ein feuchtes oder nasses Tuch an ihm befindet, da dies Ihre Fußböden beschädigen wird.

Nach Ausschalten des Dampfbesens kann in aufrechter Position immer noch Wasser aus dem Reinigungskopf austreten. Dies kann Ihre Fußböden beschädigen. Stellen Sie sicher, dass überschüssiges Wasser entfernt wird.

VERWENDUNG ALS DAMPFBESEN ZUR TEPPICHREINIGUNG

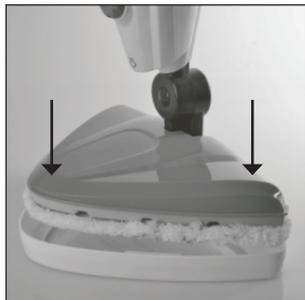

- Legen Sie den Teppichgleiter flach auf den Boden. Platzieren Sie den Reinigungskopf des Besens so, dass sich das Tuch darauf befindet. Drücken Sie den Besen nach unten, bis der Teppichgleiter hörbar einrastet.

- Warten Sie, bis der Besen vollständig abgekühlt ist, bevor Sie den Teppichgleiter und das Bodentuch entfernen.

VERWENDUNG ALS HANDREINIGER

Befolgen Sie die Anweisungen in "Erste Verwendung des Dampfbesens", um den Handreiniger auf den Gebrauch vorzubereiten, und vergewissern Sie sich, dass der Wassertank aufgefüllt ist.



- Drehen Sie den Dampfkontrollregler gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag auf die minimale Einstellung.

- Stecken Sie den Stecker des Dampfbesens in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.
- Drücken Sie zum Einschalten die Ein- / Aus-Taste. Die LED-Kontrollleuchten an der Seite des Wassertanks leuchten rot. Wenn die Kontrollleuchten blau leuchten, hat der Dampfbesen die Temperatur erreicht und ist betriebsbereit.
- Bewegen Sie den Dampfreiniger langsam über die zu reinigende Oberfläche und drücken Sie die Dampf-Taste  auf der Rückseite, um einen starken Dampfstoß zu erhalten.
- Wenn die Kontrollleuchte rot blinkt, ist der Wassertank fast leer oder leer und muss nachgefüllt werden. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste, um den Dampfbesen auszuschalten und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn Sie mit der Fußbodenreinigung fertig sind, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entleeren Sie den Wassertank.
- Warten Sie stets, bis der Dampfreiniger vollständig abgekühlt ist, bevor Sie den Adapter und das Zubehörteil entfernen oder austauschen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

FRAGE Warum passen Griff und Stiel nicht zusammen und verriegeln nicht?

ANTWORT Der Kabelhaken könnte sich am Griff verdreht haben. Dies kann dazu führen, dass der Griff nicht im Stiel einrasten kann. Drehen Sie den Haken, bis der Stiel direkt in die Öffnung passt und einrastet.

FRAGE Warum funktioniert das Gerät nicht und weshalb leuchten die LED-Leuchten nicht?

ANTWORT Der Gerätstecker befindet sich eventuell nicht in der Steckdose. Prüfen Sie, ob Sie die Ein / Aus-Taste gedrückt haben. Wenn die LED-Leuchten nicht leuchten, versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose.

FRAGE Warum kommt kein Dampf aus dem Dampfbesen?

ANTWORT Überprüfen Sie, ob die Ein- / Aus-Taste gedrückt wurde und die LED-Leuchten leuchten.

Wenn die LED-Leuchten rot blinken, ist der Wassertank leer. Schalten Sie den Dampfbesen aus und füllen Sie den Wassertank wieder auf.

Überprüfen Sie, dass der Dampfkontrollregler aufgedreht ist, um die Dampfmenge zu erhöhen.

Die Düse auf dem Aufsatz kann verstopft sein. Reinigen Sie sie unter warmem Wasser.

FRAGE Warum hinterlässt der Dampfbesen Wasser auf dem Boden?

ANTWORT Das Mikrofaser-Bodentuch ist eventuell zu nass. Ziehen Sie den Stecker des Dampfreinigers aus der Steckdose, lassen Sie ihn abkühlen und entfernen Sie das Mikrofaser-Bodentuch, damit es trocknen kann. Der Dampfkontrollregler ist eventuell zu hoch eingestellt.

FRAGE Warum hinterlässt der Dampfbesen einen weißen Flecken auf dem Boden?

ANTWORT Ihr Dampfbesen wurde mit einem feuchten oder nassen Mikrofaser-Bodentuch auf dem Boden stehen gelassen. Wenn Sie in einem Gebiet mit hartem Leitungswasser leben, versuchen Sie es mit destilliertem Wasser.

FRAGE Warum sind meine Böden nach der Dampfreinigung trüb, haben Schlieren oder Flecken?

ANTWORT Das Mikrofaser-Bodentuch könnte schmutzig sein, reinigen Sie es.

Wenn Sie das Mikrofaser-Bodentuch mit Waschmittel gewaschen haben, könnten sich noch Rückstände davon im Stoff befinden. Waschen Sie es erneut und verwenden Sie Flüssigwaschmittel.

Wenn Sie einen Bereich der Küche reinigen möchten, in dem sich Fettablagerungen gebildet haben, säubern Sie ihn vor der Verwendung des Dampfbesens mit fettlösenden Reinigungsmitteln wie Allzweckreiniger oder Spülmittel sowie Papiertüchern.

Eventuell haben Sie den Dampfbesen zu lange an einer Stelle verwendet.

FRAGE Warum kommt kein Dampf aus dem Düsenaufsatz, wenn ich den Handreiniger verwende?

ANTWORT Die Düse kann verstopft sein. Waschen Sie Adapter und Aufsatz in warmem Wasser und trocknen Sie sie ab.

PFLEGE UND REINIGUNG

- Ziehen Sie den Netzstecker des 2-in-1 Dampfbesens aus der Steckdose und lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie Zubehörteile reinigen, entfernen oder austauschen.
- Entfernen und entleeren Sie nach jedem Gebrauch den Wassertank.
- Tauchen Sie den Dampfreiniger und das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Berühren Sie diese nicht mit nassen Händen.
- Überprüfen Sie die Teile nach jedem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Verstauen Sie das Gerät nicht mit dem befestigten Mikrofaser-Bodentuch, solange dieses noch feucht oder nass ist.
- Das Bodentuch ist nach dem Gebrauch sehr heiß. Lassen Sie das Tuch vollständig abkühlen, bis Sie es entfernen.
- Die Mikrofaser-Tücher sind bis 40 ° C maschinenwaschbar. Verwenden Sie nur Flüssigwaschmittel und waschen sie getrennt von anderen Geweben. Nicht bleichen, keinen Weichspüler verwenden, nicht in den Trockner geben, bügeln oder chemisch reinigen.
- Reinigen Sie die Außenflächen des Dampfbesens mit einem sauberen, feuchten Tuch und trocknen Sie ihn vor dem Verstauen sorgfältig ab.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel, da sie den Dampfbesen beschädigen.
- Spülen Sie den Adapter und die Aufsätze mit warmem Wasser und, wenn nötig, mit einem milden Reinigungsmittel. Lassen Sie sie an der Luft trocknen.



- Wickeln Sie das Netzkabel locker um die Kabelhaken und sichern Sie es an der Netzkabelvorrichtung. Wickeln Sie es nie fest um das Gerät.

