


Czujnik ruchu

- Instrukcja obsługi -

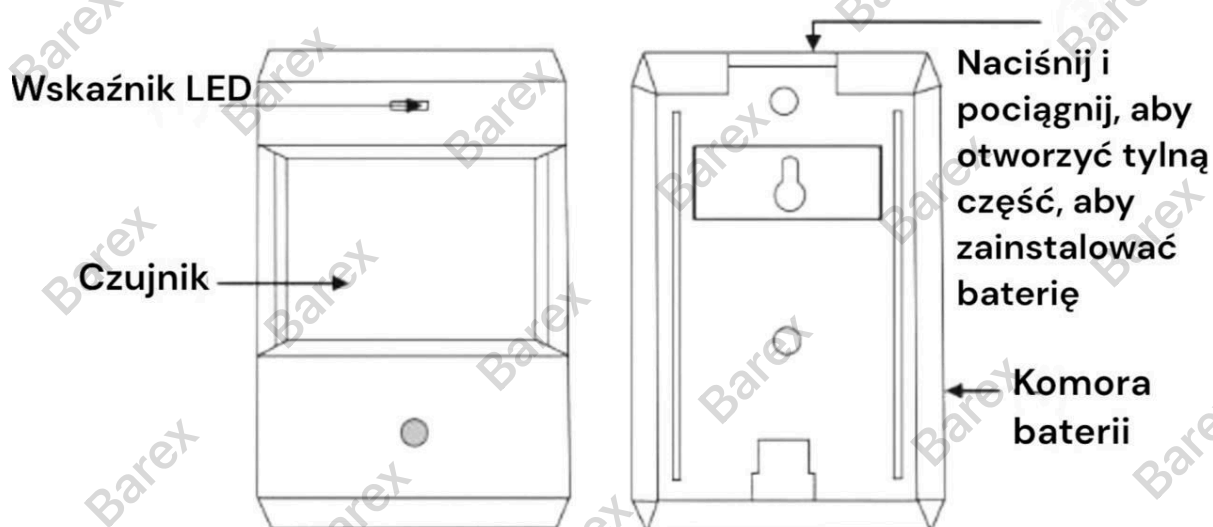



- Wymaga 9-woltowej baterii o dużej wytrzymałości
- Zasięg wykrywania podczerwieni wynosi maksymalnie 122 m (400 stóp). Przeszkody z przodu mogą skracać i zawężyć zasięg
- Przełącznik w urządzeniu do włączania/wyłączania. Po zainstalowaniu baterii należy ustawić przełącznik w pozycji CN


Kroki użytkowania:

1. Włóż odpowiednie baterie do czujnika oraz do jednostki odbiornika.
2. Upewnij się, że baterie zostały włożone we właściwe miejsca.
3. Przełącz przycisk na ON (znajduje się wewnątrz czujnika) po zainstalowaniu baterii.
4. Zamontuj czujnik w odpowiednim miejscu, np. przy drzwiach wejściowych, ramie okiennej, podjeździe, ścieżce, w ogrodzie lub w dowolnym miejscu, gdzie jest potrzebny.
5. Następnie włącz odbiornik i ustaw głośność na HI (wysoka) lub LO (niska).

6. Teraz system detekcji działa w technologii wykrywania podczerwieni.
7. Umieść odbiornik w łatwo dostępnym miejscu.
8. Gdy czujnik wykryje ruch, odbiornik wyemituje sygnał dźwiękowy, a dioda LED zacznie migać.
9. Po włączeniu czujnika i odbiornika odczekaj 30 sekund, aby system został aktywowany.
10. Dla najlepszej skuteczności zamontuj obie jednostki na wysokości około 1 metra nad ziemią.

Przydatne wskazówki:

- Nie umieszczaj czujnika w miejscach, gdzie wiatr może nim poruszać.
- Staraj się ustawić czujnik w taki sposób, aby miał czystą linię z odbiornikiem, co zapewni najlepszą wydajność.

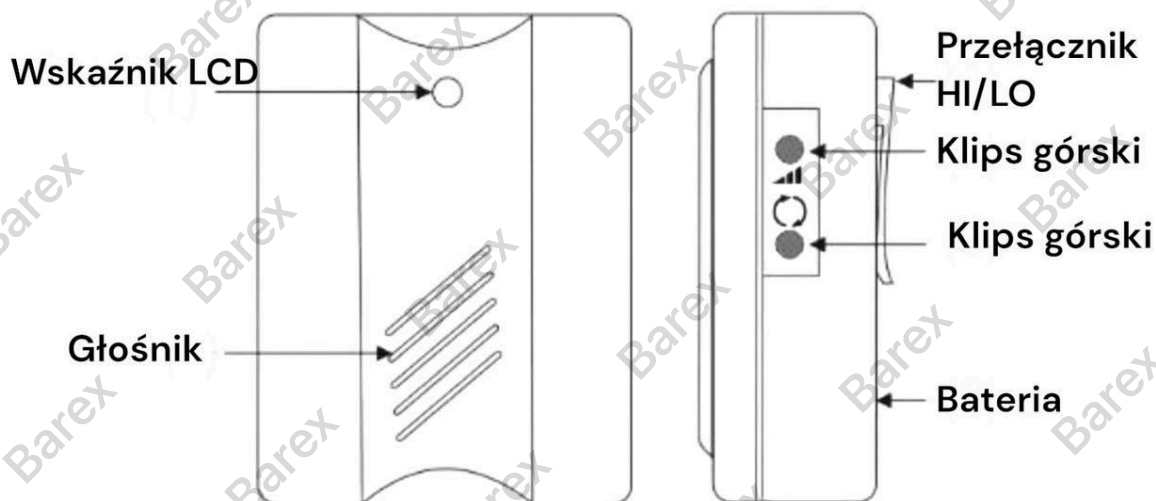

- Wymaga 2 baterii AA
- Przełącznik HI/LO do regulacji głośności
- Uchwyt montażowy z tyłu
- Po odebraniu sygnału wskaźnik LCD zacznie migać, a wbudowany głośnik wyda sygnał dźwiękowy

Konserwacja i pielęgnacja:

- Ważne: trzymaj czujnik i odbiornik w miejscach osłoniętych, aby uniknąć kontaktu obu jednostek z wodą i bezpośrednim światłem słonecznym.
- Gdy wskaźnik LED się nie zapala, oznacza to, że bateria jest słaba lub całkowicie rozładowana – w takim przypadku należy wymienić baterie.
- Regularnie czyść czujnik wilgotną ściereczką, aby zapobiec blokowaniu sensora przez kurz lub drobne cząsteczki.
- Staraj się instalować urządzenie w miejscach, gdzie nie będzie narażone na wilgoć. Podczas silnych burz i opadów śniegu zaleca się przeniesienie urządzenia do wnętrza budynku lub w bezpieczne miejsce.
- Nigdy nie próbuj rozkładać urządzenia na części.
- Gdy urządzenie nie jest używane, wyjmij wszystkie baterie, wyczyść obie jednostki i przechowuj je w suchym, chłodnym miejscu.
- To urządzenie nie jest zabawką – trzymaj je z dala od dzieci.