

PL.....	2
EN.....	10
DE.....	18
FR.....	26
ES.....	34
IT.....	42

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Blender kielichowy 1200W

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: info@huslog.eu

Strona www: huslog.eu

Zaprojektowano w Polsce
Wyprodukowano w Chinach

SPIS TREŚCI

1. Bezpieczeństwo użytkowania	2
2. Specyfikacja.....	4
2.1 Dane techniczne	4
2.2 Zawartość opakowania.....	4
3. Budowa urządzenia	5
4. Obsługa urządzenia	5
5. Czyszczenie urządzenia.....	7
6. Objasnienia symboli	7
7. Korzystanie z instrukcji	8
8. Gwarancja i serwis.....	9
9. Deklaracja zgodności UE.....	9

1. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM–

Urządzenie przeznaczone jest do miksowania i rozdrabniania żywności.

Produkt przeznaczony do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń. Nie może być stosowany w celach komercyjnych. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje na temat użytkowania produktu – przeczytaj ją uważnie i zachowaj na przyszłość.

- Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania jeśli pozostaje bez nadzoru oraz przed składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Trzymaj urządzenie wraz z przewodem zasilającym poza zasięgiem dzieci.
- Zachowaj ostrożność podczas kontaktu z ostrzami tnącymi, opróżniania kielicha i czyszczenia.
- Zachowaj ostrożność, jeśli do blendera wlejesz gorący płyn, ponieważ może on zostać wyrzucony z urządzenia z powodu nagłego parowania.
- Sposób czyszczenia elementów mających kontakt z jedzeniem opisano w rozdziale **5. Czyszczenie urządzenia**.
- Wyłącz urządzenie i odłącz od źródła zasilania przed wymianą akcesoriów lub zbliżając się do części poruszających się podczas pracy urządzenia.

- Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, to musi być wymieniony przez serwis producenta, przedstawiciela centrum serwisowego lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
- Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

2. Specyfikacja

2.1 Dane techniczne

BLENDER KIELICHOWY 1200W	
Model	HUS1007
Numer partii	613250
Zasilanie	220~240V~, 50/60Hz
Moc	1200W
Poj. kielicha	1500ml

2.2 Zawartość opakowania

- | | |
|------------------------|----------------------|
| ○ Baza z silnikiem | ○ Pokrywka |
| ○ Podstawka z ostrzami | ○ Zatyczka pokrywki |
| ○ Kielich | ○ Instrukcja obsługi |



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.


Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://huslog.eu/>

Lub przez zeskanowanie kodu QR:



3. Budowa urządzenia

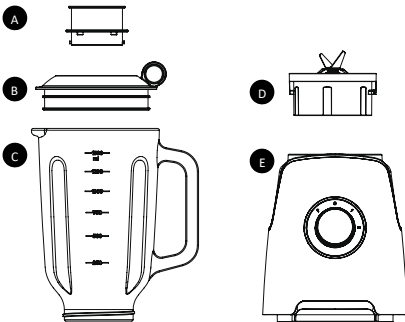

A – Zatyczka pokrywki

B – Pokrywka

C – Kielich

D – Podstawka z ostrzami

E – Baza z silnikiem

4. Obsługa urządzenia

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA

Wyjmij wszystkie elementy zestawu z opakowania. Podstawkę z ostrzami (D) wkręć od spodu kielicha (C). Kielich umieść w bazie z silnikiem (E) i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu

zablokowania. Spróbuj unieść kielich żeby sprawdzić czy został prawidłowo zablokowany w bazie. Tak zmontowaną jednostkę ustaw na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni. Jeśli wszystkie elementy są wizualnie nieuszkodzone urządzenie jest gotowe do pracy.

UŻYTKOWANIE

 *Nie używaj ani nie podłączaj urządzenia mając mokre dłonie.*

 *Zawsze podłączaj urządzenie do źródła zasilania o parametrach zgodnych z tymi podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.*

 *Podczas użytkowania urządzenia przewód zasilający nie może być zaplątany ani owinięty wokół urządzenia*

 *Nigdy nie włączaj urządzenia jeśli kielich jest pusty.*

 *Zawsze trzymaj za wtyczkę odłączając przewód zasilający.*

 *Urządzenie nie powinno pracować ciągle dłużej niż 3 minuty.*

Po poprawnym montażu urządzenia podłącz je do zasilania, umieść składniki wewnątrz kielicha, nałóż na kielich pokrywkę **(B)** i zatkać pokrywkę zatyczką **(A)**. Pokrętło w bazie urządzenia steruje prędkością obrotową blendera. Ustaw je w pozycję 1 lub 2 zależnie od żądanej prędkości – 1 to niskie obroty, 2 to wysokie.

Po zakończeniu blendowania ustaw pokrętło w pozycję **0**. Odłącz urządzenie od zasilania i zaczekaj do całkowitego zatrzymania się ostrzy. Zdejmij kielich i znajdującą się na nim pokrywkę w celu opróżnienia.

Do blendowania lodu, mrożonych owoców oraz innych twardych składników zalecamy korzystanie z funkcji pulsacji – pozycja **P** przy

pokrętła regulacji prędkości. Po ustawieniu pokrętła w tej pozycji należy je przytrzymać w celu utrzymania pracy urządzenia. Po puszczeniu pokrętła wróci ono samoczynnie na pozycję **0**.

5. Czyszczenie urządzenia



OSTRZEŻENIE! Bazy urządzenia nie można zanurzać w wodzie, ani myć pod strumieni em bieżącej wody!



Czyszczenie może odbywać się tylko, gdy urządzenie jest wyłączone, ostygło oraz nie jest podłączone źródła zasilania.



Nie stosuj do czyszczenia żadnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, ponieważ mogą szkodliwie wpływać na elementy urządzenia.

Obudowa bazy urządzenia może być czyszczona tylko za pomocą suchej ściereczki lub papierowego ręcznika. W przypadku mocnych zabrudzeń korpusu dopuszcza się użycie ściereczki lekko zwilżonej letnią wodą i mocno wyciśniętej z jej nadmiaru. Po tym niezwłocznie należy przetrzeć myte miejsce suchą ściereczką lub papierowym ręcznikiem i pozostawić urządzenie do pełnego wyschnięcia.

Kielich, podstawkę z ostrzami, pokrywkę i zatyczkę pokrywki należy myć pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia

Czyszcząc podstawkę z ostrzami zachowaj szczególną ostrożną, ponieważ znajdujące się tam ostrza są bardzo ostre.

6. Objaśnienia symboli



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).



Do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Znak oznacza, że produkt przeznaczony jest do kontaktu z żywnością.



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochronności z podwójną izolacją.



Zgodnie z Dyrektywą WEEE 2012/19/UE produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci. Produktu nie wolno wyrzucać wraz odpadami komunalnymi, ale należy dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który utylizuje takie niebezpieczne odpady. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji o punktach usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, należy skierować się do administracji gminnej lub sprzedawcy urządzenia.

7. Korzystanie z instrukcji

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub

przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

Wygląd graficzny lub kolor produktu mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

8. Gwarancja i serwis

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdyby był umieszczony w oryginalnym opakowaniu.

9. Deklaracja zgodności UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadczam, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

USER MANUAL

1200W COUNTERTOP BLENDER

Equipment Delivery Point:

mPTech Sp. z o.o.
street Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland

Designed in Poland
Made In China

Manufacturer:

mPTech Sp. z o.o.
u Nowogrodzka 31
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400

Email: pomoc@mpotech.eu

Website: huslog.eu

TABLE OF CONTENTS

1. Safety of use	10
2. Specification	12
2.1 Technical data	12
2.2 Contents	12
3. Structure of the device	13
4. Use of the device	13
5. Cleaning the device	14
6. Explanation of symbols	15
7. Use of the manual	16
8. Warranty and Service	16
9. EU Declaration of Conformity	17

1. Safety of use

Please read the instructions provided here carefully before using your device. Failure to follow these instructions may be dangerous or illegal.

—INTENDED USE—

The device is intended for mixing and blending food.

The product is intended for indoor use in households. Not to be used for commercial purposes. Any other use is considered

inappropriate and dangerous. The manufacturer is not responsible for injuries resulting from improper use of the device. This manual contains important information on the use of the product – please read it carefully and keep it for future reference. This manual contains important information about the use of the product – please read it carefully and keep it for future reference.

- The appliance must not be used by people (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, or lacking experience and knowledge, unless they have received supervision or instructions.
- Always disconnect the appliance from the power supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- The appliance must not be used by children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep the appliance and its power cord out of the reach of children.
- Be careful when touching the cutting blades, emptying the jar and cleaning.
- Be careful when pouring hot liquid into the blender, as it may be ejected from the appliance due to sudden evaporation.
- The method of cleaning the parts that come into contact with food is described in Section 5. Cleaning the appliance.
- Switch off the appliance and disconnect it from the power supply before changing accessories or approaching parts that move during operation.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer's service, a service centre representative or a similarly qualified person.
- This product may only be repaired by a qualified service of the manufacturer or an authorized service centre. Repair of the

device by an unqualified service or an unauthorized service centre may damage the device and void the warranty. The manufacturer is not responsible for problems caused by modifications made by the user.

2. Specification

2.1 Technical data

1200W COUNTERTOP BLENDER	
Model	HUS1007
Batch number	613250
Power supply	220-240V~, 50/60 Hz
Power	1200W

2.2 Contents

- Base with motor
- Blade base
- Blending container
- Lid
- Lid plug
- User manual



If any of the above items are missing or damaged, please contact your dealer.



We recommend to keep the packaging in case of any complaint.


It is possible to download the electronic version of the user manual from the following Internet address:

<https://huslog.eu/>

Or by scanning the QR code:



3. Structure of the device

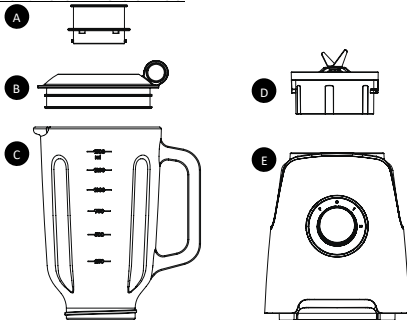

A - Lid plug

B - Lid

C - Blending container

D - Blade base

E - Base with motor

4. Use of the device

FIRST START-UP

Remove all the elements of the set from the packaging. Screw the blade base (D) into the bottom of the blending container (C). Place the blending container in the base with the motor (E) and turn it clockwise until it locks. Try to lift the blending container to check if it is properly locked in the base. Place the assembled unit on a flat, horizontal and stable surface. If all the elements are visually undamaged, the device is ready to work.

USE



Do not use or connect the appliance with wet hands.



Always connect the appliance to a power source with the parameters indicated on the appliance's nameplate.



The power cord must not be tangled or wrapped around the appliance when in use.



Never switch on the appliance if the blending container is empty.



Always hold the plug when disconnecting the power cord.



The appliance should not operate continuously for more than 3 minutes

After correctly assembling the device, connect it to the power supply, place the ingredients inside the blending container, place the lid (**B**) on the blending container and close the lid with the lid plug (**A**). The knob on the base of the device controls the blender's rotational speed. Set it to position **1** or **2** depending on the desired speed - **1** is low speed, **2** is high.

After blending, set the knob to position **0**. Unplug the device and wait until the blades have completely stopped. Remove the blending container and the lid on it to empty it.

For blending ice, frozen fruit and other hard ingredients, we recommend using the pulse function - position **P** on the speed control knob. After setting the knob in this position, it should be held in order to keep the device running. After releasing the knob, it will automatically return to position **0**.

5. Cleaning the device



***WARNING!** The device cannot be immersed in water or washed under running water!*



Cleaning can only be done when the device is turned off, cooled down and the power source is not connected.



Do not use any chemicals, alkaline, abrasive or disinfecting agents for cleaning, as they may have a harmful effect on the device's components.

The casing of the base of the device can only be cleaned with a dry cloth or paper towel. In the case of heavy dirt on the body, it is permissible to use a cloth slightly dampened with lukewarm water and squeezed out of excess water. After that, immediately wipe the washed area with a dry cloth or paper towel and leave the device to dry completely.

The blending container, blade base, lid and lid plug should be washed under running water and left to dry.

Be especially careful when cleaning the blade base, as the blades located there are very sharp.

6. Explanation of symbols



The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.



Symbol indicating corrugated board (packaging mat.).



For indoor use only.



The sign indicates that the product is intended to come into contact with food.



The symbol indicates that the package contains a user manual which must be read before use.



Symbol designating a protection class II device with double insulation.



In accordance with the WEEE Directive 2012/19/EU, the product is marked with the symbol of a crossed-out garbage container. The product must not be disposed of with municipal waste, but must be delivered to a

designated collection and recycling point for waste electrical and electronic equipment that disposes of such hazardous waste. The accumulation of this type of waste in indicated places and the proper process of its recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. For information about the points of disposal of waste electrical and electronic equipment, please contact the municipal administration or the seller of the device.

7. Use of the manual

Without the prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any electronic or mechanical means, including by photocopying, recording or storing in any storage and information-sharing systems.

All brands and product Electric coffee grinders are trademarks or registered trademarks of the respective companies.

The graphic appearance or colour of the product may differ from the actual product.

8. Warranty and Service.

The product has a 2-year warranty, starting from the date of sale of the product. In the event of a defect, the product should be returned to the store where it was purchased, remembering the need to present proof of purchase. The product should be complete and preferably placed in its original packaging.

9. EU Declaration of Conformity



Hereby mPTech Sp. z o.o. declares that this product complies with the basic requirements and other provisions of the Directives of the so-called "New Approach" of the European Union.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bechermixer 1200W

Anlieferungsstelle für Geräte:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polen

Entwickelt in Polen
Hergestellt in China

Hersteller:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polen

Hotline: (+48 71) 71 77 400

E-Mail: info@huslog.eu

Webseite: huslog.eu

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nutzungssicherheit	18
2. Spezifikation.....	20
2.1 Technische Daten	20
2.2 Inhalt der Verpackung	20
3. Aufbau des Gerätes	21
4. Bedienung des Gerätes.....	21
5. Reinigung des Geräts	23
6. Erklärung von Symbolen	24
7. Benutzung der Bedienungsanleitung	25
8. Garantie und Service.....	25
9. EU-Konformitätserklärung	25

1. Nutzungssicherheit

Lesen Sie die hier angegebenen Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Ihre Nichtbeachtung kann gefährlich oder illegal sein.

—BESTIMMUNGSGEMÄSSE NUTZUNG—

Das Gerät ist zum Mixen und Zerkleinern von Lebensmitteln bestimmt.

Das Produkt ist für die Nutzung in Innenräumen in Privathaushalten bestimmt. Nutzung für kommerzielle Zwecke ist nicht zulässig. Jede andere Nutzung gilt als unangemessen und gefährlich. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts entstehen.

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur Nutzung des Produkts – lesen Sie die Anleitung aufmerksam und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.

- Das Gerät kann nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bedient werden sowie von Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse, es sei denn sie haben eine Aufsicht oder Einweisung erhalten.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es zusammenlegen, auseinanderlegen oder reinigen.
- Das Gerät darf von Kindern nicht benutzt werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den Schneidmessern, beim Entleeren des Bechers und bei der Reinigung.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie eine heiße Flüssigkeit in den Mixer gießen, weil diese durch plötzliches Verdampfen aus dem Gerät geschleudert werden kann.
- Die Reinigung von Teilen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, wird in Kapitel **5** beschrieben. **Reinigung des Geräts.**
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder sich den beim Betrieb des Geräts beweglichen Teilen nähern.

- Ist das Netzkabel beschädigt, so ist es durch den Kundendienst des Herstellers, einen Vertreter des Service-Centers oder eine entsprechend qualifizierte Person auszutauschen.
- Dieses Produkt darf nur vom qualifizierten Kundendienst des Herstellers oder von einer autorisierten Servicestelle repariert werden. Eine Reparatur des Gerätes durch eine nicht qualifizierte oder nicht autorisierte Servicestelle kann das Gerät beschädigen und den Verlust der Garantie zur Folge haben. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Probleme, die durch Eigenveränderung des Geräts durch den Benutzer entstehen.

2. Spezifikation

2.1 Technische Daten

BECHERMIXER 1200W	
Modell	HUS1007
Chargennummer	613250
Energieversorgung	220-240V~, 50/60Hz
Leistung	1200W
Fassungsvermögen des Bechers	1500ml

2.2 Inhalt der Verpackung

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| ○ Sockel mit Motor | ○ Deckel |
| ○ Basis mit Klingen | ○ Deckelverschluß |
| ○ Becher | ○ Bedienungsanleitung |



Sollte einer der oben genannten Artikel fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an den Verkäufer.



Wir empfehlen, die Verpackung für den Fall einer eventuellen Beanstandung aufzubewahren.


Die Bedienungsanleitung kann unter der unten angegebenen Webadresse heruntergeladen werden:

<https://huslog.eu/>

Sie können auch den QR-Code scannen:



3. Aufbau des Gerätes

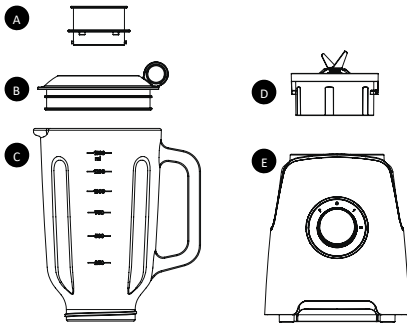

A - Deckelverschluß

B - Deckel

C - Becher

D - Basis mit Klingen

E - Sockel mit Motor

4. Bedienung des Gerätes

VORBEREITUNG ZUR ERSTINBETRIEBNAHME

Nehmen Sie alle Komponenten des Sets aus der Verpackung. Schrauben Sie die Basis mit den Klingen (**D**) an der Unterseite des Bechers (**C**) fest. Setzen Sie den Becher auf den Sockel mit dem Motor (**E**) auf und drehen

Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Versuchen Sie, den Becher anzuheben, um zu prüfen, ob er richtig in den Sockel eingerastet ist. Stellen Sie die so zusammengebaute Einheit auf einen ebenen, horizontalen und stabilen Untergrund. Wenn alle Komponenten optisch unbeschädigt sind, ist das Gerät betriebsbereit.

NUTZUNG



Wenn Sie nasse Hände haben, dürfen Sie das Gerät nicht benutzen oder anschließen.



Bitte beachten Sie, dass das Gerät immer an eine Stromquelle angeschlossen werden muss, deren Parameter den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entsprechen.



Bei der Benutzung des Geräts darf sich das Netzkabel nicht verwickeln oder um das Gerät gewickelt werden.



Schalten Sie nie das Gerät ein, wenn der Becher leer ist.



Halten Sie immer den Stecker fest, wenn Sie das Netzkabel herausziehen.



Das Gerät sollte nicht länger als 3 Minuten ununterbrochen in Betrieb sein.

Wenn das Gerät ordnungsgemäß zusammengebaut ist, schließen Sie es an das Stromnetz an, geben Sie die Zutaten in den Becher, setzen Sie den Deckel **(B)** auf und schließen Sie den Deckel mit dem Deckelverschluss **(A)** an. Die Geschwindigkeit des Mixers wird über einen Drehknopf am Sockel des Geräts eingestellt. Stellen Sie ihn je nach gewünschter

Geschwindigkeit auf die Position 1 oder 2 – 1 ist niedrige Geschwindigkeit, 2 ist hohe Geschwindigkeit.

Wenn der Mixvorgang abgeschlossen ist, stellen Sie den Drehknopf auf die Position **0**. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und warten Sie, bis die Klingen vollständig zum Stillstand kommen. Nehmen Sie den Becher und den Deckel ab, um ihn zu entleeren.

Zum Zerkleinern von Eis, gefrorenen Früchten und anderen harten Zutaten empfehlen wir die Impulsfunktion – Position **P** am Geschwindigkeitsregler. Wenn der Drehknopf in dieser Position steht, muss er gedrückt gehalten werden, damit das Gerät in Betrieb bleibt. Sobald der Drehknopf losgelassen wird, kehrt er automatisch in die Position **0** zurück.

5. Reinigung des Geräts



WARNUNG! Der Sockel des Gerätes darf nicht in Wasser getaucht oder unter fließendem Wasser gewaschen werden!



Die Reinigung kann nur erfolgen, wenn das Gerät ausgeschaltet, abgekühlt und an die Stromquelle nicht angeschlossen ist.



Verwenden Sie zur Reinigung keine Chemie-, Alkali-, Scheuer- oder Desinfektionsmittel, da diese die Geräteteile beeinträchtigen können.

Das Gehäuse des Sockel kann nur mit einem trockenen Lappen oder Papierhandtuch gereinigt werden. Bei starken Verschmutzungen des Gehäuses kann ein mit lauwarmem Wasser leicht angefeuchtetes Tuch verwendet werden, nachdem das überschüssige Wasser genau ausgedrückt worden ist. Danach ist die gereinigte Stelle sofort mit einem trockenen Tuch oder Papierhandtuch abzuwischen und das Gerät vollständig trocknen zu lassen.

Becher, die Basis mit den Klingen, der Deckel und der Deckelverschluss sind unter fließendem Wasser abzuwaschen und zu trocknen

Seien Sie bei der Reinigung der Basis mit Klingen besonders vorsichtig, da die dort befindlichen Klingen sehr scharf sind.

6. Erklärung von Symbolen



Die Verpackung des Geräts kann entsprechend den örtlichen Vorschriften recycelt werden.



Symbol für Wellpappe (Verpackungsmaterial).



Für die Nutzung in Innenräumen.



Dieses Symbol bedeutet, dass dies ein lebensmittelechtes Produkt ist.



Das Symbol bedeutet, dass der Verpackung eine Bedienungsanleitung beiliegt, welche vor dem Gebrauch zu lesen ist.



Symbol für ein Gerät der Schutzklasse II mit doppelter Isolierung.



Gemäß der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU ist das Produkt mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zu einer bestimmten Sammel- und Entsorgungsstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte gebracht werden, wo solche gefährlichen Abfälle entsorgt werden. Die Sammlung dieser Art von Abfällen an separaten Stellen und ein entsprechendes Verwertungsverfahren

tragen zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Das sachgemäße Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wirkt sich positiv auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt aus. Für Informationen über die Entsorgungsstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung oder an Ihren Gerätehändler.

7. Benutzung der Bedienungsanleitung

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopie, Aufzeichnung oder Speicherung in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, vervielfältigt, verbreitet, übersetzt oder übertragen werden.

Alle Marken- und Produktnamen sind Markenzeichen oder geschützte Markenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Die graphische Darstellung oder die Farbe des Produkts kann von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

8. Garantie und Service

Das Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren ab dem Verkaufsdatum. Im Falle eines Mangels ist das Produkt an das Geschäft zurückzugeben, in dem es gekauft wurde, wobei darauf zu achten ist, dass der Kaufbeleg vorzulegen ist. Das Produkt soll vollständig und vorzugsweise in seiner Originalverpackung sein.

9. EU-Konformitätserklärung



Die Firma mPTech Sp. z o.o. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der so genannten „Neuen Konzeption“ der Europäischen Union entspricht.

MODE D'EMPLOI

Blender à bol 1200 W

Point de livraison

d'équipement :

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Pologne

Conçu en Pologne
Fabriqué en Chine

Fabricant :

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Pologne

Ligne d'assistance :

(+48 71) 71 77 400

Courriel : info@huslog.eu

Site web : huslog.eu

SOMMAIRE

1. Sécurité d'utilisation	26
2. Spécifications	28
2.1 Caractéristiques techniques	28
2.2 Contenu de l'emballage	28
3. Construction de l'appareil	29
4. Utilisation de l'appareil.....	29
5. Nettoyage de l'appareil	31
6. Explication des symboles.....	32
7. Utilisation du mode d'emploi.....	33
8. Garantie et service	33
9. Déclaration UE de conformité	33

1. Sécurité d'utilisation

Lisez attentivement les présentes instructions avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des conséquences dangereuses ou illicites.

-UTILISATION PRÉVUE-

L'appareil est conçu pour mixer et hacher de la nourriture.

Le produit est destiné à un usage en intérieur à domicile. Le produit ne peut être utilisé à des fins commerciales. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et dangereuse. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil.

Le présent mode d'emploi contient des informations importantes sur l'utilisation du produit ; veuillez le lire attentivement et le conserver pour référence future.

- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissance de l'appareil, à moins d'être supervisées ou instruites.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de le laisser sans supervision, ainsi qu'avant de l'assembler, de le désassembler ou de le nettoyer.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Garder l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Prendre des précautions particulières en manipulant les lames, en vidant le bol et en nettoyant celui-ci.
- Prendre des précautions particulières en versant un liquide chaud dans le blender, sous peine de le voir éjecté de l'appareil suite à une évaporation soudaine.
- Le nettoyage des pièces entrant en contact avec la nourriture est décrit au chapitre **5. Nettoyage de l'appareil**.
- Éteindre l'appareil et le déconnecter de l'alimentation électrique avant de changer d'accessoire ou de manipuler les pièces mouvantes.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le centre de service du fabricant, un représentant du centre de service ou une personne dûment qualifiée.

- Le produit ne doit être réparé que par le service qualifié du fabricant ou par un centre de service agréé. La réparation de l'appareil par un centre de service non qualifié ou non agréé entraîne le risque d'endommagement de l'appareil et d'annulation de la garantie. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de problèmes causés par des modifications apportées par l'utilisateur.

2. Spécifications

2.1 Caractéristiques techniques

BLENDER À BOL 1200 W	
Modèle	HUS1007
Numéro de lot	613250
Alimentation	220–240 V~, 50/60 Hz
Puissance	1200 W
Volume du bol	1500 ml

2.2 Contenu de l'emballage

- | | |
|-----------------|------------------------|
| ○ Base à moteur | ○ Couvercle |
| ○ Porte-lame | ○ Bouchon du couvercle |
| ○ Bol | ○ Mode d'emploi |



En cas d'absence ou d'endommagement de l'un des éléments susmentionnés, veuillez contacter votre revendeur.



Il est recommandé de conserver l'emballage en vue d'une éventuelle réclamation.


Le mode d'emploi peut être téléchargé à partir de l'adresse web ci-dessous :

<https://huslog.eu/>

ou en scannant le code QR :



3. Construction de l'appareil

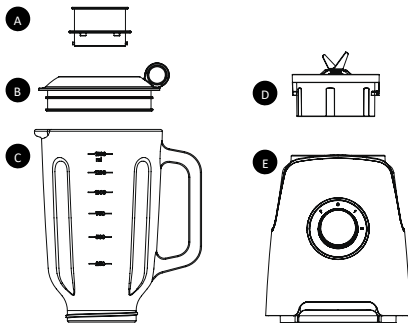

A - Bouchon du couvercle

B - Couvercle

C - Bol

D - Porte-lame

E - Base à moteur

4. Utilisation de l'appareil

PRÉPARATION À LA PREMIÈRE UTILISATION

Sortez tous les éléments composants de l'emballage. Vissez le porte-lame (D) au fond du bol (C). Placez le bol dans la base à moteur (E) et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à son

enclenchement. Essayez de soulever le bol pour vérifier que celui-ci est correctement verrouillé dans la base. Placez l'appareil ainsi assemblé sur une surface plane, horizontale et stable. Si aucun des composants n'est visuellement endommagé, l'appareil est prêt à fonctionner.

UTILISATION



Ne pas utiliser ou brancher l'appareil en ayant les mains mouillées.



Brancher toujours l'appareil sur une source d'alimentation conforme aux spécifications de la plaque signalétique de l'appareil.



Le cordon d'alimentation ne doit pas être emmêlé ou enroulé autour de l'appareil au cours de l'utilisation de celui-ci.



Ne jamais mettre l'appareil en marche lorsque le bol est vide.



Débrancher toujours le cordon d'alimentation en le tenant par la fiche.



Ne pas faire fonctionner l'appareil en continu pendant plus de 3 minutes.

Une fois l'appareil correctement assemblé, branchez-le à l'alimentation électrique, placez les ingrédients dans le bol, remettez le couvercle (**B**) sur le bol et bouchez le couvercle avec le bouchon (**A**). La molette située sur la base de l'appareil permet de contrôler la vitesse du blender. Positionnez-la sur 1 ou 2 en fonction de la vitesse souhaitée, 1 correspondant à la vitesse lente, 2 à la vitesse rapide.

Une fois l'opération terminée, tournez la molette en position **0**. Déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique et attendez que les

lames s'arrêtent complètement. Retirez le bol et enlevez le couvercle pour vider le récipient.

Pour broyer de la glace, des fruits surgelés et d'autres ingrédients durs, nous vous recommandons d'utiliser la fonction d'impulsion (position **P** sur la molette de réglage de la vitesse). La molette doit être maintenue dans cette position pour que l'appareil fonctionne dans ce mode. Relâchée, la molette revient automatiquement à la position **0**.

5. Nettoyage de l'appareil



AVERTISSEMENT ! La base de l'appareil ne doit pas être immergée dans l'eau ni lavée à l'eau courante !



Le nettoyage ne peut être effectué que lorsque l'appareil est éteint, qu'il a refroidi et qu'aucune source d'énergie n'est connectée.



Ne pas utiliser de produits chimiques, alcalins, abrasifs ou désinfectants pour le nettoyage, ceux-ci pouvant avoir un effet néfaste sur les composants de l'appareil.

Le boîtier de la base de l'appareil peut être nettoyé uniquement à l'aide d'un chiffon sec ou d'essuie-tout. En cas de salissures tenaces, vous pouvez utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau tiède et essoré fermement pour éliminer l'excédent d'eau. Après cela, essuyez immédiatement la zone nettoyée à l'aide d'un chiffon sec ou d'essuie-tout et laissez l'appareil sécher complètement.

Le bol, le porte-lame, le couvercle et le bouchon du couvercle doivent être lavés à l'eau courante et laissés à sécher.

Prenez des précautions particulières en nettoyant le porte-lame, ses lames étant très tranchantes.

6. Explication des symboles



L'emballage de l'appareil peut être recyclé conformément aux réglementations locales.



Symbole pour le carton ondulé (matériau d'emballage).



Pour usage en intérieur.



Symbole indiquant que le produit est conçu pour un contact direct avec les denrées alimentaires.



Symbole indiquant la présence dans l'emballage d'un mode d'emploi à consulter avant toute utilisation.



Symbole indiquant un dispositif de classe de protection II à double isolation.



Conformément à la directive DEEE 2012/19/UE, le produit est pourvu du symbole de poubelle barrée. Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers, mais doit être remis à un centre de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques désigné. La collecte séparée et la valorisation adéquate de ceux-ci contribuent à la préservation des ressources naturelles. Le recyclage correct des déchets d'équipements électriques et électroniques a un impact bénéfique sur la santé humaine et sur l'environnement. Pour obtenir des informations sur les lieux d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, l'utilisateur est invité à contacter les autorités locales compétentes ou le point de vente de l'appareil.

7. Utilisation du mode d'emploi

Sans le consentement écrit préalable du fabricant, aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de stockage et d'extraction des données.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

L'aspect graphique et la couleur du produit peuvent différer du produit réel.

8. Garantie et service

Le produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date de vente du produit. En cas de défaut, le produit doit être retourné au magasin où il a été acheté, sans oublier de présenter son justificatif d'achat. Le produit doit être complet et de préférence dans son emballage d'origine.

9. Déclaration UE de conformité



mPTech Sp. z o.o. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions des directives dites « Nouvelle approche » de l'Union européenne.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Batidora de vaso 1200W

Punto de entrega del aparato:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polonia

Diseñado en Polonia
Fabricado en China

Fabricante:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Varsovia
Polonia

Atención al cliente:

(+48 71) 71 77 400

Correo electrónico:

info@huslog.eu

Página web: huslog.eu

LISTA DE CONTENIDOS

1. Uso seguro	35
2. Características	36
2.1 Datos técnicos	36
2.2 Contenido del embalaje	36
3. Estructura del aparato	37
4. Uso del aparato	38
5. Limpieza del aparato.....	39
6. Aclaración de los símbolos	40
7. Uso del manual de instrucciones	41
8. Garantía y servicio técnico	41
9. Declaración de conformidad UE.....	41

1. Uso seguro

Lea detalladamente estas indicaciones antes de empezar a usar el aparato. El incumplimiento de dichas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

–USO PREVISTO–

El aparato está destinado a batir y triturar alimentos.

Producto destinado para uso doméstico en interiores. No utilice el aparato con fines comerciales. Cualquier otro uso se considera indebido y peligroso. El fabricante no toma la responsabilidad por las lesiones que sean efecto del uso indebido del aparato.

El presente manual de instrucciones contiene información importante acerca del uso del producto: léalo cuidadosamente y conserve para futuras consultas.

- El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones.
- Siempre desconecte el aparato de la fuente de alimentación si lo deja sin supervisión y antes del montaje, desmontaje y limpieza.
- El aparato no puede ser usado por los niños.
- Debe supervisar a los niños para que jueguen con el aparato.
- Mantenga el aparato junto con el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Tenga cuidado al manipular con las cuchillas, vaciar el vaso y limpiarlo.
- Tenga cuidado si vierte líquido caliente al vaso ya que puede ser expulsado del aparato por evaporación instantánea.
- La manera de limpiar los elementos que entran en contacto con alimentos se describe en el capítulo **5. Limpieza del aparato.**

- Antes de cambiar accesorios o para acercarse a las piezas que giran durante el funcionamiento del aparato, apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido en un centro de servicio del fabricante, por representante del centro de servicio o persona cualificada.
- Este producto sólo puede ser reparado por un servicio cualificado del fabricante o un centro de servicio autorizado. La reparación del aparato por un servicio técnico no cualificado o por un centro no autorizado podría dañarlo y anular la garantía. El fabricante no se hace responsable de los problemas causados por cualquier modificación del aparato realizada por parte del usuario.

2. Características

2.1 Datos técnicos

BATIDORA DE VASO 1200W	
Modelo	HUS1007
Número de lote	613250
Alimentación	220-240V~, 50/60Hz
Potencia	1200W
Capacidad del vaso	1500 ml

2.2 Contenido del embalaje

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| ○ Base con el motor | ○ Tapa |
| ○ Soporte con cuchillas | ○ Tapón de tapa |
| ○ Vaso | ○ Manual de instrucciones |



Si falta alguno de los elementos mencionados anteriormente o está dañado, póngase en contacto con su vendedor.



Recomendamos conservar el embalaje en caso de una posible reclamación.

El manual de usuario puede descargarse en la página web que figura a continuación:

<https://huslog.eu/>

O escaneando el código QR:



3. Estructura del aparato

A



B




C



D



E

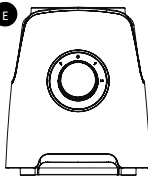

A - Tapón de tapa

B - Tapa

C - Vaso

D - Soporte con cuchillas

E - Base con el motor

4. Uso del aparato

PREPARACIÓN PARA LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA

Saque todos los elementos del juego del embalaje. Enrosque el soporte con cuchillas (**D**) en la parte inferior del vaso (**C**). Coloque el vaso en la base con motor (**E**) y gírelo en sentido horario hasta bloquearlo. Intente levantar el vaso para comprobar si está bloqueado correctamente en la base. Coloque la unidad montada de esta manera en una superficie plana, horizontal y estable. Si los elementos no presentan daños visibles, el aparato está listo para usarlo.

USO



No utilice ni monte el aparato con manos mojadas.



Conecte el aparato solo a fuentes de alimentación con parámetros compatibles con los datos de la placa de características del aparato.



Durante el uso del aparato el cable de alimentación no puede estar enredado ni enrollado alrededor del aparato



No encienda el aparato con el vaso vacío.



Para desenchufar el cable de alimentación tire siempre del enchufe.



El aparato no debe estar en marcha constante durante más de 3 minutos.

Tras montar el aparato correctamente, conéctelo a la fuente de alimentación, coloque los ingredientes dentro del vaso, ponga la tapa al vaso (**B**) y ciérrela con el tapón (**A**). El selector de la base del aparato

controla la velocidad de la batidora. Colóquelo en posición 1 o 2, según la velocidad deseada: 1 es baja velocidad, 2 es alta velocidad.

Después de finalizar el proceso de batir, ponga el selector a **0**. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y espere hasta las cuchillas se detengan por completo. Retire el vaso y la tapa para vaciarlo.

Para batir hielo, fruta congelada y otros ingredientes duros, recomendamos utilizar la función de pulsación: posición **P** en el selector de velocidad. Tras poner el selector en esta posición, debe mantenerlo para mantener el funcionamiento del aparato. Al soltar el selector, volverá automáticamente a la posición **0**.

5. Limpieza del aparato



¡ADVERTENCIA! ¡No sumerja la base del aparato en agua ni utilice un chorro de agua para limpiarla!



Puede limpiar el aparato solo mientras está apagado, se haya enfriado y no está conectado a una fuente de alimentación.



No utilice productos químicos, alcalinos, abrasivos o desinfectantes para limpiar el aparato, ya que pueden dañar sus componentes.

Puede limpiar la base del aparato solo con un paño suave o una toallita de papel. Para eliminar manchas resistentes del cuerpo se admite el uso de un paño ligeramente mojado con agua tibia y fuertemente escurrido. Tras usarlo, seque el lugar lavado con un paño seco o una toallita de papel y deje el aparato hasta que se seque por completo.

Lave el vaso con cuchillas, la tapa y el tapón de la tapa bajo un chorro de agua y deje hasta que se sequen.

Tenga cuidado al limpiar el soporte con cuchillas, ya que éstas están muy afiladas.

6. Aclaración de los símbolos



El envase del aparato puede reciclarse de acuerdo con la normativa local.



El símbolo indica un cartón ondulado (material del envase).



Para uso en interiores.



La marca indica que el producto está destinado a entrar en contacto con alimentos.



El símbolo significa que el envase incluye el manual de instrucciones que el usuario debe leer antes de usar el aparato.



El símbolo indica un aparato con II grado de protección con doble aislamiento.



De acuerdo con la Directiva WEEE 2012/19/UE el producto lleva el símbolo de un contenedor de basura tachado. El producto no debe desecharse con los residuos domésticos, sino que debe llevarse a un centro de recogida y reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que elimine este tipo de residuos peligrosos. La recogida de este tipo de residuos en lugares indicados y su correcta recuperación contribuyen a la conservación de los recursos naturales. El correcto reciclado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tiene un impacto positivo en la salud humana y el medio ambiente. Para obtener información

sobre los centros de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos dirijase a los órganos de la administración local o al vendedor del aparato.

7. Uso del manual de instrucciones

Está prohibido copiar, difundir, traducir o transmitir cualquier parte del presente manual de instrucciones, en cualquier forma y con cualquier medio electrónico o mecánico, haciendo fotocopias, registrando o almacenándolo en sistemas de almacenamiento e intercambio de información sin el previo consentimiento escrito del fabricante.

Todas las marcas y nombres de los productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

El aspecto gráfico o el color del producto pueden diferir del producto real.

8. Garantía y servicio técnico

El producto cuenta con 2 años de garantía a partir de la fecha de compra del producto. En caso de avería, debe devolver el producto a la tienda donde lo adquirió, recordando mostrar el justificante de compra. El producto debe entregarse completo y, si es posible, en embalaje original.

9. Declaración de conformidad UE



Por la presente, mPTech Sp. z o.o. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones de las Directivas denominadas de «Nuevo Enfoque» de la Unión Europea.

ISTRUZIONI PER L'USO

Frullatore a bicchiere 1200W

Punto di consegna del dispositivo:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polonia

Progettato in Polonia
Prodotto in Cina

Produttore:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polonia

Numero verde: (+48 71) 71 77 400

E-mail: info@huslog.eu

Sito web: huslog.eu

INDICE

1. Sicurezza di utilizzo	42
2. Specifiche	44
2.1 Dati tecnici	44
2.2 Contenuto della confezione	44
3. Struttura del dispositivo	45
4. Uso del dispositivo	46
5. Pulizia dell'apparecchio	47
6. Spiegazioni dei simboli	48
7. Utilizzo delle istruzioni	49
8. Garanzia e assistenza tecnica	49
9. Dichiarazione di conformità UE	49

1. Sicurezza di utilizzo

Leggere attentamente le istruzioni qui riportate prima di procedere all'utilizzo dell'apparecchio. L'inosservanza di queste indicazioni può essere pericolosa o considerata illegale.

—USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE—

L'apparecchio è destinato a frullare e tritare gli alimenti.

L'apparecchio è destinato all'utilizzo in ambienti domestici interni.

È vietato l'utilizzo dell'apparecchio per fini commerciali. Ogni altra modalità di utilizzo è considerata inappropriata e pericolosa. Il produttore non risponde per lesioni dovute a un uso improprio dell'apparecchio.

Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti sull'uso del prodotto: leggerle attentamente e conservarle per una consultazione futura.

- Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone (compresi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, né con scarsa esperienza e conoscenze, a meno che siano state opportunamente supervisionate o istruite.
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato senza supervisione o prima di assemblarlo, smontarlo o pulirlo.
- Il dispositivo non può essere utilizzato dai bambini.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Mantenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Fare attenzione durante il contatto con le lame, lo svuotamento del bicchiere e la pulizia.
- Fare attenzione durante il versamento di un liquido caldo nel frullatore, perché potrebbe essere espulso a causa di vapore improvviso.
- La modalità di pulizia dei componenti a contatto con gli alimenti è descritta nel capitolo **5. Pulizia dell'apparecchio**.
- Spegner e scollegare l'apparecchio dall'alimentazione prima della sostituzione degli accessori o di avvicinarsi alle componenti in movimento durante il funzionamento.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal servizio di assistenza del produttore, da un rappresentante del centro di assistenza o da personale adeguatamente qualificato.
- Questo prodotto può essere riparato solo dal personale di assistenza tecnica qualificato del produttore o da un centro di assistenza autorizzato. La riparazione dell'apparecchio dal personale di assistenza tecnica non qualificato o da un centro di assistenza non autorizzato comporta il rischio di danneggiare l'apparecchio e di invalidare la garanzia. Il produttore non è responsabile di problemi dovuti alle modifiche dell'apparecchio apportate autonomamente dall'utente.

2. Specifiche

2.1 Dati tecnici

FRULLATORE A BICCHIERE 1200W	
Modello	HUS1007
Numero di lotto	613250
Alimentazione	220-240 V~, 50/60 Hz
Potenza	1200W
Cap. del bicchiere	1500 ml

2.2 Contenuto della confezione

- | | |
|----------------------|------------------------|
| ○ Base con il motore | ○ Coperchio |
| ○ Base con le lame | ○ Tappo del coperchio |
| ○ Bicchiere | ○ Istruzioni per l'uso |



Se uno dei suddetti elementi risulta mancante o danneggiato, si prega di contattare il venditore.



Si consiglia di conservare la confezione nell'eventualità di un reclamo.

È possibile scaricare le istruzioni per l'uso dal seguente indirizzo web:

<https://huslog.eu/>

Oppure eseguendo la scansione del codice QR:




3. Struttura del dispositivo

A



B




C



D



E

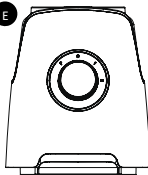

A - Tappo del coperchio

B - Coperchio

C - Bicchiere

D - Base con le lame

E - Base con il motore

4. Uso del dispositivo

PREPARAZIONE AL PRIMO AVVIO

Rimuovere tutti i componenti del kit dall'imballaggio. Avvitare la base con le lame **(D)** nella parte inferiore del bicchiere **(C)**. Posizionare il bicchiere nella base con il motore **(E)** e ruotarlo in senso orario fino al bloccaggio. Verificare che il bicchiere sia stato correttamente bloccato nella base sollevandolo leggermente. Posizionare l'unità montata su una superficie piana, orizzontale e stabile. Se tutti i componenti sono visibilmente privi di danneggiamenti, l'apparecchio è pronto per l'uso.

UTILIZZO



Non utilizzare né collegare l'apparecchio con le mani bagnate.



Collegare l'apparecchio solo a fonti di alimentazione con parametri conformi ai parametri indicati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.



Durante l'utilizzo dell'apparecchio, il cavo di alimentazione non deve essere attorcigliato né avvolto intorno all'apparecchio.



Non accendere mai il dispositivo quando il bicchiere è vuoto.



Durante lo scollegamento del cavo di alimentazione, tenerlo sempre per la spina.



L'apparecchio non dovrebbe essere usato per più di 3 minuti consecutivamente.

Dopo aver correttamente montato l'apparecchio, collegarlo all'alimentazione, posizionare gli ingredienti all'interno del bicchiere, posizionare il coperchio **(B)** e chiudere il coperchio con il tappo **(A)**. La

manopola sulla base dell'apparecchio regola la velocità di rotazione del frullatore. Impostarla sulla posizione 1 o 2 a seconda della velocità desiderata: 1 per velocità bassa, 2 per velocità alta.

Al termine della frullatura, impostare la manopola sulla posizione **0**. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e attendere che le lame si fermino completamente. Rimuovere il bicchiere e il suo coperchio per svuotarlo.

Per frullare ghiaccio, frutta congelata e altri ingredienti duri, consigliamo l'utilizzo della funzione di pulsazione, impostando la manopola di regolazione della velocità sulla posizione **P**. Dopo aver impostato la manopola su questa posizione, trattenerla per proseguire il funzionamento dell'apparecchio. Al suo rilascio, la manopola tornerà automaticamente sulla posizione **0**.

5. Pulizia dell'apparecchio



AVVERTIMENTO! *Non immergere la base dell'apparecchio in acqua, né lavarla sotto l'acqua corrente!*



La pulizia può essere effettuata solo quando l'apparecchio è spento, raffreddato e scollegato dall'alimentazione.



Non utilizzare agenti chimici, alcalini, abrasivi o disinfettanti per la pulizia, poiché potrebbero danneggiare gli elementi dell'apparecchio.

L'involucro della base dell'apparecchio può essere pulito solo con un panno asciutto o un panno di carta. In caso di sporco ostinato, è consentito utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua tiepida e ben strizzato. Quindi passare immediatamente sopra la superficie lavata un panno asciutto o un asciugamani di carta e lasciare asciugare completamente l'apparecchio.

Il bicchiere, la base con le lame, il coperchio e il tappo del coperchio devono essere lavati sotto l'acqua corrente e lasciati ad asciugare.

Prestare particolare attenzione durante la pulizia della base con le lame, poiché sono molto affilate.

6. Spiegazioni dei simboli

La confezione dell'apparecchio può essere riciclata conformemente alle normative locali.

 Simbolo del cartone ondulato (materiale di imballaggio).

 Per l'uso in ambienti interni.

 Il simbolo indica che il prodotto è idoneo al contatto con gli alimenti.

 Questo simbolo indica che all'interno dell'imballaggio si trovano le istruzioni per l'uso da consultare prima di iniziare a utilizzare il prodotto.

 Il simbolo indica un dispositivo di Classe II con doppio isolamento.

 Il prodotto è contrassegnato dal simbolo del bidone della spazzatura barrato in conformità alla Direttiva WEEE 2012/19/UE. Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti urbani, ma portarlo in un centro di raccolta e riciclaggio designato per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che smaltisce tali rifiuti pericolosi. L'accumulo di tali rifiuti in aree separate e il corretto processo del loro recupero contribuiscono alla protezione delle risorse naturali. Il corretto riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ha un effetto positivo sulla salute umana e sull'ambiente. Per ottenere informazioni sui punti di raccolta per apparecchiature

elettriche ed elettroniche usate, è necessario rivolgersi all'amministrazione comunale o al rivenditore dell'apparecchio.

7. Utilizzo delle istruzioni

Senza previo consenso scritto del produttore, nessuna parte delle presenti istruzioni per l'uso può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese le fotocopie, le registrazioni o la conservazione in qualsiasi sistema di archiviazione e condivisione delle informazioni.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

L'aspetto grafico o il colore del prodotto possono divergere dal prodotto effettivo.

8. Garanzia e assistenza tecnica

Il prodotto ha una garanzia di 2 anni, a partire dalla data di vendita del prodotto. In caso di guasto, il prodotto deve essere restituito al negozio in cui è stato acquistato, ricordando di esibire la prova d'acquisto. Il prodotto deve essere completo e preferibilmente nella sua confezione originale.

9. Dichiarazione di conformità UE



mPTech Sp. z o.o. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni delle Direttive del cosiddetto "Nuovo approccio" dell'UE.