

ODBIORNIK FORTEC R2 MULTI

Instrukcja

Dane techniczne:

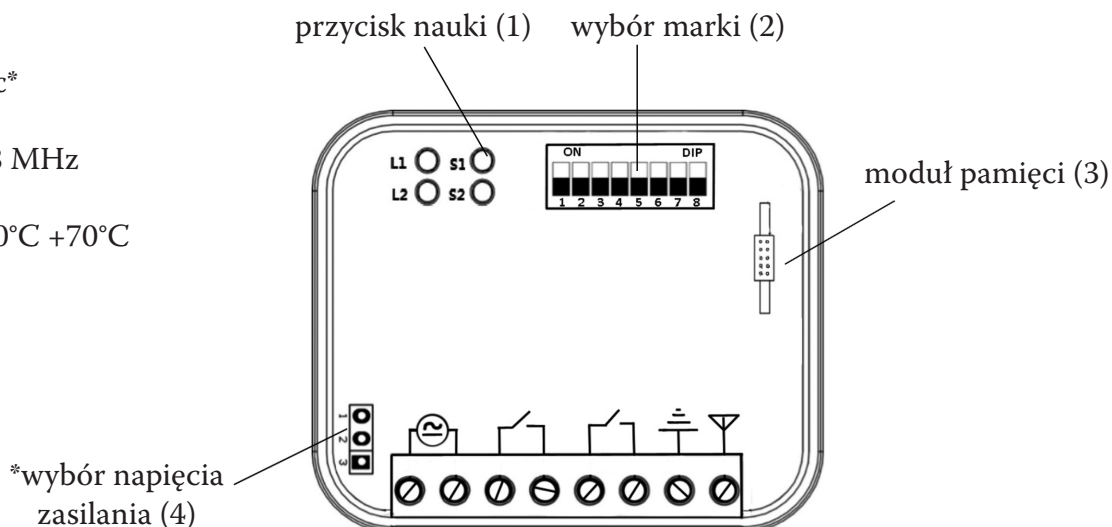
Zasilanie: 12-30 Vac/dc*

Liczba kanałów: 2

Częstotliwość: 300-868 MHz

Pamięć: 250

Temperatura pracy: -20°C +70°C



(1) Przyciski nauki:

Radioodbiornik posiada dwa oddzielne kanały radiowe. Przycisk nauki S1 i dioda LED L1 odpowiadają pierwszemu kanałowi - wyjście CH1, przycisk nauki S2 i dioda LED L2 odpowiadają drugiemu kanałowi - wyjście CH2.

(2) Wybór marki:

Wybierając odpowiednie ułożenie 8 mikroprzełączników (DIP-SWITCH) ustawiamy interesującą nas markę pilota. Lista kombinacji przełączników znajduje się w zamieszczonej na kolejnych stronach tabeli.

(3) Moduł pamięci:

Kody pilotów zapisane są na karcie pamięci, którą można wyjmować.

(4) Wybór napięcia zasilania:

Radioodbiornik może pracować w zakresie 12V-30V AC/DC. Zalecane jest ustawienie zworki na pinach 2-3 jeżeli mamy więcej niż 24V oraz na pinach 1-2 jeżeli mamy mniej niż 24V.

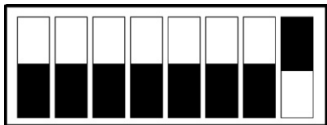
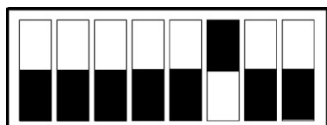
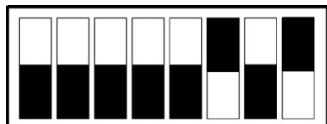
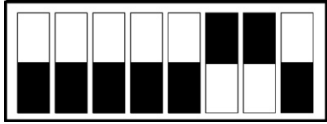
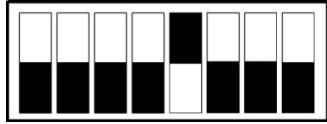
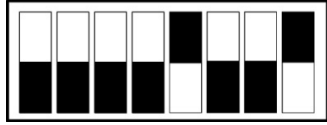
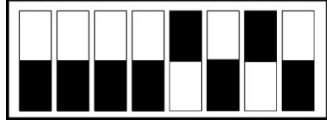
Programowanie pilotów:


1. Wybierz markę pilota ustawiając mikroprzełączniki (DIP-SWITCH) w odpowiedniej pozycji (zgodnie z zamieszczoną tabelą).
2. Naciśnij przycisk nauki (S1 dla kanału CH1 lub S2 dla kanału CH2). Zapali się odpowiednia dioda LED (L1 dla kanału CH1 lub L2 dla kanału CH2).
3. Naciśnij wybrany przycisk pilota.
4. Dioda LED w radioodbiorniku zamiga szybko potwierdzając poprawne zarejestrowanie pilota. Aby zaprogramować kolejny przycisk, powtórz procedurę od punktu 2.

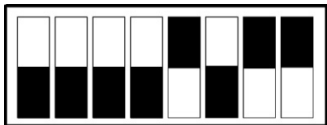
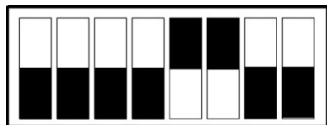
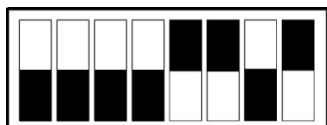
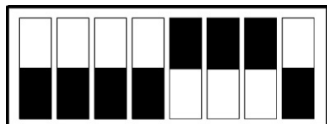
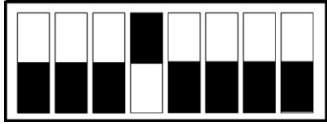
Kasowanie pamięci radioodbiornika:


Aby usunąć zapisane w pamięci piloty, należy nacisnąć i przytrzymać dowolny przycisk nauki w radioodbiorniku (L1 lub L2) do momentu zgaśnięcia diody LED (około 10 sekund).

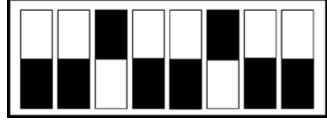
UWAGA! Kasując pamięć radioodbiornika usuwamy z niej nieodwracalnie WSZYSTKIE PILOTY!

Lp.	Pozycje dip-switch:	Marka:	Częstotliwość:	Uwagi:
1.		NICE FLOR	433,92 MHz	
2.		MARANTEC	433,92 MHz	
3.		KOD STAŁY (wiele marek)	433,92 MHz	433,92 MHz
4.		FAAC SLH	433,92 MHz	
5.		Liftmaster	433,92 MHz	
6.		KOD ZMIENNY (wiele marek)	433,92 MHz	433,92 MHz
7.		KOD STAŁY	300,00 MHz	300,00 MHz
8.		KOD STAŁY	310,00 MHz	310,00 MHz



Lp.	Pozycje dip-switch:	Marka:	Częstotliwość:	Uwagi:
9.		KOD STAŁY	315,00 MHz	315,00 MHz
10.		KOD STAŁY	318,00 MHz	318,00 MHz
11.		KOD STAŁY	330,00 MHz	330,00 MHz
12.		KOD STAŁY	390,00 MHz	390,00 MHz
13.		KOD ZMIENNY	315,00 MHz	315,00 MHz
14.		Liftmaster Kod zmienny Billioncode	390,00 MHz	
15.		Liftmaster Kod zmienny	315,00 MHz	
16.		Hormann Marantec Bernier	868 MHz	



Lp.	Pozycje dip-switch:	Marka:	Częstotliwość:	Uwagi:
17.		FAAC SLH	868 MHz	
18.		Prastel	433.00 MHz	
19.		Sommer	868 MHz	
20.		Sommer	433,34 MHz	
21.		Liftmaster Kod zmienny	868 MHz	
22.		Clemsa Mastercode	433 MHz	
23.		Ditec	433,92 MHz	GOL4, GOL4C

