

Military Truck SUPER SERIES

1:16 6X6 R/C HIGH-IMITATION MILITARY TRUCK

Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem i zachować ją na przyszłość.

Zawartość:




ciężarówka x 1



kontroler x 1



akumulator x 1




ładowarka USB x 1




instrukcja x 1

Sposób instalacji i ładowania akumulatorów do ciężarówki i pilota:

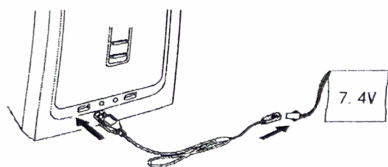


Proszę podłączyć akumulator do kabla ładowania, a następnie podłączyć kabel USB do portu USB w komputerze lub adapterze zasilającym, albo do portu USB w samochodzie. Po podłączeniu włączyć zasilanie. Napięcie interfejsu USB wynosi 5V/0.5V, czas ładowania wynosi 120 minut.

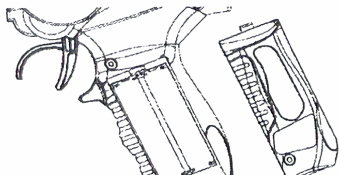


Instalacja baterii do pilota:

(1) Otworzyć pokrywę baterii z tyłu pilota zdalnego sterowania.

(2) Włożyć dwie baterie 1,5V "AA" z prawidłową biegunowością, a następnie zamknąć pokrywę.

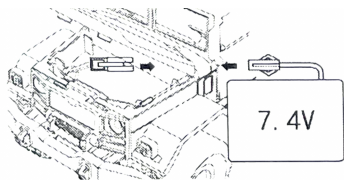

Po zakończeniu ładowania otworzyć maskę ciężarówki i umieścić akumulatory w odpowiedniej komorze.

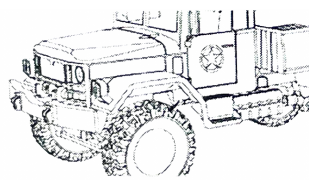


Podłączyć akumulator do interfejsu w karoserii ciężarówki, a następnie zamknąć maskę.

Ostrzeżenia:


Proszę zwrócić uwagę na kierunek biegunowości podczas instalacji lub wymiany akumulatorów. Nie używać nieładownych baterii. Używaj tylko akumulatorów o odpowiedniej mocy i typie. Należy unikać mieszania nowych i starych akumulatorów. Podczas obsługi należy zapewnić, że nie dojdzie do zwarcia biegunów. Podczas ładowania akumulatora nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru. Używaj wyłącznie dołączonego kabla ładowania USB. Ustaw wyłącznik zasilania ciężarówki w pozycji "OFF", jeśli nie jest używana przez dłuższy czas.

Sposób obsługi:


(1) Włącz wyłącznik zasilania na pilocie i ustaw wyłącznik zasilania ciężarówki w pozycji „ON” (włączone). Połóż ciężarówkę na podłożu.

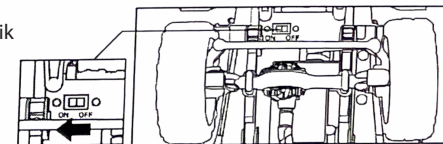

(2) Funkcje pilota zdalnego sterowania:

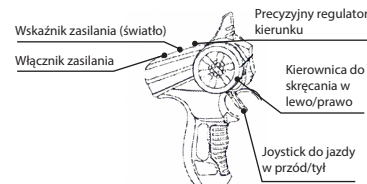

Gdy joystick jest całkowicie odchylony do tyłu, ciężarówka jedzie z pełną prędkością do przodu. Gdy joystick zostanie całkowicie przesunięty do przodu, ciężarówka będzie się cofać. Obracanie w lewo i w prawo: Obróć joystick w lewo, a ciężarówka skróci w lewo. Obróć w prawo, a ciężarówka skróci w prawo.

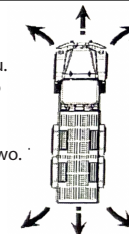


(3) Regulacja kierunku jazdy:

W przypadku, gdy ciężarówka nie jedzie prosto, należy dostosować pokrętkę regulacji kierunku.

Jeśli ciężarówka skręca w lewo podczas jazdy, przekręć pokrętkę regulacji w prawo.

Jeśli ciężarówka skręca w prawo podczas jazdy, przekręć pokrętkę regulacji w lewo.

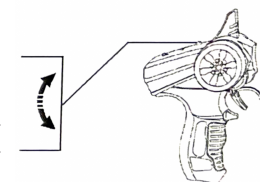

Rozwiązywanie problemów:

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak możliwości uruchomienia ciężarówki	Akumulator jest rozładowany lub brak zasilania	Wymień akumulator i ustaw wyłącznik w pozycji OFF, aby zaoszczędzić energię.
Brak reakcji ciężarówki	Nieprawidłowa instalacja akumulatora	Prawidłowo włożyć akumulator i zwrócić uwagę na biegunowość.
Ciężarówka jedzie zbyt wolno	Akumulator jest rozładowany	Wymień akumulator i ustaw wyłącznik w pozycji OFF, aby zaoszczędzić energię.
Ciężarówka nie jedzie prosto	Kierownica jest źle ustawiona	Skoryguj pokrętkę regulacji na pilocie zdalnego sterowania.

Ostrzeżenie:

Zagrożenie zadławieniem – produkt zawiera małe części, które mogą zostać połknięte. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.



MADE IN CHINA

Oznaczenia zgodności i bezpieczeństwa:

Certyfikaty CE, RoHS, WEEE, a także ostrzeżenie przed nieodpowiednim użytkowaniem ładowarki.