



CZUJNIK ZALANIA SWS400

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

SWS400 FLOOD
SENSOR

Operating Manual
& Warranty Terms

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
2. Używaj tylko zalecanych baterii CR2032. Stosowanie innych rodzajów baterii może spowodować uszkodzenie urządzenia lub stwarzać zagrożenie pożarowe.
3. Wymieniaj baterie wyłącznie w suchych i bezpiecznych warunkach. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed otwarciem komory baterii.
4. Nie modyfikuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i unieważnienie gwarancji.
5. Przechowuj urządzenie i baterie poza zasięgiem małych dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia.
6. Zużyte baterie i uszkodzone urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
7. Zużyte lub uszkodzone baterie mogą przeciekać, co może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Wymieniaj baterie na nowe, gdy ich poziom naładowania jest niski.
8. Używanie uszkodzonych lub niskiej jakości baterii może

przewodzą do przegrzania i ryzyka pożaru.

9. Nieprawidłowe użycie czujnika może stwarzać ryzyko obrażeń ciała.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Setti+**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	SWS400
Zasilanie	Bateria CR2032 3V
Zakres temperatury pracy urządzenia	-10°C~+50°C
Maksymalna wilgotność pracy urządzenia	95%RH
Kompatybilne systemy	Android, iOS
Łączność	Bramka Zigbee 3.0
Zakres częstotliwości	2405 - 2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej	< 10 dBm
Klasa wodoodporności	IP66
Wersja oprogramowania	V1.0.1

OPIS PRODUKTU



WYMIANA BATERII

Aby wymienić baterię w czujniku, należy delikatnie otworzyć urządzenie rozdzielając je na pół przy użyciu przystosowanego do tego wcięcia. Wyciągnąć zużyłą baterię oraz zamontować nową, w pełni naładowaną i zgodną ze specyfikacją baterię. Następnie należy delikatnie złączyć ze sobą obudowę, zamknie się ona wyłącznie w jednej pozycji więc nie należy tego robić używając dużej siły.

MONTAŻ I ZASTOSOWANIE

Urządzenie montujemy blisko miejsca, w którym występuje możliwość zasilania wodą. Czujnik kładziemy na płaskiej powierzchni bądź przyklejamy taśmą dwustronną tak by nie zasłonić pinów pokazanych w opisie.

INSTALACJA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację Setti+ ze strony skanując QR kod:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+.

2. Włącz łączność Bluetooth w telefonie i otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny wewnątrz komory baterii czujnika, aż na urządzeniu zacznie migać dioda.
5. Otwórz aplikację „Setti+”, naciśnij „+” w prawym górnym rogu i wybierz „Dodaj urządzenie”. Aplikacja automatycznie wyszuka urządzenie, wybierz „Dodaj”, dotknij „+” aby je dodać, następnie wybierz „Zakończono”.
6. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej: <https://setti.pl/wsparcie/aplikacja> lub po zeskanowaniu kodu QR:



DEKLARACJA

ART-DOM Sp.z o.o. niniejszym oświadcza, że czujnik temperatury i wilgotności SWS400 jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

<https://www.artdom.net.pl/deklaracja/SWS400/>

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Czujnik nie wykrył zasilania.	Bateria czujnika jest rozładowana.	Wymień baterię w czujniku.
Brak możliwości połączenia się z urządzeniem.	Czujnik jest aktualnie skonfigurowany z innym urządzeniem.	Zresetuj czujnik zgodnie z punktem 4. w sekcji „Instalacja aplikacji SETTI+”.
	Słaba bateria.	Wymień baterię w czujniku.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE CZUJNIKA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24

miesiące od daty wydania towaru.

5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany

przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



SAFETY CONDITIONS & HAZARDS

1. This equipment may be used by children aged 8 years or more and by persons with reduced physical, mental abilities, and persons with no experience and knowledge of the device, if supervision or instruction is provided regarding the use of the device in a safe manner, so that they have clear understanding of related risks. Children should not play with the device. Unsupervised children should not carry out the cleaning and maintenance of the device.
2. Use only the recommended CR2032 type batteries. Using other types of batteries may damage the device or pose a fire hazard.
3. Replace batteries only in dry and safe conditions. Make sure that the device is switched off before opening the battery compartment.

- 4. Do not modify or attempt to repair the device yourself as it may damage it and void the warranty.
- 5. Keep the device and batteries out of reach of young children to avoid choking hazards.
- 6. Waste batteries and damaged devices should be disposed of in accordance with local regulations for environmental protection.
- 7. Depleted or damaged batteries may leak, which may cause damage to the device or personal injury. Replace the batteries when once they reach low level.
- 8. Using damaged or low-quality batteries may lead to overheating and risk of fire.
- 9. Improper use of the sensor may pose a risk of personal injury.

FOREWORD

Thank you for the trust you have placed in us when purchasing a **Setti+** device. We are convinced that this high quality

device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.


PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or similar, non-commercial use. The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

TECHNICAL DATA

Model	SWS400
Power supply	3V CR2032 battery
Operating temperature range	-10°C~+50°C
Maximum operating humidity	95%RH
Compatible systems	Android, iOS
Communication	Zigbee 3.0 gate
Frequency range	2405 - 2480 MHz
Maximum RF power	>10dBm
Ingress protection rating	IP66
Software version	V1.0.1

PRODUCT DESCRIPTION

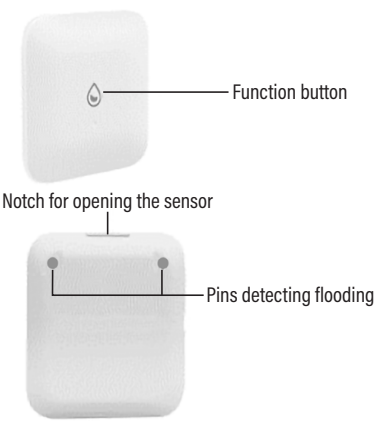

BATTERY REPLACEMENT

To replace the battery in the sensor, gently open the device by separating it into two

parts using the designated notch. Remove the used battery and install a new, fully charged, and specification-compliant battery. Then, carefully reassemble the housing, it will only close in one specific position, so do not use excessive force.

INSTALLATION AND APPLICATION

The device should be installed near a location where there is a risk of water exposure. Place the sensor on a flat surface or attach it using double-sided tape, ensuring that the pins indicated in the description are not obstructed.

INSTALLING THE APP

1. Download the Setti+ app from the website by scanning the QR:



In Google Play look for Setti+



In App Store look for Setti+

2. Turn on Bluetooth connectivity in your phone and open the installed app.
3. As a new user, set up a new account. If you already have an account, log in with your access data.
4. Press and hold the function button inside the sensor battery compartment until the device LED starts to flash.
5. Open the "Setti+" app, press "+" in the top right corner and select "Add Device". The app will automatically search for the device, select „Add“, tap „+“ to add it, then select „Finished“.
6. After successfully connecting the device, you can enjoy its remote operation.

Detailed instructions for using the device are available at the <https://setti.pl/wsparcie/aplikacja> website or after scanning the following QR code:



DECLARATION

ART-DOMSp.z o.o. hereby certifies that the SWS400 flood sensor complies with the relevant requirements of the Union harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU and other Union harmonisation legislation. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address:

<https://www.artdom.net.pl/deklaracja/SWS400/>

TROUBLESHOOTING

ISSUE	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Sensor failed to detect flooding.	The sensor battery is discharged.	Replace the sensor battery.
Unable to connect to the device.	The sensor is currently configured with another device.	Reset the sensor according to item 4 in the "Installation of the SETTI+ app" section
	Low battery.	Replace the sensor battery.

ECO-FRIENDLY AND ENVIRON-MENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste. For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

WARRANTY CONDITIONS FOR THE EXTERNAL CAMERA

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
 - g. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
 - h. mechanical, chemical or thermal damage,
 - i. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
 - j. parts that are easily worn or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - k. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when

the Buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the Buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer proves impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.

8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned

device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.

9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal protection measures.
10. The warranty is valid in Poland.
11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual.

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the image shown on the packaging. Please read the operating manual before operating the device.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź,
info@artdom.net.pl. National Court Register Number
0000354059.



v.1