

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania urządzenia

Użytkowanie oraz czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą zostać przeprowadzone przez dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych oraz umysłowych, oraz przez osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy z zakresu użytkowania urządzenia.

UWAGA: Niektóre elementy urządzenia w trakcie pracy są bardzo gorące i mogą spowodować oparzenia oraz pożar! Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci przebywające w pobliżu urządzenia podczas jego użytkowania!


1. Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Nie wolno odłączać wtyczki zasilania bez uprzedniego wyłączenia urządzenia.
3. Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wody oraz innych cieczy, źródeł par oraz w przestrzeniach o nadmiernej wilgotności.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowany serwis naprawczy.
5. Nie wolno używać urządzenia wraz z innymi urządzeniami podłączonymi do tego samego gniazdka zasilającego ze względu na duży pobór mocy.
6. Gdy urządzenie nie jest użytkowane, należy odłączyć je od zasilania.
7. Nie wolno ustawiać termowentylatora na nierównej lub mokrej powierzchni oraz dotykać go mokrymi rękami.
8. W wypadku awarii urządzenia należy bezzwłocznie odłączyć je od zasilania.
9. Aby uniknąć przegrzania, nie należy przykrywać termowentylatora.
10. Znaczenie symbolu  to **UWAGA: NIE PRZYKRYWAĆ**.
11. Nie wolno ustawiać  enia w trakcie pracy bezpośrednio przy gniazdku elektrycznym.
12. Nie wolno używać urządzenia na dywanach i wykładzinach.
13. Urządzenie po włączeniu lub wyłączeniu może wydać „nienaturalny” dźwięk, ponieważ elementy urządzenia rozszerzają się przy ogrzewaniu i kurczą po schłodzeniu.
14. Urządzenie należy używać z dala od innych elementów otoczenia takich jak meble, papier, ubrania, zasłony, itp.
15. Urządzenie do prawidłowej pracy potrzebuje co najmniej 1m wolnej przestrzeni przed wylotem powietrza oraz wokół urządzenia.
16. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka o napięciu i częstotliwości kompatybilnej z wartościami podanymi w instrukcji oraz na tabliczce znamionowej urządzenia.
17. Nie wolno zostawiać urządzenia w trakcie pracy bez nadzoru.
18. Urządzenie posiada ochronę przed przegrzaniem oraz specjalne zabezpieczenie wyłączające urządzenie, jeśli zostało przechylone lub jego podstawa nie znajduje się na podłożu.
19. Nie wolno używać urządzenia w pomieszczeniach, gdy przebywają w nich osoby niezdolne do samodzielnego opuszczenia pomieszczenia.
- 20.1 **PRZECHOWYWAĆ BATERIĘ PIŁOTA W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.** Połknięcie baterii może doprowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich, a nawet śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. **W wypadku połknięcia baterii należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną!**
- 20.2 Nie wolno doprowadzać do zwarcia baterii.
- 20.3 Trzymać baterię z dala od źródeł ciepła.
- 20.4 Baterię należy wyjąć z pilota, jeżeli nie będzie on używany przez dłuższy okres czasu.
- 20.5 Przed wymianą baterii należy oczyścić jej styki oraz styki wewnątrz komory baterii.
- 20.6 Baterię należy wkładać zgodnie z jej polaryzacją.
- 20.7 Nie wolno otwierać baterii ani wrzucać jej do ognia.
- 20.8 Baterię należy zutylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI - LXWT15

Obsługa urządzenia

Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie oraz przewód elektryczny nie są uszkodzone i czy urządzenie jest ustawione na suchej, równej powierzchni. Aby włączyć urządzenie po podłączeniu do zasilania, należy przełączyć przełącznik zasilania  ("O" = wyłączony, "-" = włączony). Przenosząc urządzenie lub po zakończeniu korzystania z urządzenia, należy wyłączyć urządzenie, a następnie wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka.


- Przełączyć przełącznik zasilania, na wyświetlaczu LED pojawi się "-", urządzenie jest w stanie gotowości (rysunek A).
- Naciśnięcie przycisku  wykonuje następujące operacje: włączenie urządzenia, wyświetlenie temperatury otoczenia, włączenie wentylatora, wyłączenie zasilania [wentylator pracuje przez 30 sekund po wyłączeniu, jeżeli urządzenie jest nagrzane, rysunek B].
- Naciśnięcie przycisku  zmienia pomiędzy następującymi trybami pracy: moc grzania 1400W (rysunek C), moc grzania 2000W (rysunek D), praca wentylatora bez grzania.
- Naciśnięcie przycisku  zmienia czas, po którym następuje wyłączenie urządzenia: 1H (1 godzina, rysunek E), 2H (2 godziny, rysunek F), 3H (3 godziny, rysunek G), etc... 8H (8 godzin, rysunek H).
- Naciśnięcie przycisku  włącza bądź wyłącza tryb oscylacji (rysunek I).
- Naciśnięcie przycisku  (rysunek J) zmniejsza wartość ustawionej temperatury, zaś wciśnięcie przycisku  zwiększa wartość ustawionej temperatury (rysunek K).
- Jeżeli temperatura otoczenia wynosi 21 °C, a ustawiona temperatura jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, urządzenie przestanie grzać (rysunek L, M). Jeżeli ustawiona temperatura jest o 1-2 °C wyższa niż temperatura otoczenia, urządzenie grzeje z normalną mocą (rysunek N, O). Jeżeli ustawiona temperatura jest wyższa lub równa temperaturze otoczenia + 3 °C, urządzenie będzie grzać z wysoką mocą (rysunek P).
- Gdy urządzenie jest przechylone lub jego podstawa nie znajduje się na podłożu, następuje automatyczne odcięcie zasilania.
- Przyciski i sposób działania pilota jest taki sam, jak przyciski i ich działanie na panelu sterowania urządzenia.

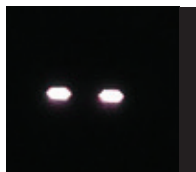

Rysunek A




Rysunek B

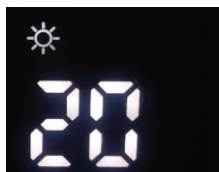


Rysunek C




Rysunek D

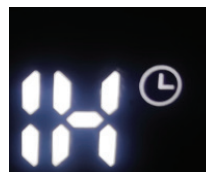


Rysunek E

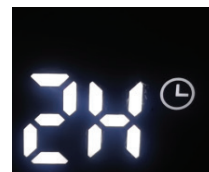

Rysunek F

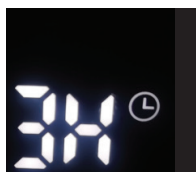


Rysunek G

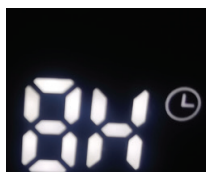


Rysunek H



Rysunek I

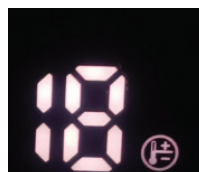

Rysunek J

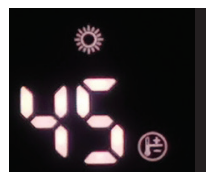


Rysunek K




Rysunek L




Rysunek M

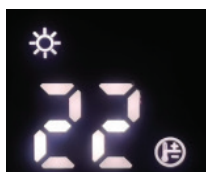

Rysunek N

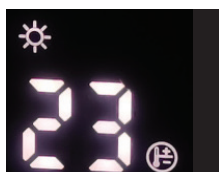

Rysunek O

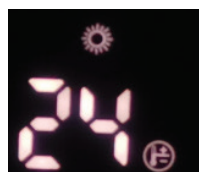

Rysunek P

Konserwacja urządzenia

- Przed czyszczeniem urządzenia należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone oraz wtyczka zasilania jest odłączona.
- Urządzenie powinno być czyszczone suchą, miękką ściereczką. Zabrania się używania wody, rozpuszczalników oraz innych płynów przy czyszczeniu urządzenia.
- Przed przechowaniem termowentylatora należy go schłodzić, jeżeli był uprzednio używany.
- Po zakończeniu używania urządzenia należy odłączyć je od zasilania i przechowywać w suchej przestrzeni oraz w oryginalnym opakowaniu.

Parametry techniczne:

Moc znamionowa: 2000W

Napięcie zasilania: 220-240V~ 50Hz


Klasa ochronności: podwójna izolacja

Pierwiastki oraz związki chemiczne zawarte w urządzeniu mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być umieszczany w pojemnikach na odpady komunalne. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi. Obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w imieniu przedsiębiorcy, zgodnie z odpowiednią umową, przejęła Organizacja Odzysku.



Wyprodukowano w ChRL dla Lamex,
Lipówki ul. Radosna 10, 08-440 Piława

USER MANUAL - LXWT15

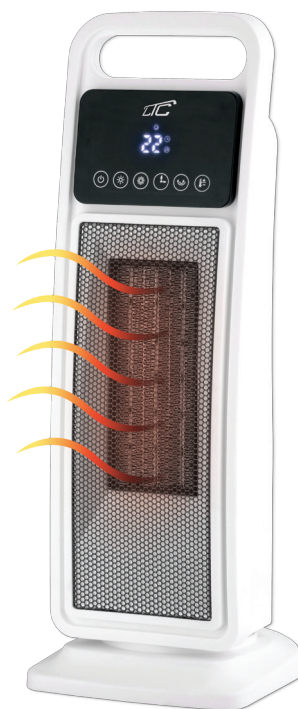

Thank you for purchasing this device. Please read this manual carefully before use.

Precautions for safe use of the device

Operation, cleaning and maintenance of the appliance must not be carried out by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by persons who have no experience or knowledge of how to use the appliance.

CAUTION: Some parts of the device are very hot during operation and may cause burns or fire! Pay special attention to children when using the device!

1. Read the instructions carefully before using the unit.
2. Do not disconnect the power plug without first turning off the power to the unit.
3. Do not use the unit near water or other liquids, sources of vapor, or spaces with excessive moisture.
4. If the power cord is damaged, it must be replaced by a qualified service center.
5. Do not use the device with other equipment plugged into the same power outlet due to the high power consumption.
6. When the device is not being used, unplug it from the power outlet.
7. Do not place the device on an uneven or wet surface, or touch it with wet hands.
8. If the device fails to operate, unplug it immediately.
9. Do not cover the unit to avoid overheating.
10. The  symbol means **CAUTION: DO NOT COVER**.
11. Do not place the operating device directly next to an electrical outlet.
12. Do not use the unit on carpets.
13. The device may make an „unnatural“ sound when turned on or off as the unit components expand when heated and contract when cooled.
14. The device should be used away from other items in the environment such as furniture, paper, clothes, curtains, etc.
15. The device needs a minimum of 1m free space in front of the air outlet and around the device for proper operation.
16. The device should be connected only to an outlet with the voltage compatible with the voltage specified in the manual and on the rating plate.
17. Do not leave the device running without any supervision.
18. The unit has overheat protection and a special safety feature that shuts off the unit if its tilted or its base is not on the ground.
19. Do not use the unit in rooms without proper care when there are people who are unable to leave the room by themselves.
- 20.1 **KEEP THE BATTERY OUT OF THE REACH OF CHILDREN.** Ingestion can lead to chemical burns, soft tissue perforation and even death. Severe burns may occur within 2 hours after ingestion. **Seek immediate medical attention if swallowed!**
- 20.2 Keep the battery out of the reach of children.
- 20.3 Do not short-circuit the battery.
- 20.4 Keep the battery away from heat sources.
- 20.5 Remove the battery from the remote control if it will not be used for an extended period of time.
- 20.6 Clean the battery contacts and the contacts inside the battery compartment before replacing the battery.
- 20.7 Insert the battery according to its polarity.
- 20.8 Do not disassemble the battery or throw it into fire.
- 20.9 Dispose of the battery in accordance with the regulations governing the disposal of hazardous waste.

USER MANUAL - LXWT15

Device operation

Before use, make sure that the device and electrical cord are not damaged and the device is set on a dry, level surface, then press the power switch  "O" = off, "I" = on. When moving the appliance or after using the appliance, turn off the appliance and then remove the power plug.

1. Press the power switch, the LED display will show "--", the unit is in standby mode (figure A).
2. Pressing the  button performs the following operations: Power ON, display the ambient temperature, turn on the fan, Power OFF (the fan runs for 30 seconds when the unit is turned off after heating up, figure B).
3. Pressing the  button performs the following operations: heating power 1400W (figure C), heating power 2000W (figure D), fan operation without heating.
4. Pressing the  button changes the time after which device turns off: 1H (1 hour, figure E), 2H (2 hours, figure F), 3H (3 hours, figure G), etc... 8H (8 hours, figure H).
5. Pressing the  button turns the oscillation mode on and off (figure I).
6. Pressing the  button will decrease the temperature (figure J) and pressing the  button will increase the temperature (figure K).
7. If the ambient temperature is 21 °C and the set temperature is equal to or lower than the ambient temperature, the heating will stop (figure L, M). If the temperature is 1-2 °C higher than the ambient temperature, the appliance will decrease the heating power (figure N, O). If the set temperature is + 3 °C or higher than the ambient temperature, the dispenser will heat with high power (figure P).
8. When the appliance is tilted or the base of the appliance is not on the ground, the power supply is automatically cut off.
9. The buttons and operation of the remote control are the same as the buttons and their operation on the control panel of the unit.

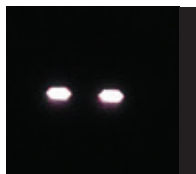


Figure A



Figure B

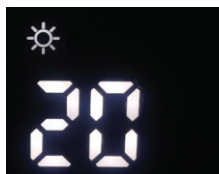


Figure C



Figure D

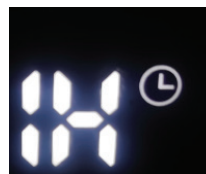


Figure E



Figure F

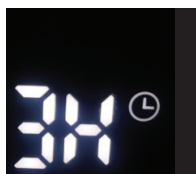


Figure G

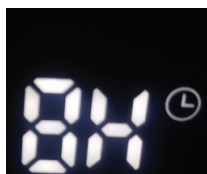


Figure H

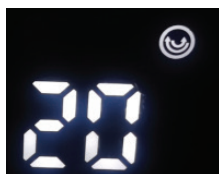


Figure I

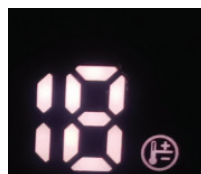


Figure J

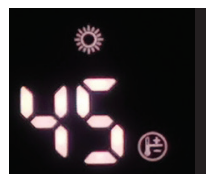


Figure K



Figure L



Figure M

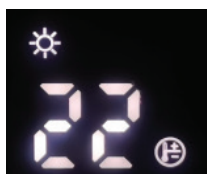


Figure N

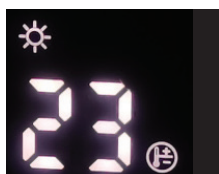


Figure O

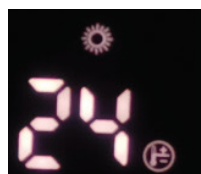


Figure P

Maintenance of the unit

1. Before cleaning the device, make sure that the device is switched off and the power plug is unplugged.
2. The device should be cleaned with a dry, soft cloth. Do not use water, solvents, or other liquids to clean the device.
3. The fan heater must be cooled down before storage, if it has been recently used.
4. When you have finished using the device, unplug it from the power supply and store it in a dry area and in its original packaging.

Technical specifications:

Rated power: 2000W
Supply voltage: 220-240V~ 50Hz
Protection class: double insulation

The elements and chemical compounds contained in the equipment may have a negative impact on the environment and human health. Used electric and electronic equipment marked with the crossed-out wheeled garbage can symbol may not be placed in municipal waste garbage cans. Such equipment is subject to collection and recycling. Responsibilities arising from the Waste Electrical and Electronic Equipment Act were taken over by Recovery Organization on behalf of the business operator, pursuant to an appropriate agreement.



Made in P.R.C. for Lamex,
Lipówki ul. Radosna 10, 08-440 Piława