

BELLA MINI

Robot kuchenny

10037979 10037980 10037981



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowni Klienci,

gratulujemy serdecznie zakupu urządzenia. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, należy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki oraz postępować zgodnie z nimi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Należy zeskanować poniższy kod QR, aby uzyskać dostęp do aktualnej instrukcji obsługi i dalszych informacji dot. produktu:



SPIS TREŚCI

Wskazówki dot. bezpieczeństwa 4

Widok urządzenia 5

Uruchomienie 6

Czyszczenie urządzenia 10

Wskazówki dotyczące utylizacji 11

Producent 11

DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy	10037979, 10037980, 10037981
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Moc	1200 W
Pojemność miski	4 l

Części zamienne można zamawiać pod następującymi numerami katalogowymi:

10025042 = miska	10025044 = nóż miksujący
10025043 = hak do wyrabiania ciasta	10025045 = trzepaczka


WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem sprawdzić napięcie podane na tabliczce urządzenia i podłączyć urządzenie wyłącznie do gniazdek wtykowych, które posiadają napięcie odpowiadające napięciu zalecanemu dla urządzenia. Jeżeli nie masz pewności, czy Twoje przyłącza spełniają wymagania, skonsultuj się z elektrykiem lub dostawcą energii elektrycznej.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy zawsze wyłączyć silnik.
- Aby zapobiec porażeniu prądem, nigdy nie należy zanurzać podstawy urządzenia całkowicie w wodzie lub innych płynach.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowaną firmę specjalistyczną lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
- Nie zaginaj kabla zasilającego ani nie pozwól, aby zwisał nad powierzchnią roboczą, by nikt się o niego nie zaczepił.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu kuchenek z otwartym płomieniem, gorących piekarników lub łatwo zapalnych materiałów, takich jak zasłony lub tkaniny.
- Przed użyciem ustaw urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.
- Dzieci od 8 roku życia oraz osoby niepełnosprawne psychicznie i fizycznie mogą korzystać z urządzenia tylko po dokładnym zapoznaniu ich z funkcjami i zasadami bezpieczeństwa przez osobę opiekującą się nimi i za nich odpowiedzialną oraz po zrozumieniu powiązanych z tym zagrożeń.
- Zwróć uwagę na to, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie należy umieścić jak najbliżej źródła zasilania, aby w razie potrzeby można je było szybko i łatwo odłączyć.
- Należy regularnie sprawdzać, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy używać urządzenia bez zawartości i tylko pod nadzorem.
- Podczas użytkowania nie należy dotykać rękami żadnych ruchomych części.
- Należy zachować instrukcję obsługi i przekazywać urządzenie tylko z instrukcją obsługi.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
- Przed czyszczeniem lub w przypadku niekorzystania z urządzenia wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Przed wymianą lub demontażem ruchomych części należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Urządzenie zawiera części, które nie są dostępne dla użytkownika. Nie należy zdejmować żadnych osłon ani podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.

Nie należy podłączać urządzenia do wielokrotnych gniazdek wtykowych, zewnętrznych wyłączników czasowych ani gniazdek zdalnie sterowanych.

Uwaga: urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy krótkotrwałej, tzn. nie powinno pracować bez przerwy dłużej niż 4 minuty. Następnie należy wyłączyć urządzenie i pozostawić silnik do ostygnięcia przed ponownym włączeniem.


WIDOK URZĄDZENIA

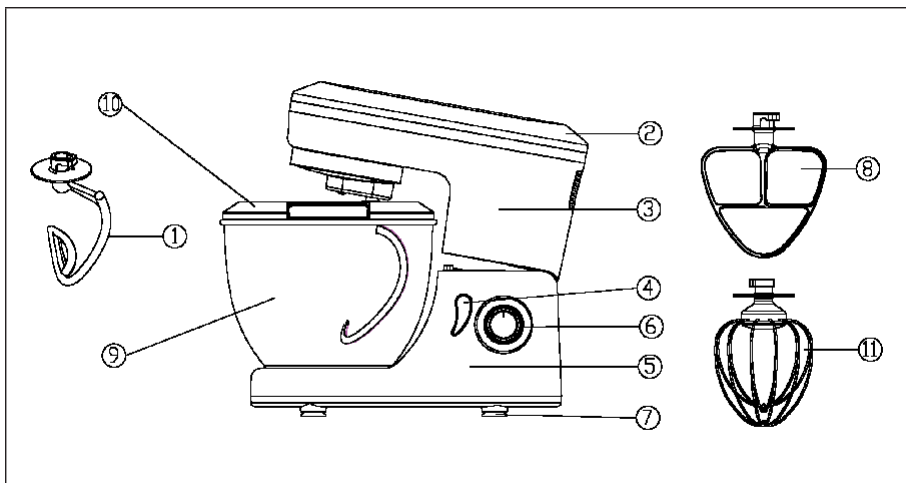


1	Hak do wyrabiania ciasta	7	Przysawki
2	Pokrywa górna	8	Mieszadło
3	Obudowa górna	9	Miska
4	Przycisk odblokowujący	10	Ośłona przed bryzgami
5	Podstawa urządzenia	11	Trzepaczka
6	Regulator		

URUCHAMIANIE

1. Naciśnij przycisk odblokowujący i przesunij ramię napędowe do góry.

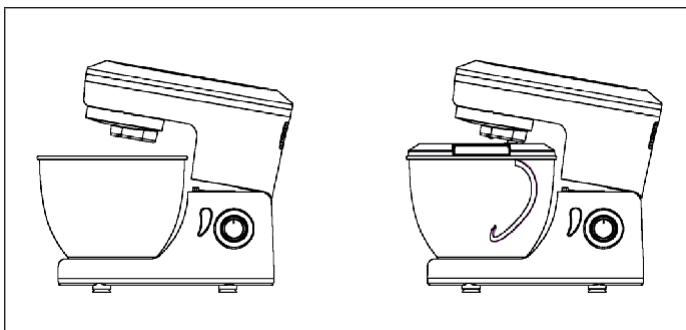

2. Umieść miskę w podstawie urządzenia.
3. Zamocuj miskę, przekręcając ją lekko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu, aż będzie zamocowana.

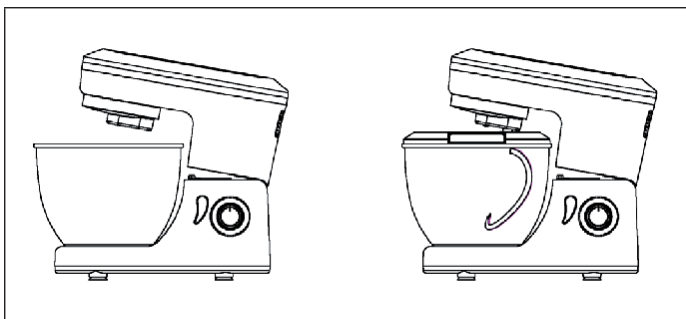

Uwaga: nigdy nie używaj miski bez założonej osłony przed bryzgami. W przeciwnym razie jedzenie może się rozprysnąć.


4. Załóż osłonę przed bryzgami od dołu na ramię napędowe. Otwór do napełniania z kłapką powinien być skierowany w kierunku regulatora prędkości.
5. Ostrożnie dociśnij osłonę przed bryzgami, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

6. Wybierz odpowiednią nasadkę:


Hak do wyrabiania ciasta: do ciężkich ciast, np. ciasta chlebowego Trzepaczka: do ubijania śmietany, piany z białek itp.

Mieszadło: do średnich i lekkich ciast/masła, np. ciasta na naleśniki.

7. Włóż nasadkę od dołu w odpowiedni otwór w ramieniu napędowym. Upewnij się, że małe bolce na trzonku nasadki są włożone w poprzeczną szczelinę otworu.

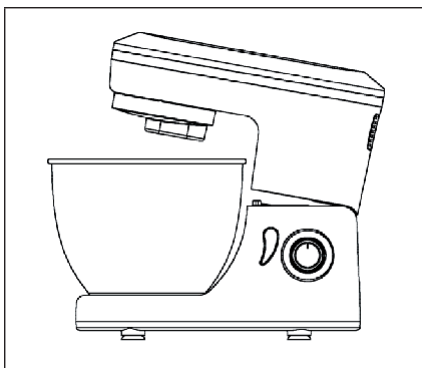

8. Ostrożnie wsuń wybraną nasadkę i przekręć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zatrzaśniesz na swoim miejscu.
9. Naciśnij przycisk odblokowujący i przesunij ramię napędowe w pozycję roboczą. Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.

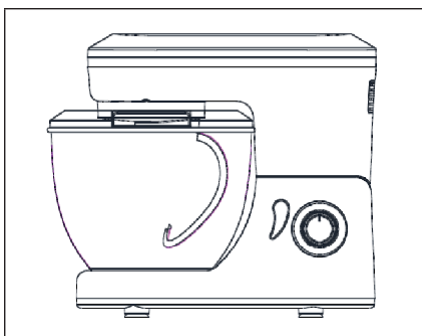

Demontaż urządzenia

1. Naciśnij przycisk odblokowujący i przesuń ramię napędowe do góry.
2. Aby zdjąć nasadkę, należy ją ponownie lekko wcisnąć i odblokować, przekręcając lekko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Wyjmij nasadkę.
4. Aby zdjąć osłonę przed bryzgami, pociągnij ją w dół. Najpierw pociągnij osłonę przed bryzgami z tyłu lekko w dół.
5. Odblokuj miskę, przekręcając ją lekko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
6. Wyjmij miskę.
7. Naciśnij przycisk odblokowujący i przesuń ramię napędowe w dół w pozycję roboczą.

Regulacja prędkości, włączanie i wyłączanie

1. Włącz urządzenie, przekręcając regulator prędkości po prawej stronie.
2. Miesząc, zacznij od mniejszej prędkości i zwiększaj ją powoli.

Zalecenia dotyczące poziomów prędkości

Poziom	Akcesoria	Opis
1 – 3	Wszystkie	· Pozycja wyjściowa do mieszania · Podczas dodawania składników
	Hak do wyrabiania ciasta	· Wyrabianie i mieszanie ciasta stałego lub składników Składniki: · 0,6 kg czystej mąki · 0,36 kg letniej wody Przygotowanie: 1. Umieść wszystkie składniki w misce. 2. Zamocuj osłonę przed bryzgami i hak do wyrabiania ciasta. 3. Prędkość: najpierw wyrabiaj ciasto przez 30 sekund na poziomie 1. Następnie pozostaw ciasto do wyrobienia przez 30 sekund na poziomie 2. Następnie pozostaw ciasto do wyrobienia przez 3 minuty na poziomie 3.

Poziom	Aksesoria	Opis
4 – 6	Trzepaczka	· Śmietana · Białko z jajka · Majonez · Ubijaj masło do uzyskania puszystej masy Składniki: 13 białek z jajka Przygotowanie: 1. Wrzuć białka do miski. 2. Zamocuj ostonę przed bryzgami i trzepaczkę. 3. Białka ubijaj na poziomie 6 przez 4 minuty, aż będą sztywne.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia:

- Przed czyszczeniem wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Nigdy nie zanurzaj podstawy urządzenia w wodzie.
- Nigdy nie używaj środków czyszczących o właściwościach ściernych, żrących lub szorujących, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.

Czyszczenie podstawy urządzenia

1. Wyczyść podstawę urządzenia wilgotną ściereczką. Można też użyć odrobiny płynu do mycia naczyń.
2. Przetrzyj następnie czystą ściereczką.
3. Nie używaj ponownie podstawy urządzenia, dopóki nie będzie całkowicie sucha.

Czyszczenie osłony przed bryzgami, haka do wyrabiania ciasta, trzepaczki i mieszadła

Uwaga: hak do wyrabiania ciasta i mieszadło nie nadają się do mycia w zmywarce. Miskę i trzepaczkę można myć w zmywarce do naczyń.

1. Włóż części do zimnej lub letniej wody, aby zmiękczyć resztki ciasta. Do wody można również dodać odrobinę płynu do mycia naczyń.
2. Zmiękczone resztki ciasta usunąć za pomocą szczotki do naczyń.
3. Oplukać części czystą wodą.
4. Przed ponownym użyciem części należy poczekać, aż całkowicie wyschną.

Czyszczenie miski

Miska jest wykonana ze stali nierdzewnej i można ją myć w zlewie lub w zmywarce do naczyń.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI



Jeśli w danym kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych, ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki w celu poddania go recyklingowi. Dzięki utylizacji zgodnie z przepisami chroni się środowisko i zdrowie innych osób przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN