



Wielofunkcyjna kamera samochodowa Nr produktu: SIM-AA-DV900

SIM Sp. z o.o., ul. Krokusowa 3, 46-300 Olesno, Polska

W przypadku pytań lub zgłoszenia problemów z produktem, prosimy o kontakt:

E-mail: biuro@simtechnic.pl

Tel.: +48 660-487-951



Niniejsza instrukcja szczegółowo wyjaśnia sposób użytkowania tej kamery wideo i zawiera szczegółowe informacje dotyczące użytkowania, obsługi, środków ostrożności oraz specyfikacji technicznych tego produktu.

Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z kamery oraz o jej zachowanie do przyszłego użytku. Mamy szczerą nadzieję, że produkt spełni Twoje oczekiwania i będzie Ci służył przez długi czas.

Uwaga! Przed zainstalowaniem karty pamięci upewnij się, że nie ma na niej innych danych, aby uniknąć ich utraty.

I. Instrukcja montażu

Sprawdź, czy karta pamięci jest włożona do kamery.

Przymocuj uchwyt z przyssawką i modulem GPS do kamery.

Podłącz kabel zasilający do portu USB kamery, a następnie wtyczkę do gniazda zapalniczki w samochodzie.

Uruchom silnik – kamera włączy się automatycznie.

Konfiguracja początkowa

Migająca czerwona kropka na ekranie oznacza, że kamera nagrywa. Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk OK. Naciśnij dwukrotnie przycisk M, aby wejść do menu systemowego. Wykonaj następujące ustawienia początkowe:

1) Ustaw datę i godzinę

Naciśnij przycisk w prawo, aby wybrać opcję ustawienia daty i godziny, a następnie naciśnij OK, aby wejść do edycji.

Użyj przycisków lewo/prawo, aby zmienić wartości.

Naciśnij OK, aby zatwierdzić i przejść do kolejnego pola.

Naciśnij M, aby wrócić do menu systemowego.

2) Ustaw język

Naciśnij przycisk w prawo, aby wybrać opcję języka i naciśnij OK, aby przejść do ustawień.

Użyj przycisków lewo/prawo, aby wybrać język.

Naciśnij OK, aby zatwierdzić i wrócić do menu systemowego.

3) Sformatuj kartę pamięci

Naciśnij przycisk w prawo, aby wybrać opcję Formatuj i naciśnij OK, aby wejść do ustawień.

Wybierz OK, a następnie ponownie naciśnij OK, aby potwierdzić formatowanie i powrócić do menu systemowego.

Naciśnij przycisk M, aby powrócić do trybu gotowości.

Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie – kamera zacznie działać.

Ważne informacje

- Kamera samochodowa (dash cam) przeznaczona jest wyłącznie do użytku w pojazdach.
Nie instaluj kamery w miejscu, które może zasłaniać widok kierowcy na drogę lub utrudniać działanie poduszek powietrznych.
- Kamera wykorzystuje **superkondensator** zamiast baterii litowej jako źródło zasilania – jest to rozwiązanie bezpieczniejsze i lepsze. Superkondensator służy jedynie do zapisania ostatniego nagrania po odcięciu zasilania. **Kamera nie włączy się bez zewnętrznego źródła zasilania. Migająca ikona baterii na ekranie jest zjawiskiem normalnym i nie oznacza usterki**
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia:
 - sprawdź kartę pamięci,

- sformatuj kartę SD,
- ustaw datę i godzinę w menu.
- Kamera nagrywa w wysokiej rozdzielczości – **używaj szybkiej karty Micro SD klasy U3 lub wyższej**. Obsługiwane są karty o pojemności do **256 GB**.
- Aby przejść do ustawień w menu, **najpierw zatrzymaj nagrywanie**, naciskając przycisk **OK**.
- Aby przeglądać lokalizację, trasę i prędkość pojazdu, należy używać dedykowanego programu **HIT GPS Player**.
- Do korzystania z funkcji monitorowania parkowania zalecane jest użycie zestawu zasilania: **„Dash Cam Hard Wire Kit Mini USB / USB-C”** (Upewnij się, że wybierasz odpowiedni typ złącza).
- **Nie pozostawiaj kamery w miejscu narażonym na długotrwałe działanie promieni słonecznych** lub w temperaturze przekraczającej **60°C (140°F)**.
- **Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie.** W przypadku potrzeby inspekcji wewnętrznej lub naprawy, **skontaktuj się z autoryzowanym serwisem**.

II: Wygląd i opis funkcji przycisków

1. Tryb pracy (Mode)
2. WDR (Szeroki zakres dynamiki obrazu)
3. GPS
4. Czujnik przeciążeń (G-sensor)
5. Monitorowanie parkowania
6. Nagrywanie w pętli
7. Diody podczerwieni (IR LED)
8. Mikrofon
9. Wi-Fi
10. Zasilanie
11. Prędkość
12. Rozdzielczość wideo
13. Czas i data



Elementy kamery samochodowej:

1. Kamera przednia
2. Ekran
3. Diody podczerwieni (IR LED)
4. Kamera wewnętrzna (do wnętrza pojazdu)
5. Port Type-C
6. Gniazdo montażowe (do uchwytu)
7. Zasilanie
8. Menu / Tryb (Mode)
9. Odczyt karty TF
10. Przełączanie ekranu
11. Włączanie/wyłączanie nagrywania
12. Mikrofon
13. Gniazdo karty SD
14. Otwór resetowania (Reset)
15. Wyjście AV (audio/video)



III. Specyfikacja produktu

Chipset: V39+GC4653+GC2053

Kąt widzenia kamery: 170° + 140° + 140°

WDR: Tak

G-Sensor: Tak 3-osiowy, ustawienia: niski/średni/wysoki

Rozdzielczość wideo: Kamera przednia: 4K, kamera wewnętrzna: 1080P (30FPS), kamera tylna: 1080P (30FPS)

Ekran kamery: 2,45 cala, ekran RGB IPS

Format wideo: H.265 Mp4

Auto start: tak
Tryb nocny: Tak, 4 diody podczerwieni (IR LED)
WiFi: Tak
Aplikacja kamery: Viidure
GPS: Tak, wbudowany
Obsługiwana karta pamięci: do 256 GB (nie dołączona)
Gniazdo USB: typ C
Zasilanie: 5V, 2A

IV. Instalacja krok po kroku

4.1 Sprawdzenie karty pamięci

Proszę włożyć kartę SD we właściwym kierunku.


Przed wyjęciem karty pamięci upewnij się, że kamera samochodowa jest wyłączona, a następnie dociśnij kartę pamięci, aż usłyszysz kliknięcie, i puść – karta zostanie wysunięta.

Uwaga:

- Nie należy wyjmować ani wkładać karty pamięci, gdy kamera jest włączona, ponieważ może to uszkodzić kartę lub uszkodzić zapisane na niej dane.
- Należy używać karty micro SD klasy 10 lub wyższej, o maksymalnej pojemności 256 GB.
- Przed pierwszym użyciem należy sformatować kartę micro SD.

4.2 Instalacja przedniej kamery samochodowej (Dash Cam)

- Użyj uchwyty z przyssawką i GPS, aby zamontować kamerę na przedniej szybie. Zalecane miejsce to okolice lusterka wstecznego, skierowane do przodu. Wyreguluj kąt obiektywu, aby uzyskać najlepsze pokrycie obrazu.
- Podłącz dołączony adapter zasilania do gniazdka zapalniczki samochodowej – zapali się kontrolka oznaczająca, że zasilanie jest włączone.
- Podłącz kabel zasilający do portu USB w kamerze. Dla estetyki poprowadź nadmiar przewodu wzdłuż wykończenia wnętrza samochodu, tak jak pokazano na schemacie.
- Po zakończonej instalacji uruchom silnik i przetestuj urządzenie, aby upewnić się, że wszystkie funkcje działają prawidłowo.

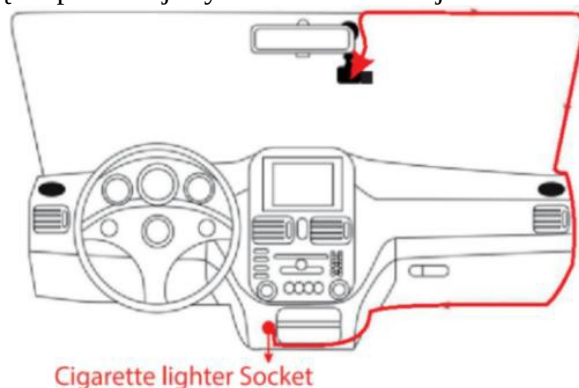

4.3 Instalacja tylnej kamery

- Ekran może być zbyt mały, aby zapewnić skuteczną pomoc przy parkowaniu.
- Wyreguluj pozycję urządzenia: Poluzuj pokrętkę po prawej stronie uchwyty montażowego i ustaw pionowy oraz poziomy kąt kamery, aby uzyskać najlepsze pokrycie maski pojazdu i drogi przed nim. Następnie dokręć pokrętkę, aby zablokować pozycję kamery.
- Uruchom samochód. Kamera włączy się automatycznie i rozpocznie nagrywanie. Sprawdź kąt obiektywu oraz pole widzenia, aby upewnić się, że wszystkie funkcje działają prawidłowo.



4.4 Włączanie i wyłączanie kamery samochodowej (Dash Cam)

Automatyczne włączanie/wyłączanie

Prawidłowo zainstaluj i podłącz kamerę samochodową do zasilania pojazdu. Kamera włączy się automatycznie po uruchomieniu silnika oraz wyłączy po jego zgaszeniu.

Ręczne włączanie/wyłączanie

1. **Ręczne włączanie:** Przytrzymaj przycisk zasilania, aż pojawi się ekran startowy.
2. **Ręczne wyłączenie:** Upewnij się, że nagrywanie zostało zatrzymane (na ekranie nie miga czerwona kropka). Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć kamerę.

Resetowanie urządzenia

Jeśli kamera nie działa prawidłowo, spróbuj ją ponownie uruchomić. Włóż wyprostowany spinacz do otworu oznaczonego literą „R” z boku kamery na 5 sekund, a następnie zwolnij. Kamera uruchomi się ponownie.

4.5 Ustawienia początkowe

Przed rozpoczęciem korzystania z kamery samochodowej zalecamy:

- sformatowanie włożonej karty micro SD,
- ustawienie właściwego języka,
- ustawienie prawidłowej daty i godziny.

Po dokonaniu ustawień początkowych naciśnij przycisk **M**, aby wrócić do trybu gotowości. Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć pracę kamery.

4.5.1 Ustawienie języka

1. Naciśnij przycisk **OK**, aby zatrzymać nagrywanie, a następnie naciśnij przycisk **M** dwukrotnie, aby wejść do menu systemowego.
2. Naciśnij przycisk w prawo, aby wybrać opcję języka, a następnie naciśnij **OK**, aby wejść do ustawień języka.
3. Naciśnij przycisk w prawo lub w lewo, aby wybrać język. Naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić i wrócić do menu systemowego.

4.5.2 Ustawienie daty i godziny

Ustawienie daty i godziny pozwala umieścić na nagraniach znacznik czasu jako punkt odniesienia.

1. Naciśnij przycisk **OK**, aby zatrzymać nagrywanie, a następnie naciśnij przycisk **M** dwukrotnie, aby wejść do menu systemowego.
2. Naciśnij przycisk w prawo, aby wybrać opcję daty i godziny, a następnie naciśnij **OK**, aby wejść do ustawień.
3. Użyj przycisku w prawo lub w lewo, aby zmienić wartość. Naciśnij **OK**, aby zatwierdzić i przejść do kolejnej pozycji.
4. Naciśnij przycisk **M**, aby powrócić do menu systemowego.

4.5.3 Formatowanie karty pamięci

Formatowanie karty micro SD spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie i przygotowuje ją do użycia z kamerą samochodową.

1. Naciśnij przycisk **OK**, aby zatrzymać nagrywanie, a następnie naciśnij przycisk **M** dwukrotnie, aby wejść do menu systemowego.
2. Naciśnij przycisk w prawo, aby wybrać opcję formatowania, następnie naciśnij **OK**, aby wejść do ustawień.
3. Naciśnij przycisk w prawo, aby wybrać „OK”, następnie naciśnij **OK**, aby potwierdzić formatowanie i powrócić do menu systemowego.

Uwaga:

1. Menu nie jest dostępne, gdy kamera nagrywa. Przed wejściem do menu należy zatrzymać nagrywanie. (Migająca czerwona kropka na ekranie oznacza, że kamera nagrywa wideo).
2. Formatowanie karty micro SD usunie wszystkie pliki z karty. Po ich usunięciu nie będzie można ich odzyskać.
3. Po ustawieniu ustawień początkowych naciśnij przycisk **M**, aby wrócić do trybu gotowości. Następnie naciśnij przycisk **OK**, a kamera rozpocznie pracę.

4.6 Odtwarzanie nagranych filmów

4.6.1 Odtwarzanie filmów na kamerze samochodowej

1. Naciśnij przycisk **OK**, aby zatrzymać nagrywanie (na ekranie nie może migać czerwona kropka).
2. Przytrzymaj przycisk **Menu (M)** przez 3 sekundy, aby wejść w tryb zdjęć, a następnie ponownie przytrzymaj przycisk **M** przez 3 sekundy, aby przejść do trybu odtwarzania wideo.
3. Wybierz nagranie, używając przycisków w lewo i w prawo. Naciśnij **OK**, aby odtworzyć wybrany film.

4.6.2 Odtwarzanie filmów na komputerze

1. Podłącz kamerę samochodową do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
2. Na kamerze wybierz tryb „**Mass Storage**” (**Pamięć masowa**).
3. Na komputerze otwórz folder „**Novatek**” na dysku pamięci, aby zobaczyć nagrane pliki wideo.
 - Normalne nagrania są przechowywane w folderze „**Movie**”.
 - Ważne, chronione nagrania są automatycznie zapisywane w folderze „**EMR**”.
 - Filmy kończące się literą „**A**” to nagrania z kamery przedniej, a te kończące się literą „**B**” to nagrania z kamery wewnętrznej.

Uwaga:

Do odtwarzania plików wideo na komputerze zaleca się podłączenie karty micro SD bezpośrednio do komputera przy użyciu czytnika kart micro SD na USB (niedołączony) lub – jeśli komputer posiada gniazdo na karty SD – za pomocą adaptera micro SD/SD (niedołączony).

Po podłączeniu karta micro SD powinna zostać wykryta jako urządzenie pamięci masowej.

Zaleca się, aby pliki wideo, które chcesz odtworzyć, najpierw skopiować do folderu na komputerze. Zmniejszy to ewentualne opóźnienia podczas odtwarzania.

4.7. Instalacja aplikacji

4.7.1 Zeskanuj kod QR, aby zainstalować aplikację „Viidure”, lub wyszukaj ją w Google Play lub Apple Store.

4.7.2 Otwórz aplikację, przejdź do ustawień WiFi w telefonie i połącz się z siecią WiFi o nazwie zaczynającej się od „SBC-xxxxxx”, hasło to: „12345678”.

Po pomyślnym połączeniu się z WiFi, zielona dioda na kamerze zaświeci się na stałe. Kliknij ikonę kamery na środku aplikacji, aby przejść do podglądu i obsługi kamery.



V. Tryby pracy

Kamera samochodowa działa w trzech trybach: **tryb nagrywania wideo**, **tryb zdjęć** oraz **tryb odtwarzania**. Każdy z tych trybów posiada menu, które umożliwia konfigurację nagrywania.

Aby przełączać się między trybami, przytrzymaj przycisk **M** i wybierz żądany tryb. Ikona w lewym górnym rogu ekranu pokazuje aktualny tryb.

W każdym z trzech trybów można wejść do ustawień, naciskając przycisk **M**.

Przyciski **lewo/prawo** służą do wyboru opcji, przycisk **OK** do zatwierdzenia, a przycisk **M** do powrotu w menu.

5.1 Tryb nagrywania wideo

Kamera automatycznie uruchamia **tryb nagrywania wideo** i rozpoczyna nagrywanie po podłączeniu do ładowarki samochodowej oraz włączeniu zasilania.

Migająca **czerwona kropka** w lewym górnym rogu ekranu oznacza, że nagrywanie jest w toku.

Naciśnij przycisk **OK**, aby zatrzymać nagrywanie lub ponownie je rozpocząć.

5.1.1 Nagranie zablokowane (Locked Recording)

Funkcja blokowania nagrania zapisuje bieżący plik wideo i chroni go przed nadpisaniem.

Gdy samochód ulegnie kolizji, **G-sensor** wykryje wstrząs, a kamera automatycznie zablokuje nagranie.

Ręczne uruchamianie blokady nagrania:

1. Podczas nagrywania naciśnij przycisk **Menu (M)**.
2. Aby odblokować nagranie, naciśnij ponownie przycisk **Menu (M)**.

5.1.2 Menu nagrywania wideo

Gdy na ekranie miga czerwona kropka, oznacza to, że kamera nagrywa.

Aby wejść do menu nagrywania, naciśnij przycisk **OK**, aby wstrzymać nagrywanie, a następnie naciśnij przycisk **M**. Po dokonaniu ustawień naciśnij ponownie **M**, aby wyjść z menu.

Opcje menu nagrywania:

- **Rozdzielczość** – ustaw rozdzielczość nagrania obiektywu przedniego:
 - 4K P25 + 1080P P25 + 1080P 25FPS (*domyślne*)
 - 2K P30 + 1080P P30 + 1080P 30FPS
 - 1080P P30 + 1080P P30 + 1080P 30FPS
- **Nagrywanie w pętli (Loop Recording):** Wyłączone / 1 min / 3 min (*domyślne*) / 5 min. Funkcja umożliwia ustawienie długości pojedynczego pliku nagrania. Po wypełnieniu karty pamięci, najstarsze nagranie zostanie automatycznie nadpisane. Zaleca się włączenie tej funkcji.
- **WDR (Wide Dynamic Range):** Optymalizacja jakości obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych. Domyślnie: WYŁ.
- **Ekspozycja:** Ręczne ustawienie czułości na światło. Domyślnie: 0.
- **G-Sensor:** Reaguje na nagłe wstrząsy i blokuje bieżący plik. Czułość: WYŁ. / Niska / Średnia (*zalecane*) / Wysoka. Przy ustawieniu na „Wysoka” kamera może blokować pliki nawet przy przejechaniu progu zwalniającego.
- **IR LED:** Włącza/wyłącza 4 diody podczerwieni przy kamerze wewnętrznej. Opcja „Auto” – diody uruchamiają się przy słabym oświetleniu.
- **Lustro obrazu tylnej kamery (Rear Camera Mirror):** Możliwość przełączania między obrazem lustrzanym a oryginalnym.
- **Detekcja ruchu (Motion Detection):** Kamera wstrzymuje nagrywanie przy braku ruchu przed obiektywem i wznowia, gdy wykryje ruch. Domyślnie: WYŁ.
- **Nagrywanie dźwięku (Record Audio):** Włączanie/wyłączanie nagrywania dźwięku.
- **Znacznik daty (Date Stamp):** Włączenie/wyłączenie znaku daty i godziny w nagraniach.
- **Tryb parkingowy (Parking Monitor) – opcjonalny:** Wymaga zestawu zasilania stałego (hard wire kit). Kamera pozostaje w trybie czuwania po wyłączeniu silnika. Przy wykryciu wstrząsu kamera automatycznie uruchomi się, nagra krótki film i powróci do trybu czuwania.

5.1.3 Menu ustawień systemowych

Gdy na ekranie miga czerwona kropka (kamera nagrywa), naciśnij **OK**, aby zatrzymać nagranie, a następnie naciśnij przycisk **M** dwukrotnie, aby wejść do menu systemowego.

Po dokonaniu ustawień naciśnij **M**, aby wyjść z menu.

Opcje systemowe:

- **Data/Godzina (Date/Time):** Ustaw datę i godzinę. Użyj klawiszy lewo/prawo do zmiany wartości, **OK** do zatwierdzenia.
- **Podświetlenie (Backlight):** Automatyczne wygaszanie ekranu w celu oszczędzania energii. Opcje: WYŁ. / 1 min / 3 min / 5 min.
- **Dźwięk przycisków (Beep Sound):** Włączenie/wyłączenie dźwięku przy naciskaniu przycisków.
- **Dźwięk startu (Boot Sound):** Włączenie/wyłączenie sygnału przy włączaniu/wyłączaniu urządzenia.
- **Język (Language):** Wybór języka menu (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski itd.).
- **Częstotliwość (Frequency):** 50Hz/60Hz. W razie zakłóceń w radiu można zmienić ustawienie.
- **GPS:**
 - Funkcja śledzenia lokalizacji GPS w nagraniach.
 - Standardowy odtwarzacz pokaże tylko czas i współrzędne.
 - Aby wyświetlić prędkość, trasę i współrzędne jednocześnie, pobierz program **HIT GPS Player**:
 - Windows: [HIT GPS Player](#)
 - Mac: [App Store – HIT GPS Player](#)
 - **GPS Switch:** Włącz/wyłącz GPS.

- **Strefa czasowa (Timezone Setting):** Ustaw właściwą strefę czasową.
- **Format:** Całkowite usunięcie plików z karty pamięci.
- **Ustawienia fabryczne (Default Setting):** Przywracanie ustawień domyślnych.
- **Wersja (Version):** Wyświetlanie wersji oprogramowania kamery.

5.2 Tryb zdjęć (Photo Mode)

1. Naciśnij przycisk **OK**, aby zatrzymać nagrywanie (brak migającej czerwonej kropki).
2. Przytrzymaj przycisk **M**, aby przejść do trybu zdjęć.
3. W trybie zdjęć naciśnij przycisk **OK**, aby zrobić i zapisać zdjęcie.
(Ten tryb działa wyłącznie manualnie).

5.3 Tryb odtwarzania (Playback Mode)

Tryb odtwarzania umożliwia przeglądanie nagranych filmów i zdjęć oraz zarządzanie plikami.

1. Zatrzymaj nagrywanie, a następnie przytrzymaj przycisk **M** dwukrotnie, aby wejść w tryb odtwarzania.
2. Użyj przycisków lewo/prawo, aby przewijać nagrania i zdjęcia. Naciśnij **OK**, aby odtworzyć lub wstrzymać wybrany plik.
3. Naciśnij **M**, aby otworzyć menu plików:
 - **Delete:** Usuń nagrany plik.
 - **Protect:** Zablokuj/Odblokuj pliki. Zablokowane pliki nie zostaną nadpisane w trybie nagrywania w pętli.
 - **Slideshow:** Wybierz odstęp czasowy, aby włączyć pokaz slajdów.
4. Przytrzymaj przycisk **M**, aby wyjść z trybu odtwarzania i powrócić do trybu gotowości.

Uwaga:

Nazwa pliku widoczna jest w prawym górnym rogu ekranu.

- Nagrania zakończone literą **A** – pochodzą z kamery przedniej.
- Nagrania zakończone literą **B** – pochodzą z kamery wewnętrznej.

VI. Gwarancja i zgłoszenia reklamacji

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Akcesoria nie są objęte gwarancją. Niewłaściwe użytkowanie nie podlega gwarancji. Nieautoryzowana ingerencja, naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych lub uszkodzeń powstałych podczas normalnego użytkowania, prosimy o kontakt w celu zgłoszenia reklamacji.

VII. Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Uwaga! Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia lub straty.

1. Identyfikator użytkownika, email i hasło, którego używasz podczas rejestracji w aplikacji, to jedyne informacje, jakie umożliwiają legalne logowanie i używanie aplikacji, więc przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
2. Kiedy wylogujesz się ze swojego konta lub usuniesz zapis jazdy, dane na serwerze firmy zostaną trwale usunięte w celu ochrony Twojej prywatności. Jest to jednak proces nieodwracalny.
3. Wyrażając zgodę na udostępnianie swoich danych poprzez synchronizację aplikacji z kontami na innych aplikacjach, przekazujesz tymże aplikacjom dane i kontrolę nad nimi. Firma ODDVANS TECHNOLOGY CO.,LTD, i jej przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności w tym przypadku. Prosimy o zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych.
4. Jedź bezpiecznie, zachowaj czujność i stosuj się do obowiązujących zasad ruchu drogowego. Podczas jazdy skup wzrok na trasie, obserwuj otoczenie i reaguj na zagrożenia. Obsługuj urządzenie wyłącznie podczas postojów.
5. Nie uderzaj w urządzenie, nie umieszczaj go w wysokiej temperaturze lub ogniu, nie zanurzaj w wodzie lub innych płynach. Stopień wodoodporności pozwala na użycie przy słabym i umiarkowanym deszczu. Nie używaj w trakcie silnej ulewy. Nie rozkładaj urządzenia na części. Spowoduje to utratę gwarancji. Trzymaj poza zasięgiem dzieci. Nie odpowiadamy za konsekwencje niewłaściwego używania.
6. Ładuj wbudowany akumulator przynajmniej raz na trzy miesiące, jeżeli nie używasz urządzenia. W przeciwnym razie może utracić on możliwość ładowania do pełna. Ładuj urządzenie w bezpiecznych warunkach.

VIII. Postępowanie z baterią w urządzeniu

1. Urządzenie posiada wbudowaną, niewymienialną baterię litowo-jonową.

2. Wszelkie próby wyjęcia i wymiany będą skutkować utratą gwarancji i możliwym uszkodzeniem urządzenia i samej baterii.
3. Zużyte baterie oddawaj wraz z urządzeniem do punktu recyklingu - pomóż chronić naturalne zasoby naszej planety. Wyrzucając zużyte baterie, należy pamiętać o zakryciu ich złączy oraz zawsze przestrzegać lokalnych praw i uregulowań.
4. Najbliższy punkt zbiórki baterii możesz znaleźć na www.navihood.pl lub dzwoniąc pod infolinię na 801 005 505.

IX. Informacje dla użytkownika o sposobie postępowania ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera, stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. , ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin, infolinia: 801 005 505, email: kontakt@tomoo.pl

X. Deklaracja zgodności

ODDVANS TECHNOLOGY CO.,LTD, 2503, Block C, Liyuan Building, No. 662, Bulong Rd., Longhua Town, Shenzhen, China deklaruje, że produkt: Wielofunkcyjna kamera sportowa SIM-AA-DV900

jest zgodny z postanowieniami dyrektyw:

2014/30/UE - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

Wymogi: 55032:2015/A11:2020, 55035:2017+A11:2020

Importer, dystrybutor i przedstawiciel w UE: SIM Sp. z o.o.ul. Krokusowa 3, 46-300 Olesno, biuro@simtechnic.pl, NIP: PL5761596581,

KRS: 0001091552, BDO: 000630454

Wyprodukowano w Chinach

Data wydania: 10.08.2025

