

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

St. Gallen II

Nawijarka do zegarków

10036166 10036167 10036168 10036169

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy z powodu zakupu tego urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i przestrzeganie ich, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Instrukcje Bezpieczeństwa 3

Przegląd produktu 3

Obsługa 4

Programy 5

Wskazówki dotyczące utylizacji 5

DANE TECHNICZNE

Numer urządzenia	10036166, 10036167, 10036168, 10036169
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

PRODUCENT


Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie instrukcję i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości.
- Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza sieciowego.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyłączyć urządzenie.
- Zdejmij adapter, gdy nawijarka nie jest używana.
- Przed wyjęciem uchwytu na zegarek należy upewnić się, że wyciągarka jest wyłączona.
- Przed włożeniem lub wyjęciem zegarka należy zawsze wyłączyć zasilanie.
- Nie należy potrząsać wiatrakiem podczas pracy.
- Nie należy zdejmować zegarka, gdy nawijarka się obraca.

PRZEGLĄD PRODUKTU


Uwaga: Złącze zasilania znajduje się z tyłu urządzenia.

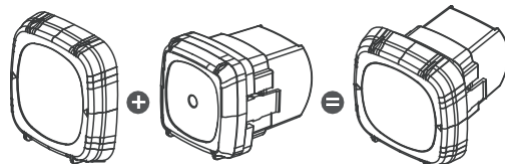

Przedłużacz uchwytu na zegarek

Regulowany uchwyt


Umieść przedłużacz uchwytu na zegarek na uchwycie na zegarek w przypadku zegarków o większym rozmiarze.

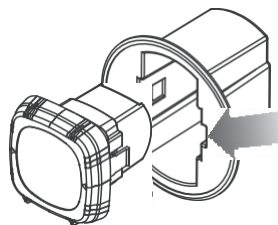


Umieść uchwyt zegarka w urządzeniu do nawijania. Naciskaj, aż usłyszysz "KLIK", co oznacza, że urządzenie jest pewnie osadzone w urządzeniu do nawijania.

OBSŁUGA

- Włóż adapter do portu adaptera i podłącz go do gniazdka elektrycznego.
- Otwórz przednią pokrywę, a następnie użyj palca wskazującego i kciuka, aby przytrzymać uchwyt zegarka z dwóch stron zaczepu uchwyty oznaczonego dwiema strzałkami. Wyciągnij uchwyt zegarka, używając niewielkiej siły.
- Umieść zegarek na uchwycie, wciskając sprężynę znajdującą się z tyłu uchwyty, a następnie umieść zegarek wokół uchwyty i puść sprężynę.
- Gdy zegarek jest już umieszczony na uchwycie, umieść uchwyt z powrotem w urządzeniu do nawijania. Naciskaj, aż usłyszysz "KLIK", co oznacza, że urządzenie jest pewnie osadzone w urządzeniu do nawijania.

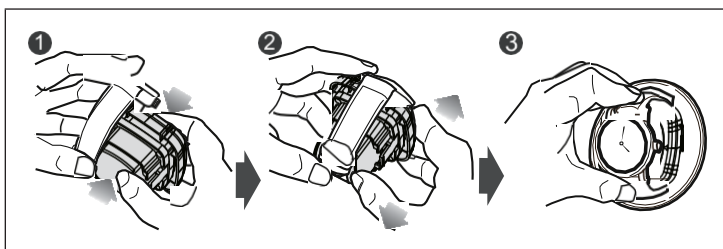

- Naciśnij przycisk dotykowy Rotation (Obrót), aby wybrać kierunek nawijania: Clockwise (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), Counterclockwise (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) lub Auto (w obu kierunkach).



- Naciśnij przycisk dotykowy TPD, aby wybrać żądaną liczbę obrotów na dzień (TPD).

PROGRAMY

Program A	650 obrotów na dzień	Obracaj 7 minut (50 obrotów), odpocznij 104 minuty a następnie powtórz.
Program B	900 obrotów na dzień	Obracaj 7 minut (50 obrotów), odpocznij 73 minuty i następnie powtórz.
Program C	1200 obrotów na dzień	Obracaj 7 minut (50 obrotów), odpocznij 53 minuty i następnie powtórz.
Program D	1500 obrotów na dzień	Obracaj 7 minut (50 obrotów), odpocznij 41 minut i następnie powtórz.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego powinien on zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.

KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK