


XMASTER®

INSTRUKCJA

Akcesoria

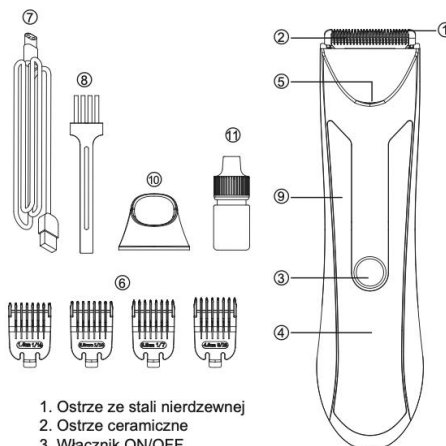

1. Ostrze ze stali nierdzewnej
2. Ostrze ceramiczne
3. Włącznik ON/OFF
4. Wyświetlacz LED
5. Doświetlająca lampka LED
6. Nasadki 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 mm
7. Kabel ładujący USB
8. Szczoteczka do czyszczenia
9. Wodoodporny ring uszczelniający
10. Ładownia dokująca
11. Butelka oleju









Przed użyciem

- * Niniejszą specyfikację należy dokładnie przeczytać przed użyciem i właściwie przechowywać do przyszłego przeglądu.
- * Osoby z zaburzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi muszą odbyć wcześniejsze przeszkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania.
- * Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem i nie mogą go konserwować ani czyścić bez opieki osoby dorosłej.
- * Przed użyciem należy sprawdzić urządzenie. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, w przeciwnym razie może spowodować to uszkodzenie ciała. Uszkodzone części należy wymienić na oryginalne części tego samego modelu golarzki.
- * Wodoodporny pierścień uszczelniający ma funkcję wodoodporną, można go płukać pod kranem, ale nie moczyć w głębokiej wodzie.
- * Butelkę z olejem należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy czyścić urządzeń, takich jak aceton lub benzyna, za pomocą ścierających środków czyszczących lub żrących płynów.

Jak używać?

- * Jeśli przygotujesz się do użycia urządzenia, sprawdź, czy wyświetlacz LED jest naładowany; wyłącz urządzenie przed ładowaniem. Urządzenie jest wyposażone w kabel ładujący USB. Dla wygodnego ładowania można również użyć stacji dokującej do ładowania. Kiedy używasz stacji dokującej, musisz podłączyć kabel do stacji. Symbol ładowania na wyświetlaczu będzie migał i pokaże odpowiedni status. Czas ładowania to około 2 godziny, a czas pracy to około 1,5 godziny.

- * Urządzenie może ścinać włosy na ciele, a bezpośrednie światło padające na głowicę noża oświetli miejsce depilacji, ułatwiając Twoje golenie.
- * Urządzenie posiada 4 nasadki ograniczające (1,5/2,5/3,5/4,5 mm), należy wyłączyć zasilanie podczas montażu nasadki. Włóż nasadkę na głowicę noża tnącego, gól się w kierunku przeciwnym do porostu włosów.

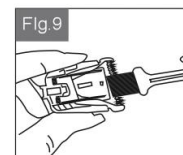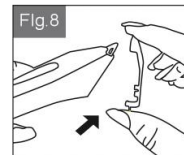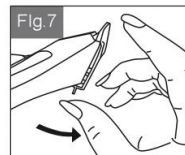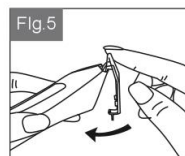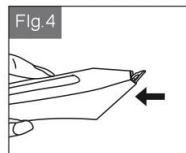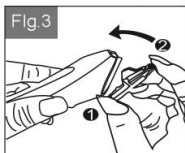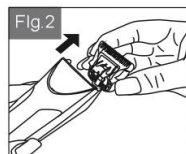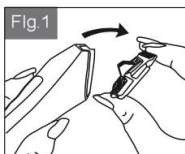

Czyszczenie i konserwacja

- * Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone podczas czyszczenia.
- * Korpus można wytrzeć mokrą i miękką ściereczką, głowicę noża można wyjąć, po wyjęciu wyczyścić włosy wewnątrz noża głowicy korpusu za pomocą pędzla. Po oczyszczeniu zamontować głowicę noża i upuścić 2-3 krople oleju w pozycji cięcia głowicy noża, uruchom golarzki na kilka sekund, aby ją odpowiednio nasmarować.

Recykling

Symbol przekreślonego kubła na śmieci na kółkach oznacza, że produkt w Unii Europejskiej musi być zbierany oddzielnie. Dotyczy to produktu i wszystkich oznakowanych tym symbolem części wyposażenia. Oznakowane produkty nie mogą być odprowadzane do odpadów z gospodarstw domowych, lecz muszą być oddane na składowiska, zbierające produkty elektryczne oraz elektroniczne do recyklingu. Recykling pomaga zredukować zużycie surowców i odciąża środowisko. W związku z tym ściśle przestrzegaj obowiązujących w kraju użytkowania przepisów dotyczących usuwania.

DANE TECHNICZNE:

Napięcie wejściowe: 220-240V
Zasilanie: DC5V/1A
Moc: 5 W
Pojemność baterii: 600 mAh
Czas ładowania: 2 godz
Czas pracy: 1,5 godz

