

Instrukcja obsługi

Rysik

Model: P10 PRO

Spis treści

1. [Parametry produktu](#)
 2. [Funkcje produktu](#)
 3. [Ilustracja produktu i wymiana końcówki](#)
 4. [Instrukcja obsługi](#)
 - [Pierwsze użycie rysika](#)
 - [Dodawanie widżetu baterii](#)
 5. [Ładowanie](#)
 6. [Wskaźnik poziomu baterii](#)
 7. [Kompatybilne modele](#)
 8. [Informacje dodatkowe](#)
-

Parametry produktu

- **Model:** Aktywny pojemnościowy rysik
- **Materiał:** ABS (tworzywo sztuczne)
- **Funkcja przeciwko dotykowi dłoni (tzw. *palm rejection*):** Tak (zapobiega przypadkowym przesunięciom wynikającym z oparcia dłoni o ekran)
- **Wejście:** 5V, 0.2A
- **Bluetooth:** Tak
- **Końcówka rysika:** Wymienna

Funkcje produktu

1. Ładowanie magnetyczne:

Rysik ładuje się automatycznie po przymocowaniu go do boku kompatybilnego iPada. Poziom naładowania jest wyświetlany w czasie rzeczywistym za pośrednictwem łączności Bluetooth.

2. Wymienna końcówka rysika:

Końcówkę można łatwo wykręcić i wymienić, co pozwala na dłuższą eksploatację rysika.

3. Kompatybilność:

Rysik jest przeznaczony dla modeli iPada od 2018 roku (szczegółowa lista znajduje się w sekcji [Kompatybilne modele](#)).

4. Długi czas pracy:

Rysik może działać nieprzerwanie przez ok. 8-10 godzin (wartość orientacyjna).


5. Tryb uśpienia:

Po 5 minutach bezczynności rysik automatycznie przechodzi w tryb uśpienia, aby oszczędzać energię.

Ilustracja produktu i wymiana końcówki

Elementy rysika:


Product illustration

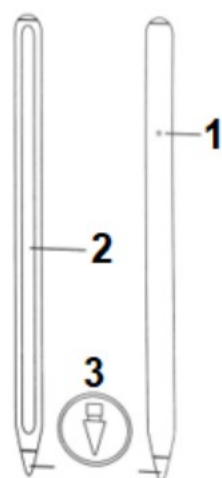

- ① Światło wskaźnika
- ② Powierzchnia magnetyczna (miejsce przystawienia do iPada)
- ③ Wymienna końcówka rysika

Wymiana końcówki rysika:

Kończówkę należy delikatnie wykręcić, a następnie wkręcić nową. Proces ten jest szybki i prosty.

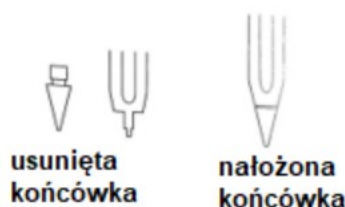

Instrukcja obsługi

Pierwsze użycie rysika

1. Przymocowanie rysika:

Przymocuj rysik magnetycznie do kompatybilnego iPada (strona boku iPada poniżej przycisków głośności).

Gdy zapali się niebieska dioda, rysik zostanie włączony.

2. Połączenie z iPadem przez Bluetooth:

- Otwórz na iPadzie: **Ustawienia** > **Bluetooth**
- Włącz funkcję Bluetooth
- Znajdź urządzenie o nazwie „**Pencil-WA**” (nazwa urządzenia w ustawieniach Bluetooth iPada)
- Kliknij „**Połącz**”

Po pomyślnym sparowaniu, rysik będzie gotowy do użycia z Twoim iPadem.

Dodawanie widżetu baterii

Aby mieć wgląd w poziom naładowania rysika bezpośrednio na ekranie głównym iPada:

1. Naciśnij i przytrzymaj palec na pustym obszarze ekranu głównego iPada, aż ikony aplikacji zaczną drżeć.
2. W lewym górnym rogu ekranu pojawi się znak „+”, dotknij go.
3. Wybierz **widżet „Baterie”** z listy dostępnych widżetów.
4. Dodaj widżet do ekranu głównego. Teraz będziesz mógł śledzić poziom naładowania rysika w czasie rzeczywistym.

Ładowanie

Magnetyczne ładowanie:

Przymocuj rysik do bocznej krawędzi iPada (zwykle poniżej przycisków głośności). Rysik rozpocznie ładowanie automatycznie, jeśli Twój iPad obsługuje tę funkcję.

Magnetyczne ładowanie dostępne dla:

- iPad mini (6. generacji)
 - iPad Pro (wszystkie serie 11" i 12.9")
 - iPad Air (4. i 5. generacji)
-

Wskaźnik poziomu baterii

- **Podczas ładowania:** Niebieska dioda miga.
 - **Pełne naładowanie:** Niebieska dioda świeci ciągłym światłem przez dłuższy czas, następnie po ok. 5 minutach bezczynności gaśnie.
 - **Podczas pracy:** Niebieska dioda świeci ciągle.
 - **Niski poziom baterii:** Niebieska dioda miga, informując o konieczności naładowania rysika.
-

Kompatybilne modele

- **iPad mini:** 6. generacji (A2567/A2568/A2569)
- **iPad Air:** 4. generacji (A2316/A2324/A2325/A2072)
- **iPad Air:** 5. generacji (A2588/A2589/A2591)
- **iPad Pro:** 11" (A1980/A2013/A1934/A1979)
- **iPad Pro:** 11" (2. gen., A2228/A2068/A2230/A2231)
- **iPad Pro:** 11" (3. gen., A2377/A2301/A2459/A2460)
- **iPad Pro:** 12.9" (3. gen., A1876/A2014/A1895/A1983)
- **iPad Pro:** 12.9" (4. gen., A2229/A2069/A2232/A2233)
- **iPad Pro:** 12.9" (5. gen., A2378/A2379/A2461/A2462)

Uwaga: Aby sprawdzić model swojego iPada, odwróć urządzenie i sprawdź oznaczenia na tylnej obudowie, bądź przejdź do: **Ustawienia > Ogólne > To urządzenie** na iPadzie.

Informacje dodatkowe

- Jeśli rysik nie reaguje, upewnij się, że jest naładowany i poprawnie sparowany z Twoim iPadem.
- Funkcja przeciwko dotykowi dłoni (tzw. *palm rejection*) umożliwia swobodne oparcie dłoni na ekranie podczas rysowania lub pisania.
- Przy korzystaniu z rysika staraj się, aby ekran był czysty i pozbawiony zanieczyszczeń, co zapewni dokładniejszą pracę urządzenia.

Spreest