

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY SUNSUN CET-8000 / 15000



UWAGA: Pompy te powinny być podłączone do bezpiecznej i profesjonalnej instalacji elektrycznej. Zaleca się kontakt z elektrykiem. Wszystkie dane techniczne znajdują się na opakowaniu oraz na etykiecie produktu.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Należy dokładnie przeczytać poniższą instrukcję.
- Upewnij się, że napięcie gniazda sieciowego odpowiada napięciu podanemu na etykiecie produktu.
- Przed ponownym uruchomieniem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane. Gniazdo elektryczne powinno znajdować się w miejscu suchym i wodoodpornym, co najmniej 2m od krawędzi stawu. Wszystkie połączenia elektryczne muszą być suche!
- Upewnij się czy woda nie spływa po przewodzie elektrycznym do gniazda sieciowego. Ułożenie przewodu w kształcie litery U zapewni, iż woda nie dostanie się do gniazda sieciowego.
- Należy odłączyć urządzenie od prądu przed każdorazową konserwacją.
- Przed włożeniem rąk do wody należy odłączyć pompę od prądu.
- Przewodu zasilającego nie można wymieniać ani naprawiać. Jeżeli przewód elektryczny jest uszkodzony urządzenie należy oddać do punktu zbioru urządzeń elektrycznych. Ze względów bezpieczeństwa, wszelkie naprawy powinny być wykonane przez wytwórcę produktów lub upoważnione placówki serwisowe.
- Nie podnoś urządzenia chwytając za kabel elektryczny.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Jeśli dzieci znajdują się w zasięgu pracy urządzenia, konieczny jest stały nadzór osoby dorosłej. Pamiętaj, że kombinacja wody i elektryczności może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
- Pompę wyłącza się za pomocą wyciągnięcia wtyczki z gniazda sieciowego.
- Nigdy nie używaj dodatków, które nie są polecane przez producenta urządzenia.

Może to być przyczyną pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała. Aby uchronić przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym, nie należy zanurzać w wodzie wtyczki.

- Pompy nie należy stosować w basenach.
- Nie należy przepuszczać przez pompę płynów innych niż woda.
- Kontroler nie jest wodoodporny, musi być przechowywany w suchym i wentylowanym miejscu.

CECHY:

- Pompa posiada regulację mocy i przepływu.
- Nowej generacji technologia pozwala na oszczędność energii do 60%.
- Pompa może być używana zarówno w wodzie słodkiej jak i słonej.
- Bardzo cicha praca urządzenia.
- Pompa może pracować zarówno w ułożeniu poziomym jak i pionowym.



INSTALACJA:

1. Przed podłączeniem urządzenia przeprowadź inspekcję wizualną.
2. Sprawdź czy napięcie (V) i częstotliwość (Hz) prądu są zgodne z tym na tabliczce znamionowym urządzenia.
3. Podłącz wąż do króćca wylotowego tak jak na schemacie:




W zestawie dołączono wyloty o kilku średnicach, wybierz odpowiedni, przykręć go do pompy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, następnie nałóż wąż i przykręć nakrętkę odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.

4. Uwaga! Pompę należy umieścić minimum na głębokość ok 20cm poniżej tafli wody, tak, aby nie wystawała.
5. Nie należy umieszczać pompy na dnie, ponieważ będzie zasysać muł.
6. Podłącz kontroler do pompy:



7. Podłącz kontroler do źródła zasilania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTROLERA

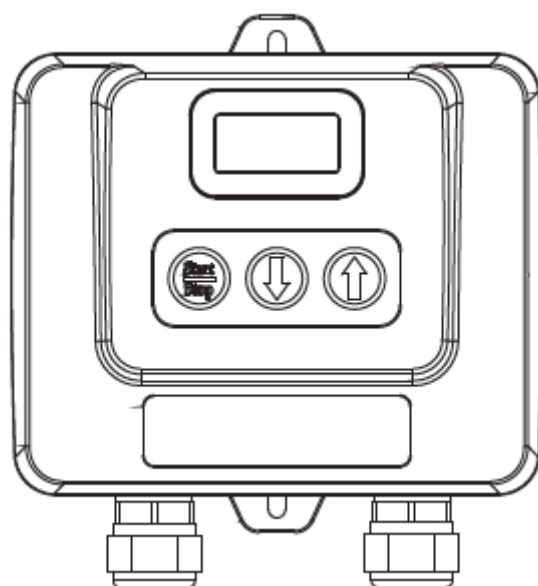

1. Włączanie/wyłączanie urządzenia.

Po podłączeniu do prądu dotknij przycisk START/STOP.

2. Dostosowanie mocy.

Dotknij przycisk  lub , aby wyregulować moc przepływu.

Szczegóły poszczególnych trybów pracy w tabeli:

MODEL	NAPIĘCIE	TRYB	MOC	PRZEPŁYW	H-MAX.
CET-8000	110V~220V/50~60Hz	SP01	18W	3500L/h	1.6m
		SP02	23W	4000L/h	1.9m
		SP03	28W	4600L/h	2.3m
		SP04	35W	5000L/h	2.7m
		SP05	42W	5400L/h	3.1m
		SP06	51W	5800L/h	3.5m
		SP07	60W	6200L/h	3.9m
		SP08	66W	6700L/h	4.5m
		SP09	73W	7200L/h	4.8m
		SP10	80W	8000L/h	5.4m
CET-15000	110V~220V/50~60Hz	SP01	37W	7500L/h	2.3m
		SP02	47W	8500L/h	2.7m
		SP03	61W	9200L/h	3.2m
		SP04	77W	10000L/h	3.7m
		SP05	97W	11000L/h	4.3m

CET-15000	110V~220V/50~60Hz	SP06	110W	11500L/h	4.9m
		SP07	124W	12000L/h	5.4m
		SP08	142W	12700L/h	6m
		SP09	157W	13500L/h	6.5m
		SP10	180W	15000L/h	7m

3. Funkcja karmienia.

Naciśnij  do momentu aż brzęczyk zapiszczy i ekran błysnie 2 razy, czas na karmienie wynosi 10 minut, po tym czasie pompa wraca do ostatniego aktywnego trybu pracy.

4. Funkcja zablokowania

Naciśnij  do momentu aż brzęczyk zapiszczy i ekran błysnie 2 razy, tryb zablokowania zostanie włączony, aby odblokować ponownie naciśnij i przytrzymaj .

5. Funkcja automatycznego zapamiętywania

Pompa zapamiętuje swój tryb pracy i np. po przerwie w dostawie prądu wraca do ostatniego programu na którym pracowała.

6. Funkcja alarmu

Kiedy pompa znajdzie się poza wodą zasilanie zostanie wyłączone automatycznie, wyda również alarm dźwiękowy, a na kontrolerze wyskoczy błąd ER03.

Kiedy pompa zostanie zablokowana np. przez kamień, automatyczne zasilanie zostanie odłączone, a na kontrolerze wyskoczy błąd ER02.

UWAGA: Aby usunąć błąd z kontrolera należy odłączyć go od źródła zasilania na kilka sekund, jeśli błąd zostanie usunięty należy podłączyć kontroler ponownie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

KOD	PROBLEM	STATUS	ROZWIĄZANIE
P000	Moc	Prawidłowy	/
SP00	Napęd/silnik	Prawidłowy	/
FEE0	Opóźniony start	Prawidłowy	/
ER05	Zwarcie	Nieprawidłowy	Sprawdź podłączenie kontrolera
ER04	Przegrzanie	Nieprawidłowy	Wyczyść pompę
ER03	Pompa pracuje bez wody	Nieprawidłowy	1. Sprawdź czy pompa jest zanurzona 2. Sprawdź czy powietrze nie dostaje się do węża.
ER02	Pompa zablokowana	Nieprawidłowy	Przeczyszczyć wirnik.
ER01	Za niskie/wysokie napięcie	Nieprawidłowy	Sprawdź napięcie wejściowe.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


Pompę należy regularnie czyścić, aby nie traciła wydajności i miała długą żywotność. Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od źródła zasilania.



1. Odkręć i wymontuj prefiltrow (zdz. 1 i 2).
2. Odepnij zapięcie na obudowie (zdz. 3).
3. Odkręć obudowę wirnika (zdz. 4).
4. Wymontuj wirnik, aby go przeczyścić lub wymienić (zdz. 5)
5. Następnie złoź pompę krok po kroku.

Jeśli pompa jest nieużywana przez dłuższy czas należy ją oczyścić czystą wodą. Po wyczyszczeniu należy dokładnie osuszyć pompę i przechowywać w suchym miejscu. Jeśli temperatura spada poniżej 0st. C należy niezwłocznie odłączyć pompę od zasilania i wymontować z oczka wodnego, zamarznięcie może uszkodzić urządzenie.

LISTA CZĘŚCI:

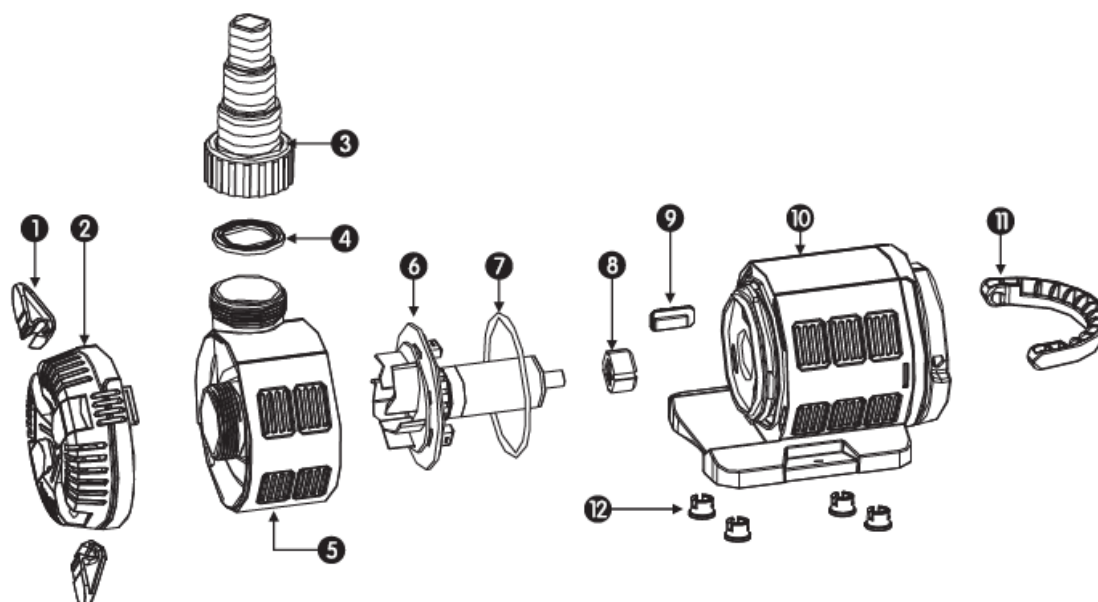

NR	NAZWA	NR	NAZWA	NR	NAZWA
1	Dolna podstawka x4	5	Obudowa wirnika	9	Zapięcie
2	Prefiltr	6	Wirnik	10	Silnik
3	Wylot	7	O-ring	11	Rączka
4	Uszczelka	8	Ceramiczne łożysko	12	Gumowa podstawka x4

CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE:

1. Wirnik
2. Oś ceramiczna

GWARANCJA

Pompa objęta jest dwuletnim okresem gwarancyjnym na bezawaryjność licząc od daty zakupu. Zachowaj dowód sprzedaży. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe z winy producenta tzn. błędy w montażu pompy lub wady materiałowe. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania pompy (nieprzestrzegania zasad konserwacji) lub naturalnego zużycia. W razie problemów niezwłocznie skontaktuj się z naszym sprzedawcą.



DEMONTAŻ

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pompy nie należy wyrzucać do śmietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do śmietnika grozi karą grzywny. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie.

