


Schemat montażowy

Włącznik świateł dziennych z Go Home (DRL) WSD20H DRL

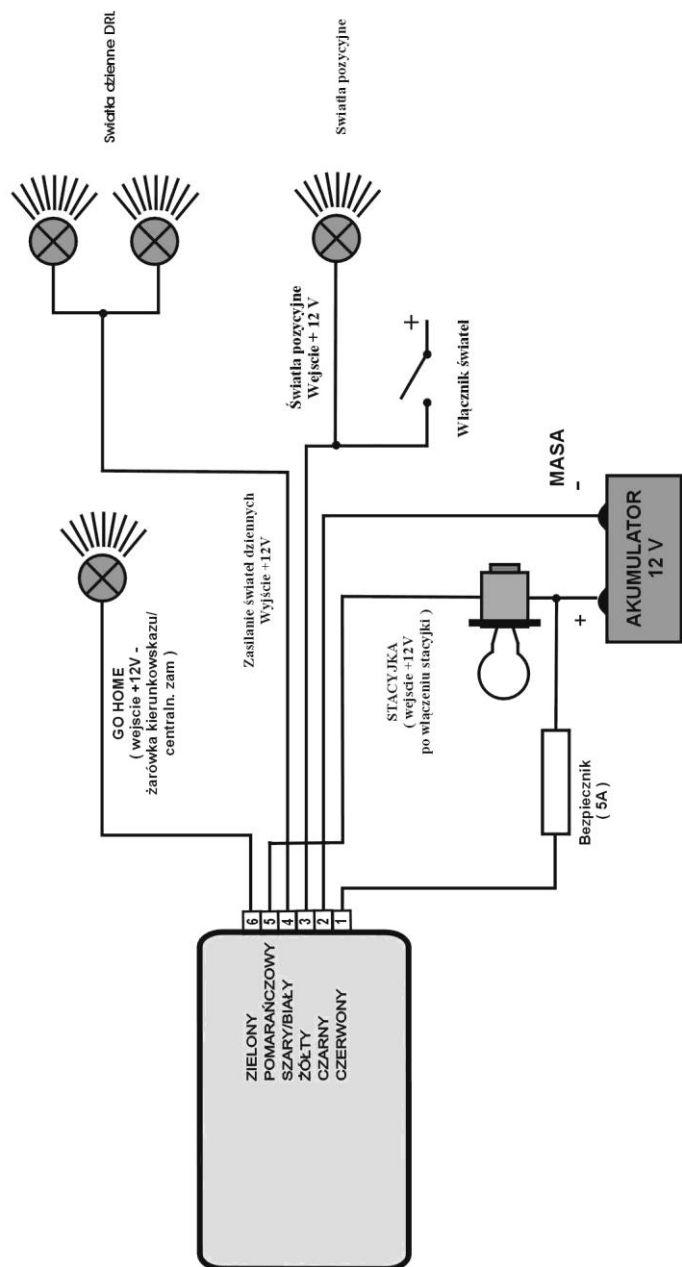

Moduł włącznika świateł dziennych WSD20H DRL

Sterownik **WSD20H DRL** służy do włączania świateł do jazdy dziennej (DRL), po włączeniu zapłonu, oraz ich **automatycznego wyłączenia po włączeniu świateł głównych pojazdu**. Krótkotrwałe włączenie świateł długich (blenda) nie powoduje wyłączenia świateł DRL. Po wyłączeniu zapłonu (stacyjki) światła DRL gasną.

Moduł umożliwia **doświetlenie drogi przed pojazdem**, aktywowane sygnałem zamknięcia/otwarcia centralnego zamka, lub wyłączeniem stacyjki

Wersja – minus zasilania na masie.

Montaż:

Instalacji modułu, powinna dokonać osoba, z odpowiednimi kwalifikacjami (elektryk samochodowy)

Urządzenie należy zamontować w miejscu, nie narażonym na bezpośrednie działanie wody i z dala, od źródeł ciepła. Przewody powinny być skierowane w dół. Moduł unieruchomić opaskami montażowymi, uniemożliwiając przemieszczanie się modułu.

Montażu dokonywać przy odłączonej klemie minusowej.

Podłączenie:

- 1 Przewód **czerwony** - **zasilanie modułu +12V**; obwód zabezpieczony bezpiecznikiem 5A
- 2 Przewód **czarny** – **masa** pojazdu, lub bezpośrednio kłema minusowa akumulatora
- 3 Przewód **żółty** - **wejście +12V** żarówka postojowa lewa/prawa w miejscu, w którym pojawia się napięcie +12V, w momencie zapalenia świateł postojowych.
- 4 Przewód **szary** – **wyjście + 12V**, zasilające światła DRL
- 5 Przewód **pomarańczowy** – **wejście +12V**, podłączyć w miejscu pojawiania się napięcia, po włączeniu ZAPŁONU (ACC).
- 6 Przewód **zielony** – **wejście +12V** żarówka kierunkowskaz/ z centralnego zamka

Programowanie modułu:

Ustawianie trybu aktywowania doświetlania drogi GO HOME.

Zmiany trybu aktywowania funkcji dokonujemy poprzez wykonanie sekwencji włączania i wyłączania stacyjki: **W ciągu 8 sec należy 4 x włączyć i wyłączyć stacyjkę** -

- ON/OFF, ON/OFF, ON/OFF, ON/OFF. Każdy tryb jest sygnalizowany:

1 Doświetlania drogi **natychmiast** po wyłączeniu stacyjki - **Jeden krótki** błysk świateł

2 Doświetlania drogi **po podaniu impulsu** na zielony przewód - **Jeden długi** błysk świateł

3 Doświetlanie drogi **NIE AKTYWNE** - **Dwa** błyski świateł (ustawienie fabryczne)

Można wykorzystać impulsy (+12V) z żarówek kierunkowskazów, centralnego zamka lub kanału dodatkowego sterownika zamka

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 12 – 15 V

Prąd zasilania (moduł wyłączony): < 5 mA

Obciążalność wyjścia: 2 x 21 W (max 45W)

Napięcie włączania: > 13,2 V

Producent udziela 24 miesięcy gwarancji, na bezawaryjne działanie modułu, od daty montażu.
W przypadku niewłaściwego działania modułu, użytkownik powinien dostarczyć urządzenie,
do punktu montażu lub sprzedawcy.

Serwis urządzenia odbywa się, w serwisie producenta.

Gwarancja nie obejmuje wszelkich szkód wywołanych
nieprawidłowym montażem lub użytkowaniem modułu



Zaprojektowano i wyprodukowano w Polsce.