

Fotopułapka 4G

HC-900Pro

Instrukcja obsługi



4G



256GB

H.265



36MP

4K video



0.2s

Zanim zaczniesz korzystać z kamery, zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

SPECYFIKACJA

Nagrywanie zdjęć

Rozdzielczość zdjęć:	36 / 30 / 24 / 20 / 16 / 12 / 8 / 5 / 3 MP
Format pliku:	.JPG
Tryb poklatkowy:	5 / 30min , 1 / 2 / 3 / 6 / 12 / 24h
Tryb wielokrotnego zdjęcia:	Do 9 zdjęć po wykryciu ruchu
Znacznik:	Data, czas, temperatura (°C / °F) i faza księżyca
Tryb przechwytywania:	Aparat / Wideo / Aparat&Wideo / Timelapse (poklatkowy)

Nagrywanie wideo

Rozdzielczość wideo	4K / 2K / 1080P / 720P / VGA
Format pliku	.MP4/ H.26
Długość wideo:	5s /10s / 30s / 60s / 90s
Tryb przechwytywania:	Tryb kolorowy w dzień, tryb czarno-biały w nocy

Pamięć:

Wsparcie:	Pamięć wewnętrzna: brak Pamięć zewnętrzna: Karta Micro SD (do 256 GB, brak w zestawie)
-----------	---

Ekran

Wbudowany ekran	TFT2.0"
-----------------	---------

Zewnętrzna ładowarka

Bateria alkaliczna:	1.5V AA bateria *8
Zewnętrzne złącze zasilające:	DC 12V/1A (3.5 x 1 .3mm)

System wykrywania

Czujnik ruchu	1 x PIR
Kąt wykrywania	90°
Zasięg wykrywania	regulowany od 1 do 98 stóp (około 30 cm do 30 m)
Prędkość wyzwiania	0.2 sekundy
Opóźnienie między każdym wykryciem	1/5/10/30 sekund, 1/5/10/30 minut

System oświetlenia nocnego

Podczerwień LED	44 sztuki LEDów
Zasięg błysku	< 98 stóp (około 30 m)
Ekspozycja	Auto/ 100 / 200 / 400
Optyczne pole widzenia	120°
Wymiary	150mm x 102mm x70mm

Zalecenia


Temperatura pracy	(-4°F do +158°F) (-20° do +70°C)
-------------------	----------------------------------

Poziom wodoodporności:

IP66

Uwaga: Fotopułapki nie gwarantują pełnej hermetyczności ani nie są całkowicie odporne na wodę. W trakcie instalacji zaleca się wybieranie lokalizacji chronionych przed bezpośrednim działaniem wody i obszarów o zwiększonej wilgotności. Przed przystąpieniem do montażu ważne jest odpowiednie zabezpieczenie elementów szczególnie wrażliwych na kontakt z wodą, takich jak gniazda antenowe, wejścia zasilające, złącza i inne połączenia.

Podstawy

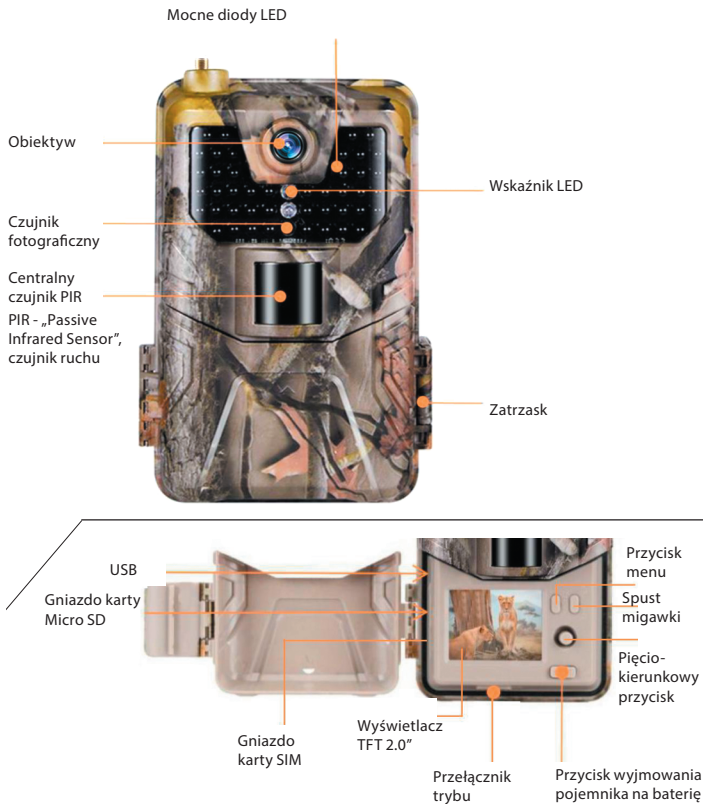

INSTALACJA

Krok 1

Otwórz pokrywę na baterie i włóż 8 baterii (AA), zwracając uwagę na odpowiednie umieszczenie biegunów dodatnich i ujemnych baterii. Zamknij pokrywę na baterie, aby zabezpieczyć przed wodą i kurzem.



1

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że wkładasz baterie AA we właściwym kierunku. Niepoprawne umieszczenie baterii może spowodować trwałe uszkodzenie.


2

3

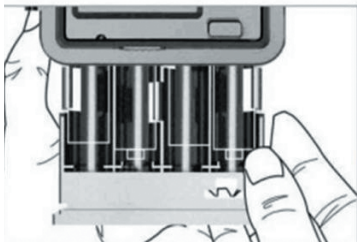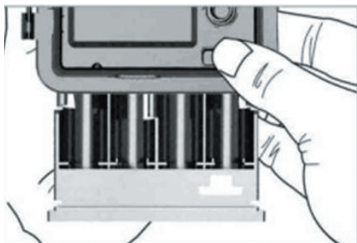


Krok 2

Włóż kartę pamięci Micro SD (nie załączono) do foteopułapki.

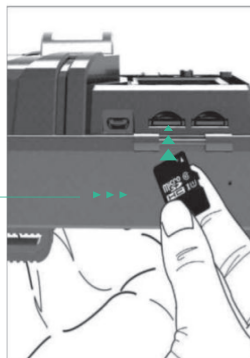

Krok 3

Włóż kartę SIM do gniazda karty po włożeniu karty SIM, włącz urządzenie i sprawdź lewą stronę ekranu.

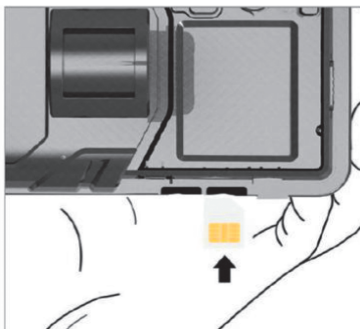



Krok4

1. Przesuń przełącznik trybu z pozycji OFF na TEST, aby aktywować kamerę i wyświetlić ustawienia.

2. Następnie przesuń przełącznik trybu z TEST na ON.

3. Kamera zacznie działać po odliczeniu 10 sekund, tymczasem czerwona lampka kontrolna będzie migać.

Kolor zielony oznacza że urządzenie się połączyło siecią, kolor biały oznacza brak połączenia z siecią i wtedy należy sprawdzić czy karta SIM jest zablokowana.



Krok5

Zeskanuj poniższe kody QR lub wyszukaj „SUNTEKCAM” w sklepie Apple Appstore lub wyszukaj „SUNTEKCAM” w Google Play, aby pobrać aplikację.



App (iOS)



App (Android)

PAROWANIE APLIKACJI Z URZĄDZENIEM


1. Jak sprawdzić swoje ID i sparować APLIKACJĘ?

1. Otwórz menu urządzenia i wybierz „Sieć”.


Kliknij „ID Urządzenia”, aby wyświetlić osobisty identyfikator urządzenia.



2. Uruchom aplikację, naciśnij +, aby zeskanować kod kamery i dodać kamerę do aplikacji. Możesz też wybrać opcję skanowania i wprowadzić ID ręcznie.

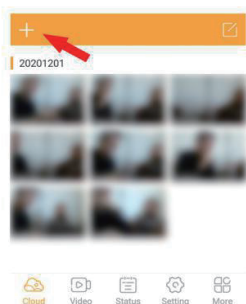


3. Nadaj urządzeniu nazwę i wpisz hasło 123456, a następnie zatwierdź przyciskiem „submit”. Po pomyślnym dodaniu kamery do aplikacji, pamiętaj, aby powiązać numer karty SIM w ustawieniach. Kod obszaru to nr kierunkowy twojego kraju.

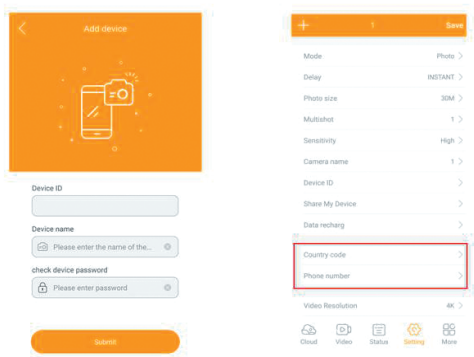


2. Jak wykonać zdjęcia i filmy przez aplikację?

W podmenu „Wideo” wybierz „capture”, a kamera otrzyma polecenie z aplikacji i wykona zdjęcie lub film.

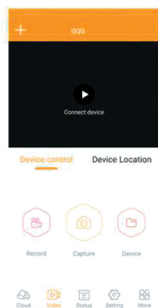

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO ZASILANIA

Użyj zewnętrznego źródła zasilania 12V DC (nie załączone)

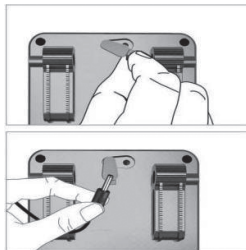


PRZYCISKI OBSŁUGI PANELU STEROWANIA



- | | |
|---|---|
| MENU | Przycisk MENU – Ustawienia Menu |
| SHUTTER | Przycisk migawki – Rozpocznij/Zakończ nagrywanie wideo lub robienie zdjęć |
|  | Przycisk wideo – Tryb nagrywania wideo |
|  | Przycisk aparatu – Tryb fotografowania |
|  | Przycisk odtwarzania – Tryb odtwarzania zapisanych plików |
|  | Przycisk OK |

MENU USTAWIEŃ


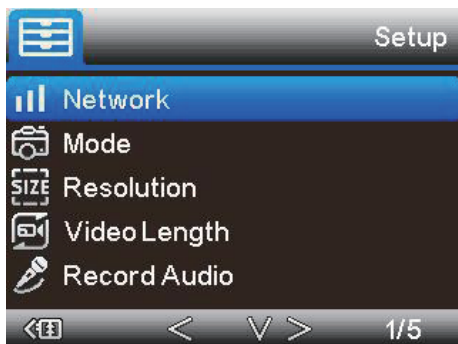


Ustawienia	Podmenu	Opis
Tryb	Aparat, video, aparat i video, Timelapse (poklatkowy)	Zdjęcie, wideo, zdjęcie i wideo, zwykle robienie zdjęć
Rozdzielczość	4K, 2K, 1080P, 720P, VGA	Rozdzielczość wideo
Długość wideo	5/10/30/60/90 sekund	Maksymalna długość wideo to 90 sekund, domyślnie 5 sekund
Nagrywanie dźwięku	Włącz / Wyłącz	Wideo z dźwiękiem


Rozmiar obrazu	36/ 30/24/20/16/12/8/5/3MP	Rozdzielczość obrazu
Interwał	1/10 sekundy, 1/3/5/10/15/30 minut	Maksymalne opóźnienie 30 minut
Time Lapse (Film poklatkowy)	5/30minut, 1 /2/3/6/12/24h	Rób zdjęcia co 5 minut
Sekwencja	1 /3/6/9 zdjęć	Maks. 9 zdjęć w jednym ujęciu
ISO	Auto/100/200/400	Poziom ekspozycji
Nadpisywanie	Włącz / Wyłącz	Nagrywanie cykliczne
Czułość PIR	Wysoka/Średnia/Niska	Regulacja czułości PIR
Język	EN/FR/DE/IT/ES/POR/HR/ DAN/SVE/SUO/POL/PYC	Język menu kamery
Częstotliwość transmisji	Każda	Nie dotyczy
Częstotliwość	50HZ/60HZ	Częstotliwość odświeżania ekranu
ID kamery	CAM000	6 cyfr lub liter
Hasło	On/ Off Wł/Wył	4 cyfry
Czas pracy	00:00:00 to 23:59:59	Nie dotyczy
Data / godzina	DD/MM/YY	Nie dotyczy
Format	OK/ Anuluj	Formatowanie karty pamięci
Ustawienia domyślne	OK/ Anuluj	Powrót do ustawień domyślnych
Wersja		Wersja firmware kamery



AKTUALIZACJA SYSTEMU

1. Kliknij w interfejsie menu, aby otworzyć „Sieć” i wybierz „Sprawdź aktualizację”.
2. Sprawdź, czy twoje urządzenie posiada najnowszą wersję oprogramowania.

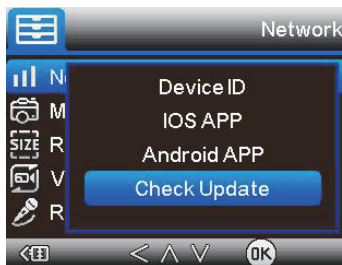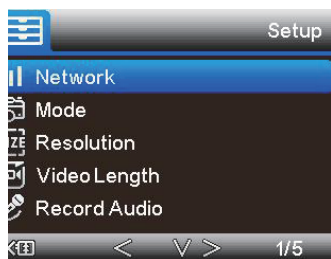


Jeśli interfejs urządzenia pokazuje bieżącą wersję i nie pojawia się monit o aktualizację, oznacza to, że posiadasz najnowszą dostępną wersję.

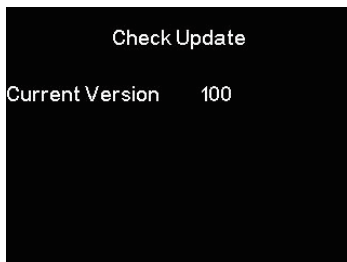

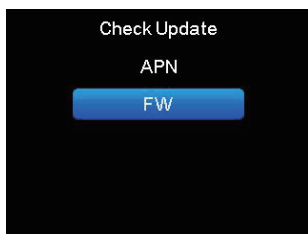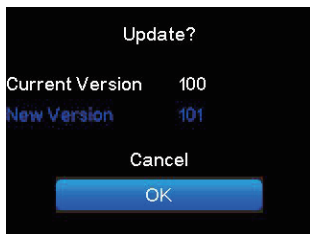

Jeśli poniżej wersji pojawi się niebieski napis „Nowa wersja”, masz możliwość zaktualizowania oprogramowania lub pozostania przy obecnej wersji. Jeśli zdecydujesz się na aktualizację, kliknij przycisk FW, aby rozpocząć proces.

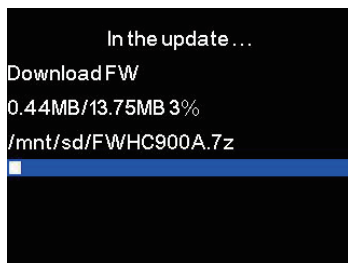

Poczekaj, aż pasek postępu osiągnie 100% i aktualizacja zostanie zakończona.

W opakowaniu



Kamera



Instrukcja obsługi



Pasek mocujący



Czytnik kart

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

P: Chcę korzystać z tej kamery, co muszę przygotować? Jak skonfigurować?

O: Wystarczy przygotować kartę SIM (należy pamiętać, że musi to być przedpłacona karta SIM bez kodu PIN).

Użyj telefonu komórkowego, aby pobrać aplikację (SUNTEKCAM), użyj aplikacji, aby zeskanować identyfikator urządzenia kamery, nazwę urządzenia, możesz wpisać dowolną nazwę, hasło urządzenia 123456, a następnie możesz z niego korzystać.

P: Czy możliwe jest zdalne odbieranie obrazów na żywo?

O: Ta kamera obsługuje nagrywanie wideo i obrazów, ale nie obsługuje wideo na żywo, inny model 4K HC-900Pro obsługuje wideo na żywo.

Model	Zdjęcie	Wideo (30 kl./s)	Wideo na żywo	Chmura (bezpłatna)	Aplikacja (OS i Android)	Zdalne sterowanie	SMS	MMS	SMTP
HC-900Pro	36MP	4K	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
HC-900Plus	30MP	2K	X	✓	✓	✓	✓	X	X
HC-900LTE	20MP	1080P	X	X	X	X	✓	✓	✓

P: Jakich operatorów telefonicznych obsługuje kamera?

O: Ta kamera obsługuje większość europejskich kart SIM, jeśli jesteś w USA i Kanadzie, musisz kupić wersję amerykańską, możesz skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

Instrukcje bezpieczeństwa:

1. Baterie, kartę SIM i kartę SD należy wkładać i wyjmować wyłącznie, gdy fotopułapka jest wyłączona.

2. Nie montuj fotopułapki w miejscach o ekstremalnych temperaturach, gdyż może to wpłynąć na jej funkcjonowanie i skutkować uszkodzeniem.
3. Unikaj bezpośredniego wpatrywania się w wiązkę lasera.
4. Stosuj jedynie baterie alkaliczne o wysokiej jakości, aby uniknąć ryzyka wycieku lub korozji. Baterie należy umieszczać zawsze zgodnie z oznaczeniem polaryzacji na obudowie urządzenia.
5. Jakiegokolwiek nieautoryzowane modyfikacje urządzenia, w tym rozmontowywanie, są zabronione i mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia, ryzyka porażenia elektrycznego czy innych zagrożeń, a także do utraty gwarancji.
6. Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania, upewnij się, że kamera jest podłączona do stałego źródła zasilania. Przerwa w dostawie prądu w trakcie aktualizacji może uszkodzić urządzenie.
7. Używanie fotopułapki w sposób niezgodny z lokalnymi przepisami jest niedozwolone.
8. Fotopułapka powinna być wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem, a także lokalnymi normami i zwyczajami. Wykorzystywanie urządzenia w sposób naruszający prywatność innych jest zabronione.
9. Nie kieruj obiektywem kamery bezpośrednio na silne źródło światła, jak słońce czy jasne lampy, aby uniknąć zakłóceń w działaniu urządzenia i ryzyka uszkodzenia.

Ekologia:

1. Baterie, akumulatory, a także urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają składniki mogące negatywnie wpływać na zdrowie człowieka oraz na środowisko naturalne, jeżeli nie są odpowiednio utylizowane.
2. Nie należy wyrzucać wyeksploatowanych baterii, akumulatorów czy też urządzeń elektrycznych i elektronicznych do zwykłego kosza na odpady. Wszystkie tego typu przedmioty są oznaczone symbolem przekreślonego kosza i powinny być przekazywane do odpowiednich punktów zbiórki elektroodpadów.

Uwagi:

Z uwagi na specyfikę urządzeń elektronicznych, jakimi są fotopułapki, ich różnorodność modeli, regularnie wprowadzane modyfikacje, ulepszenia i aktualizacje sprzętu oraz oprogramowania, istnieje możliwość, że pewne informacje, dane techniczne i opisy zawarte w instrukcji obsługi mogą nieco odbiegać od aktualnego stanu urządzenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

Jakiegokolwiek wykorzystanie, kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie treści instrukcji bez uzyskania uprzedniej zgody jest zabronione.