

FORNOVETRO

Elektryczny piec do pizzy

10046025



KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie poniższych wskazówek montażowych, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje bezpieczeństwa 4

Opis produktu 5

Wykorzystanie 6

Czyszczenie 8

Instrukcje utylizacji 9

Producent 9

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10046025
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz
Moc	2200 W



Uwaga: Niebezpieczeństwo poparzenia! Temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka, gdy urządzenie jest włączone. Nie dotykaj ich.


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, nawet jeżeli masz doświadczenie z tego typu produktami. Przestrzeganie poniższych środków ostrożności zmniejsza ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń.

Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i odkładać do wykorzystania w przyszłości.

- Sprzęt ten może być używany wyłącznie przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych i/lub braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że zostały one poinstruowane przez odpowiedzialną osobę w zakresie obsługi sprzętu i związanego z nim ryzyka.
- Upewnij się, że napięcie w gniazdku i częstotliwość obwodu odpowiadają napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka ulegną uszkodzeniu, muszą zostać wymienione przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
- **OSTRZEŻENIE:** Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Urządzenie może być używane wyłącznie przez odpowiedzialną osobę dorosłą lub pod bezpośrednim nadzorem.
- Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z urządzeniem. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane, a także przed montażem, demontażem, czyszczeniem lub przechowywaniem.
- Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu. Upewnij się, że nie dotyka gorących powierzchni i nie zaplącze się. Chronić przed ostrymi krawędziami.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
NIE wolno go używać w celach komercyjnych. Takie użycie może spowodować uszkodzenie produktu i unieważnienie gwarancji.
- **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, Nigdy nie obsługuj produktu mokrymi rękami, nie zanurzaj go w wodzie ani nie używaj w miejscu, w którym może do niej wpaść. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, przed próbą wyjęcia należy odłączyć je od gniazdka.
- Nie należy używać produktu mając mokre lub wilgotne ręce.
- Urządzenie można stosować na zewnątrz; Jednakże jest on odporny jedynie na zachłapanie, więc nie można go używać w deszczu.
- **OSTRZEŻENIE:** Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania po każdym użyciu.
- Urządzenie bardzo się nagrzewa podczas użytkowania. NIE dotykaj powierzchni produktu podczas jego działania lub tuż po jego użyciu. Ryzyko poparzenia.
- **WAŻNE.** Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piekarniki gazowe lub elektryczne czy palniki.
- Używaj ściereczek lub rękawic kuchennych.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego działania, w tym podczas grzania lub chłodzenia.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego działania, w tym podczas grzania lub chłodzenia.
- Zwróć szczególną uwagę.
- Żywność nie może dotykać elementów grzejnych umieszczonych w piekarniku. Zagrożenie pożarem.
- Otwory wentylacyjne umieszczone są po bokach i na górze obudowy urządzenia. Wloty powietrza znajdują się na dnie obudowy. Nie wolno ich zakrywać, gdyż może to spowodować przegrzanie urządzenia i pożar.
- Przed przenoszeniem, czyszczeniem lub przechowywaniem piekarnika należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.
- Podczas pierwszego użycia może wydzielać się dym i zapach wynikający ze spalania pozostałości produkcyjnych. Dlatego należy ogrzewać urządzenie bez jedzenia przez około 10 minut w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

OPIS PRODUKTU

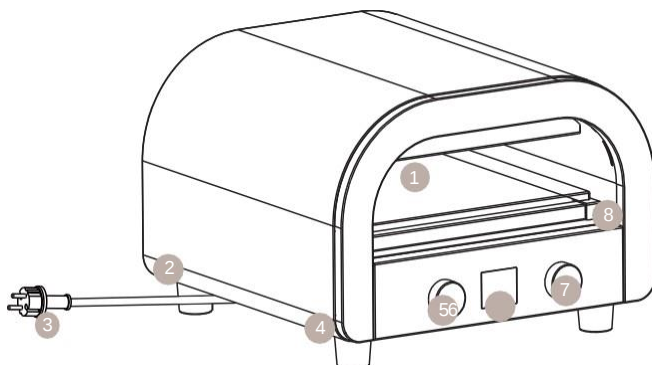

- 1 Kamień do pizzy
- 2 Wyłącznik ON/OFF
- 3 kabel zasilający (1,5 m)
- 4 Wentylator
- 5 Funkcja temperatury
- 6 Ekran LED z funkcją timera i temperatury
- 7 Minutnik
- 8 Elementy grzewcze górne i dolne

WYKORZYSTANIE

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Dokładnie umyć kamień do pizzy ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. Wypłucz i osusz. NIE zanurzaj pieca do pizzy w wodzie ani żadnym innym płynie.
 - Włóż wtyczkę do odpowiedniego gniazdka i włącz gniazdko.
 - Przed użyciem pieca do pizzy należy go uruchomić (pusty) na 10 minut w temperaturze 450°C, aby spalić wszelkie pozostałości produkcyjne.
1. Umieść kamień do pizzy w piekarniku.
 2. Włącz piekarnik naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
 3. Wszystkie segmenty wyświetlacza dwuwierszowego zaświecą się na około 3 sekundy, a następnie zgasną.
 4. Piekarnik jest teraz w trybie czuwania.
 5. Naciśnij przycisk regulacji temperatury jeden raz.
 6. Wyświetlone zostaną domyślne ustawienia temperatury 450°C.
 7. Aby zmniejszyć temperaturę, przekręć pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ustawia się ją co 50 °C.
 8. Naciśnij pokrętko regulacji temperatury jeden raz, a piekarnik zacznie nagrzewać się, a na wyświetlaczu timera zaczną się obracać okęgi.
 9. Naciśnij przycisk timera, aby sprawdzić czas nagrzewania. Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara od 1 minuty do 60 minut.
 10. Odliczanie czasu trwa do momentu osiągnięcia zera. Następnie następuje kolejne 3-minutowe odliczanie, w trakcie którego piekarnik działa w trybie termostatu. Następnie rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy i wyświetli się 0:00.
 11. Wentylatory chłodzące będą pracować jeszcze przez 10 minut po wyłączeniu urządzenia, aby zapewnić chłodzenie.

Przygotuj pizzę według przepisu lub, jeśli jest już gotowa, dodaj dodatkowe składniki, na które masz ochotę. Teraz należy rozgrzać piekarnik. Najpierw wykonaj kroki 1-5 powyżej.


1. Ponieważ temperatura w piecu do pizzy ustawiana jest co 50°C, zalecaną temperaturę pizzy należy ustawić z dokładnością do 50°C. W tym przykładzie ustawimy 450°C, co jest ustawieniem domyślnym.
2. Naciśnij przycisk regulacji temperatury, a na wyświetlaczu pojawią się obracające się kółka, co oznacza, że piekarnik jest włączony.
3. Naciśnij pokrętko regulacji czasu, aby sprawdzić ustawiony czas osiągnięcia ustawionej temperatury.
4. Gdy odliczanie dojdzie do 00:00, dostępny jest dodatkowy, wstępnie ustawiony czas gotowania wynoszący 3 minuty, który będzie odliczany do 0:00. Piekarnik przełącza się na tryb termostatu.
5. Połóż pizzę na kamieniu do pizzy.
6. Możesz również zmienić temperaturę i timer w dowolnym momencie, naciskając i obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć.
7. Naciśnij dowolny przycisk ponownie, a piekarnik rozpocznie pieczenie pizzy.
8. Podczas pieczenia regularnie obracaj pizzę (mniej więcej co minutę). Aby uzyskać najlepsze efekty, użyj łopatk do pizzy.

9. Pilnuj pizzy podczas pieczenia. Po osiągnięciu pożądanego rezultatu naciśnij i przytrzymaj pokrętkę regulacji temperatury, a piekarnik wyłączy się. NIE odłączaj przewodu zasilającego, gdyż wentylatory chłodzące będą pracować jeszcze przez 10 minut.
10. Wybierz pizzę i delektuj się!

Aby osiągnąć zadaną temperaturę, należy postępować zgodnie z poniższą tabelą:

Temperatura	Time (czas)
450 °C	25 minut
400 °C	22 minut
350 °C	19 minut
300 °C	16 minut
250 °C	13 minut
200 °C	10 minut
150 °C	7 minut
100 °C	4 minut

Pokrowiec jest dostarczany wraz z produktem. Zapewnia szybsze nagrzewanie, zapobiega utracie ciepła i przyczynia się do bardziej równomiernego gotowania.

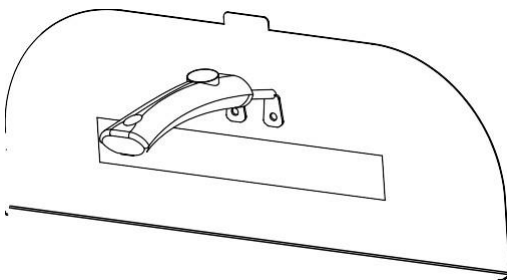

CZYSZCZENIE

- Czyść piec do pizzy dopiero po całkowitym ostygnięciu i odłączeniu go od zasilania.
- Kamień do pizzy należy myć po każdym użyciu, natychmiast po ostygnięciu.
- Dokładnie wymieszaj. W przeciwnym razie może dojść do nagromadzenia się resztek, które będzie trudno usunąć. Aby usunąć wszelkie uporczywe zabrudzenia, umyj je w gorącej wodzie z mydłem przy użyciu szczotki (nie metalowej). Wypłucz i osusz.
- Sprawdź, czy na spodzie grilla nie ma resztek jedzenia. W razie potrzeby usuń je wilgotną ściereczką.
- Zachowaj ostrożność pracując w pobliżu elementów grzewczych. Nie stosuj siły i nie wywieraj nacisku.
- Powierzchnię zewnętrzną można czyścić wilgotną szmatką. NIE stosuj żadnych żrących ani ściernych środków czyszczących, gdyż mogą one spowodować trwałe uszkodzenie powierzchni.

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go przekazać do punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowo utylizując odpady, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi skutkami. przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu można uzyskać od władz lokalnych lub w przedsiębiorstwie zajmującym się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN